


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА Renault Sandero 2014→н.в. (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.41.35.001


(Рис.1)

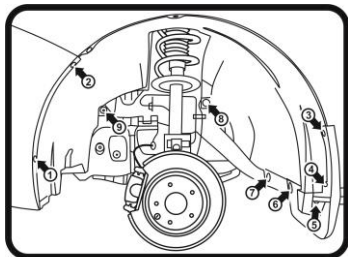

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Извлечь штатные саморезы (1-5). Извлечь штатные пластиковые элементы креплений (6-9). Снять брызговик.

(Рис.2)

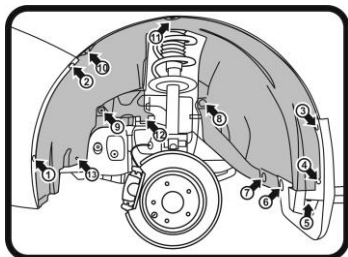

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 1

В отверстия на кромке крыла (10,11) вставить скобы из комплекта поставки. Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить за борт кромки арки. В местах креплений (10,11) и в месте установки брызговика вывести кромку наружу. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами из комплекта поставки (10,11). В месте (12) заправить подкрылок под пластиковый пыльник. Установить брызговик. Вкрутить штатные саморезы (1-5) и саморез из комплекта поставки (13). Установить штатные пластиковые элементы креплений (6-9)
*для затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*м

Поставляется в комплекте:

Крепеж:


(10,11) – Скоба металлическая (TL 039) – 2шт.

(10,11) – Саморез с шайбой (TL 038) – 2шт.

(13)- Саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА Renault Sandero 2014→н.в. (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.41.35.001


(Рис.1)

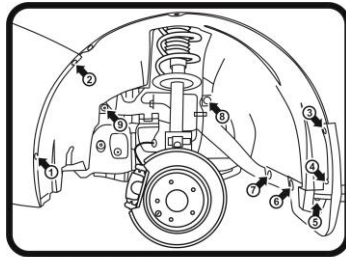

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Извлечь штатные саморезы (1-5). Извлечь штатные пластиковые элементы креплений (6-9). Снять брызговик.

(Рис.2)

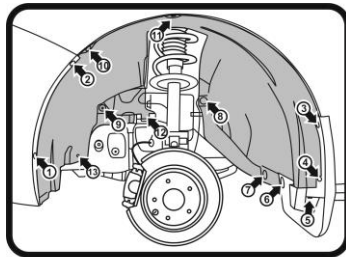

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 1

В отверстия на кромке крыла (10,11) вставить скобы из комплекта поставки. Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить за борт кромки арки. В местах креплений (10,11) и в месте установки брызговика вывести кромку наружу. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами из комплекта поставки (10,11). В месте (12) заправить подкрылок под пластиковый пыльник. Установить брызговик. Вкрутить штатные саморезы (1-5) и саморез из комплекта поставки (13). Установить штатные пластиковые элементы креплений (6-9)
*для затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*м

Поставляется в комплекте:

Крепеж:


(10,11) – Скоба металлическая (TL 039) – 2шт.

(10,11) – Саморез с шайбой (TL 038) – 2шт.

(13)- Саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА Renault Sandero 2014→н.в. (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.41.35.001


(Рис.1)

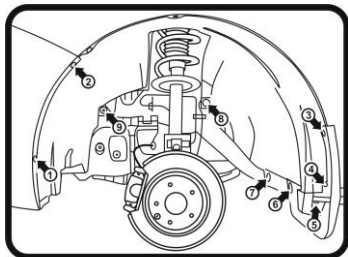

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Извлечь штатные саморезы (1-5). Извлечь штатные пластиковые элементы креплений (6-9). Снять брызговик.

(Рис.2)

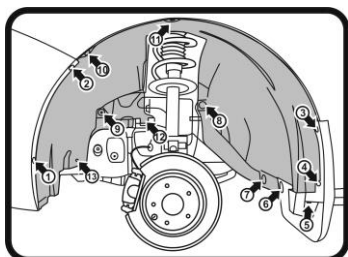

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 1

В отверстия на кромке крыла (10,11) вставить скобы из комплекта поставки. Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить за борт кромки арки. В местах креплений (10,11) и в месте установки брызговика вывести кромку наружу. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами из комплекта поставки (10,11). В месте (12) заправить подкрылок под пластиковый пыльник. Установить брызговик. Вкрутить штатные саморезы (1-5) и саморез из комплекта поставки (13). Установить штатные пластиковые элементы креплений (6-9)
*для затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*м

Поставляется в комплекте:

Крепеж:


(10,11) – Скоба металлическая (TL 039) – 2шт.

(10,11) – Саморез с шайбой (TL 038) – 2шт.

(13)- Саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА Renault Sandero 2014→н.в. (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.41.35.001


(Рис.1)

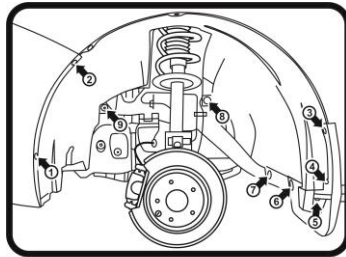

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Извлечь штатные саморезы (1-5). Извлечь штатные пластиковые элементы креплений (6-9). Снять брызговик.

(Рис.2)

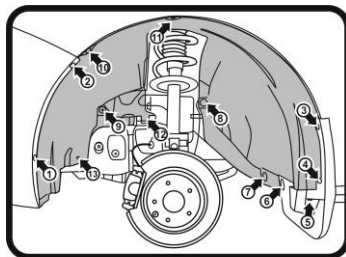

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 1

В отверстия на кромке крыла (10,11) вставить скобы из комплекта поставки. Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка заправить за борт кромки арки. В местах креплений (10,11) и в месте установки брызговика вывести кромку наружу. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами из комплекта поставки (10,11). В месте (12) заправить подкрылок под пластиковый пыльник. Установить брызговик. Вкрутить штатные саморезы (1-5) и саморез из комплекта поставки (13). Установить штатные пластиковые элементы креплений (6-9)
*для затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*м

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(10,11) – Скоба металлическая (TL 039) – 2шт.

(10,11) – Саморез с шайбой (TL 038) – 2шт.

(13)- Саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.