



Инструкция по монтажу светодиодной панели X-Flash

Вариант подвеса на тросах:


- 1** Закрепите четыре троса на потолке:
- при помощи самореза прикрепите к потолку верхнюю часть потолочного крепления,
 - пропустите трос через отверстие в нижней части потолочного крепления,
 - соедините обе части потолочного крепления

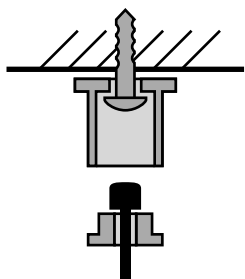


- 2** Соосно демонтируйте по одному шурупу с каждого из четырех углов панели

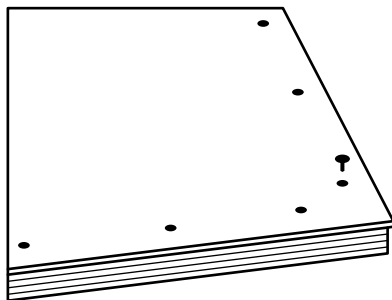


- 3** Установите четыре фиксатора троса

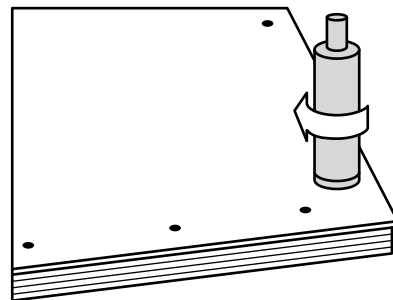


- 4** Закрепите тросы:
- вставьте трос в фиксатор, предварительно нажав на стержень зажима, расположенный на конце фиксатора,
 - протяните трос через верхнее отверстие фиксатора до тех пор, пока он не выйдет из бокового отверстия,
 - отрегулируйте высоту подвеса светильника, протягивая тросы через верхние отверстия фиксаторов

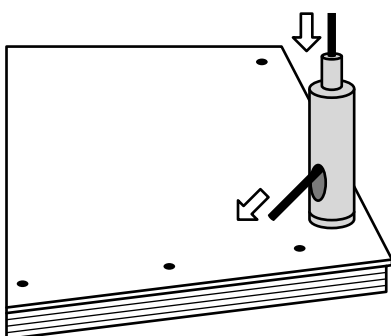

- 5** Соедините провода питания с выводами блока питания («вход 220 В») с помощью клеммной колодки

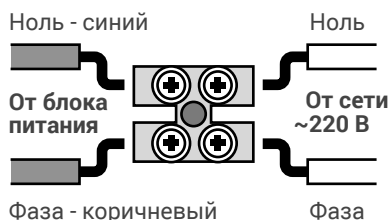

- 6** Соедините коннектор блока питания с ответной частью на светильнике



Максимальная и минимальная возможная высота подвеса панели на тросах:

