


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА RENAULT SANDERO, 2014-> (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.41.35.003

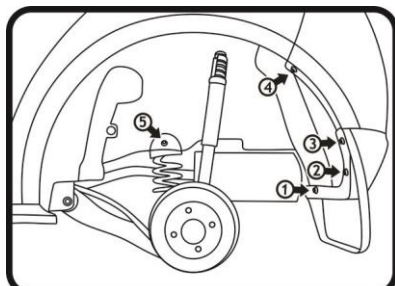

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1


(Рис.1)
Вывернуть саморез (1).
Ослабить саморезы (2,3,4).
При наличии резиновой заглушки (5), демонтировать её.

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку бампера.

Переднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза (в месте крепления (7)), вывести на кромку арки.


Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2,3,4), а также пластиковым пистоном (5), зажимными скобами с болтами (6,7) и пружинной шайбой (8) из комплекта поставки.

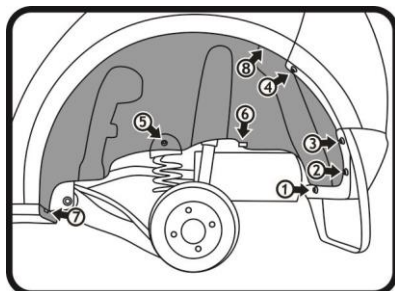

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (5) – Пистон Φ 10 мм импортный TL 002 – 1шт.
(6,7) – Скоба TL 032 с болтом TL 033– 2шт.
(8) – Шайба пружинная TL 016 – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА RENAULT SANDERO, 2014-> (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.41.35.003

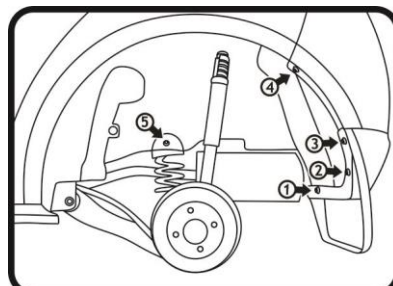

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1


(Рис.1)
Вывернуть саморез (1).
Ослабить саморезы (2,3,4).
При наличии резиновой заглушки (5), демонтировать её.

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку бампера.

Переднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза (в месте крепления (7)), вывести на кромку арки.


Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2,3,4), а также пластиковым пистоном (5), зажимными скобами с болтами (6,7) и пружинной шайбой (8) из комплекта поставки.

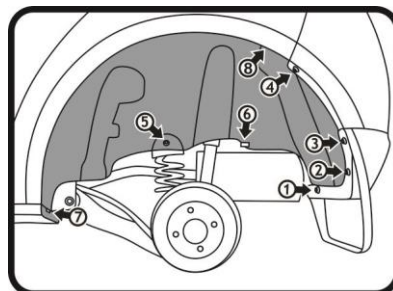

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (5) – Пистон Φ 10 мм импортный TL 002 – 1шт.
(6,7) – Скоба TL 032 с болтом TL 033– 2шт.
(8) – Шайба пружинная TL 016 – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА RENAULT SANDERO, 2014-> (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.41.35.003

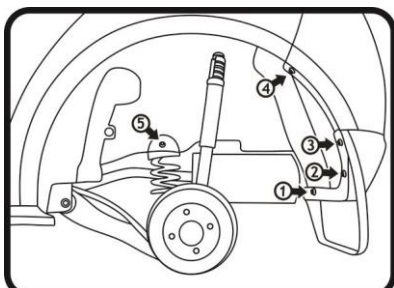

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1


(Рис.1)
Вывернуть саморез (1).
Ослабить саморезы (2,3,4).
При наличии резиновой заглушки (5), демонтировать её.

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку бампера.

Переднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза (в месте крепления (7)), вывести на кромку арки.


Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2,3,4), а также пластиковым пистоном (5), зажимными скобами с болтами (6,7) и пружинной шайбой (8) из комплекта поставки.

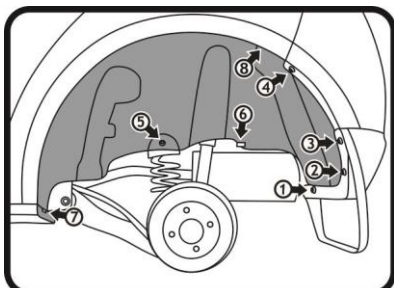

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (5) – Пистон Φ 10 мм импортный TL 002 – 1шт.
(6,7) – Скоба TL 032 с болтом TL 033– 2шт.
(8) – Шайба пружинная TL 016 – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА RENAULT SANDERO, 2014-> (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.41.35.003

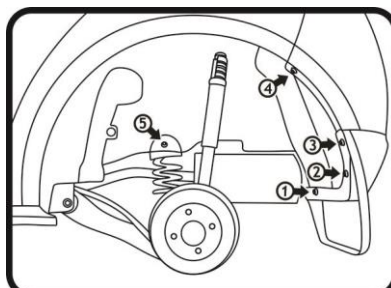

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1


(Рис.1)
Вывернуть саморез (1).
Ослабить саморезы (2,3,4).
При наличии резиновой заглушки (5), демонтировать её.

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку бампера.

Переднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза (в месте крепления (7)), вывести на кромку арки.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2,3,4), а также пластиковым пистоном (5), зажимными скобами с болтами (6,7) и пружинной шайбой (8) из комплекта поставки.

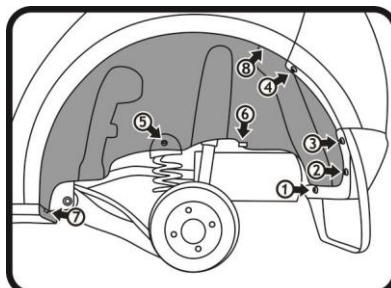

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (5) – Пистон Φ 10 мм импортный TL 002 – 1шт.
(6,7) – Скоба TL 032 с болтом TL 033– 2шт.
(8) – Шайба пружинная TL 016 – 1шт.