


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Renault Duster 4x4, 2011→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS.41.29.004

(Рис.1)

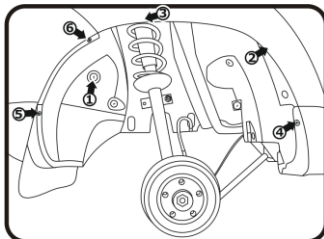

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку бампера. Передний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой, задний – под брызговик.


Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными гайками (1,2,3), затянуть саморезы (4,5,6) и саморезами (7,8) из комплекта поставки в указанные места на подкрылке (в пластиковые заглушки на кузове автомобиля).

*для сверления и затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*м

Поставляется в комплекте:

Крепеж:


(7,8) – саморезы 4,2x16 (TL 028) – 2 шт.

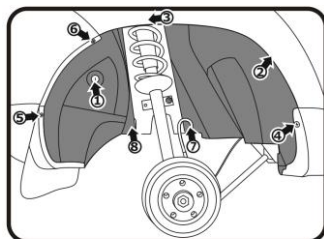

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Renault Duster 4x4, 2011→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS.41.29.004

(Рис.1)

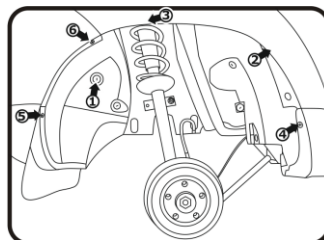

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку бампера. Передний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой, задний – под брызговик.


Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными гайками (1,2,3), затянуть саморезы (4,5,6) и саморезами (7,8) из комплекта поставки в указанные места на подкрылке (в пластиковые заглушки на кузове автомобиля).

*для сверления и затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*м

Поставляется в комплекте:

Крепеж:


(7,8) – саморезы 4,2x16 (TL 028) – 2 шт.

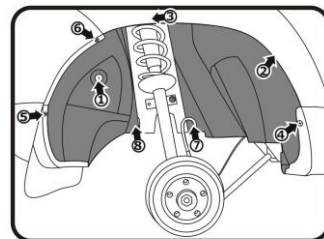

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Renault Duster 4x4, 2011→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS.41.29.004

(Рис.1)

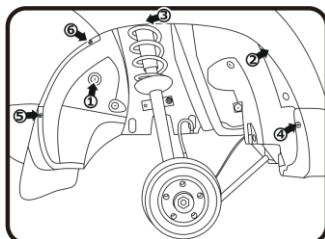

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку бампера. Передний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой, задний – под брызговик.


Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными гайками (1,2,3), затянуть саморезы (4,5,6) и саморезами (7,8) из комплекта поставки в указанные места на подкрылке (в пластиковые заглушки на кузове автомобиля).

*для сверления и затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*м

Поставляется в комплекте:

Крепеж:


(7,8) – саморезы 4,2x16 (TL 028) – 2 шт.

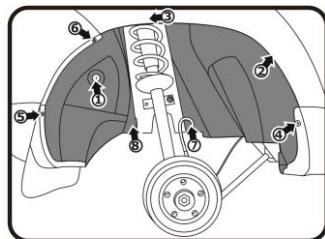

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Renault Duster 4x4, 2011→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS.41.29.004

(Рис.1)

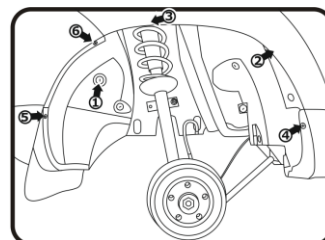

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку бампера. Передний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой, задний – под брызговик.


Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными гайками (1,2,3), затянуть саморезы (4,5,6) и саморезами (7,8) из комплекта поставки в указанные места на подкрылке (в пластиковые заглушки на кузове автомобиля).

*для сверления и затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*м

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(7,8) – саморезы 4,2x16 (TL 028) – 2 шт.

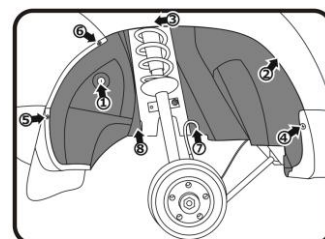

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2