



ОПИСАНИЕ
Сцепка к мотокультиваторам типа: "КРОТ", "МАСТЕР", МК-100 "МИНИНЕВА", МКМ-75 "МИНИНЕВА", "ТАРПАН", "VIKING", "PUBERT", "LILLI", "EURO", "AL-KO", "ROBIX", MTD, "HOBBY"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЦЕПОК К МОТОКУЛЬТИВАТОРАМ

Технические характеристики	Тип сцепки	Две регулировки - регулирование угла захвата в одной плоскости, регулирование глубины вспашки	Три регулировки - регулирование угла захвата в двух плоскостях, регулирование глубины вспашки
1. Способ крепления сцепки к мотокультиватору		Болтами, штырями, скобой и др – способ крепления зависит от конструкции рамы или редуктора мотокультиватора	Болтами, штырями, скобой и др – способ крепления зависит от конструкции рамы или редуктора мотокультиватора
2. Регулировка продольного угла захвата (дискретно), град.		±20	±20
3. Регулировка поперечного угла захвата (плавно), град.		нет	±27,5
4. Регулировка глубины обработки предусмотрена		да	да
5. Вес, кг		2,0 ±0,5 (в зависимости от способа крепления сцепки к мотокультиватору и модификации сцепки)	3,0 ±0,5 (в зависимости от способа крепления сцепки к мотокультиватору и модификации сцепки)

Сцепка предназначена для присоединения к мотокультиватору плуга, выкапывателя, окучника однорядного и других навесных орудий определенных конструкций производства ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод". Сцепка поставляется отдельно от навесного орудия.

Установка сцепки на мотокультиватор.

В зависимости от желаемого заглубления орудия имеется два способа установки сцепки на мотокультиватор: пластиной упорной вверх (рис. 1) и пластиной упорной вниз (рис. 2). Рекомендуем начать с установки - пластиной упорной вверх (рис. 1) с меньшим заглублением орудия. Установите сцепку болтами (штырями, скобой и др) через отверстия для установки сцепки на раме или редукторе мотокультиватора. При наличии в конструкции мотокультиватора резьбовых соединений для крепления сцепки произведите их затяжку.

Установка орудия на сцепку.

1. Перед установкой орудия на сцепку необходимо установить колеса металлические на вал редуктора (по одной штукке на правую и левую стороны от редуктора). При установке колес необходимо руководствоваться прилагаемой к ним инструкцией по установке и использованию.

2. Сначала необходимо правильно установить скобу регулировочную на сцепке. Рекомендуемая установка – когда через одно из трех рядом расположенных отверстий скоба регулировочная закреплена к пластине упорной. Зафиксируйте скобу регулировочную на пластине упорной болтом М10х30, шайбой 10 и гайкой М10.

3. Далее, установите стойку орудия внутри корпуса сцепки и внутрь скобы регулировочной и зафиксируйте на необходимой Вам высоте (необходимом Вам заглублении орудия) с помощью болтов М10х30, шайб 10 и гаск М10. При установленных металлических колесах соответствующей ширины и диаметра рекомендуемое заглубление орудия (от нижней точки колес) составляет: при вспашке плугом 15-20 см; при нарезании борозд окучником 15-20 см; при окучивании окучником 5-15 см; при выкапывании выкапывателем 10-15 см. Для выполнения требований по заглублению орудия может потребоваться переустановка сцепки пластиной упорной вниз (рис. 2).

4. Совместите отверстия под болт М10х30 на корпусе сцепки и на стойке орудия. Закрепите это соединение болтом М10х30, шайбой 10 и гайкой М10.

5. Затяните все резьбовые соединения.

Рекомендации при работе.

Настройка и регулировка навесных орудий являются индивидуальными и зависят от вида почвы, мощности и метрических параметров мотокультиватора. Конструкция сцепки позволяет производить регулировку в значительных диапазонах. В начальных настройках при использовании сцепки с тремя регулировками установите в радиусных пазах сцепки и зафиксируйте болтами М12 и гайками М12 поперечный угол захвата равным нулю (т.е. стойка орудия вертикальна). Продольный угол захвата регулируется следующими способами: либо закреплением скобы регулировочной к пластине упорной в одном из трех рядом расположенных отверстий, либо закреплением скобы регулировочной к стойке орудия в разных отверстиях на стойке, либо двумя этими способами вместе. Наблюдайте за работой орудия с мотокультиватором первые 3-5 метров движения. При необходимости, остановите движение мотокультиватора, перезакрепите скобу регулировочную в пластине упорной и (или) скобу регулировочную в стойке орудия, установите другую глубину обработки, передвигая вверх или вниз стойку орудия в корпусе сцепки и перезакрепляя стойку в корпусе сцепки и в скобе регулировочной. Далее, продолжите движение и работу мотокультиватора с орудием. Также может потребоваться регулировка поперечного угла захвата в сцепках с тремя регулировками. Для этого ослабьте болты М12х30 и гайки М12 в радиусных пазах сцепки, измените поворотом угол в нужном направлении, затяните болты с гайками.

Сцепки данной конструкции выпускаются с 1993 года и прошли длительный срок испытаний у пользователей. При получении определенного недолгого навыка пользователь осваивает работу со сцепкой.

Внимание! Все резьбовые соединения до начала работы должны быть затянуты. Необходимо производить очистку и смазку резьбовых соединений сцепки ежедневно после окончания работ на почве (смазка типа литол 24).

Изготовитель гарантирует нормальную работу оборудования в течение 12 месяцев со дня продажи его торгующей организацией при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Изготовитель имеет право вносить в конструкцию сцепки изменения, не ухудшающие параметры ее работы.

Дата выпуска
Представитель ОТК

Дата продажи
Штамп магазина

Рекламации направлять по адресу:

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, промзона "Кирпичный завод", ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод", тел. (812) 9600336, (812) 9600339, (81370) 63444. Электронная почта: vrmz@mail.ru
Сайт: www.vrmz.org

Схемы крепления навесного оборудования к мотокультиваторам типа "КРОТ", "МАСТЕР", МК-100 "МИНИНЕВА", МКМ-75 "МИНИНЕВА", "ТАРПАН", "VIKING", "PUBERT", "LILLI", "EURO", "AL-KO", "ROBIX", MTD, "HOBBY"

Рис. 1 (крепление навесного оборудования на примере рамы мотокультиватора "МАСТЕР")

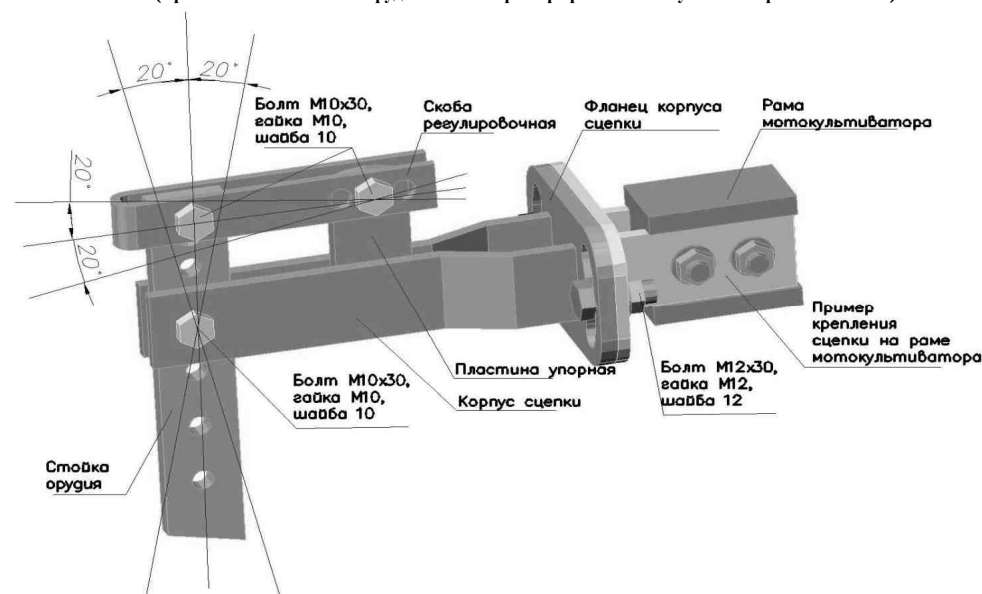


Рис. 2 (крепление навесного оборудования на примере рамы мотокультиватора "МАСТЕР")

