


Alta Bio Lite


Инструкция по превращению септика в настоящую канализацию

Подготовка


опорожните
колодец

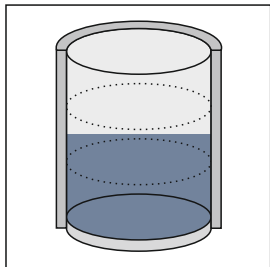


произведите очистку
поверхности колодца

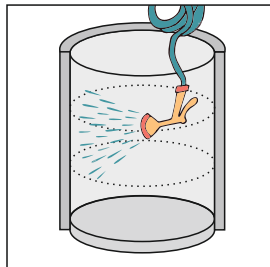

залейте
бетонное основание

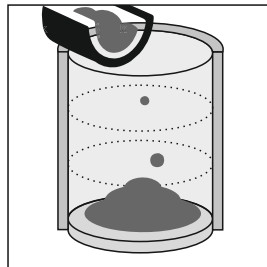


укрепите стенки и проведите
качественную герметизацию

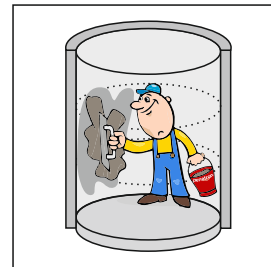


Монтаж


отрегулируйте опорное кольцо,
совместив выходной патрубок
с уровнем отвода коллектора

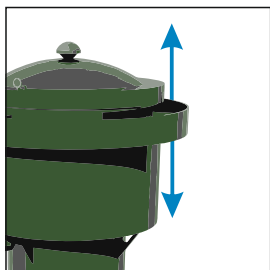


установите комплект,
совместив опорное кольцо
и край бетонного колодца

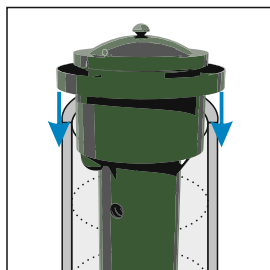


подключите
систему к
существующим сетям

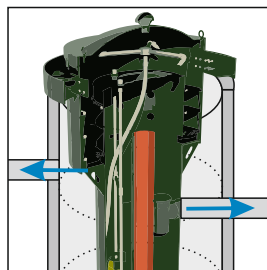


закрепите опорное кольцо
при помощи анкерных болтов,
пригрузите щебнем

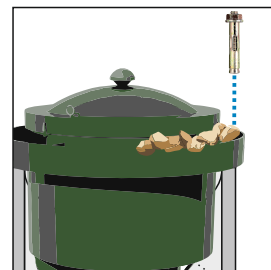


подключите электрооборудование
согласно рекомендациям
в паспорте изделия

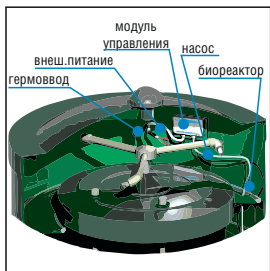


организуите доступное вам
водоотведение или
колодец поглощения

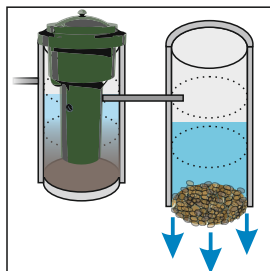

заполните систему чистой
водой до уровня лотка
отводящей трубы

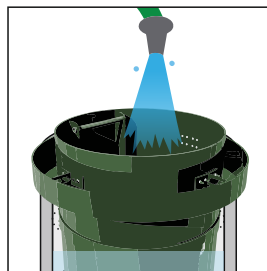

оборудуйте
открытый
фановый стояк

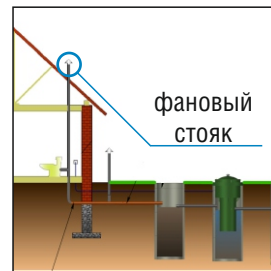


Сервис


откачивайте осадок из системы
1 раз в год при помощи
ассенизационной техники



для обеспечения доступа к камерам
системы извлеките крышку
вместе с насосом и оросителем

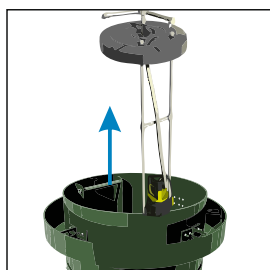

опустите шланг
ассенизационной машины
в колодец обслуживания

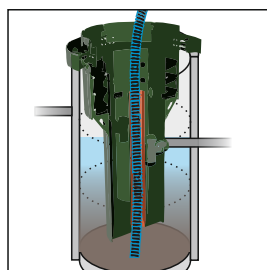

для повышения степени
очистки используйте
коагулянт **Doctor Septic**

