


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
LIFAN X50, 2015→н.в.  
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.73.09.002**

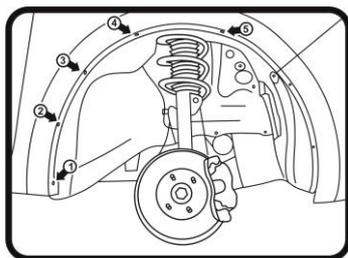


(Рис.1)

Выкрутить саморезы (1,2),  
демонтировать пистоны  
(3,4,5).

(Рис.2)

Взять подкрылок,  
соответствующий арке крыла  
и поместить его внутрь  
колесной ниши, заправив под  
расширитель арки.

Совместить отверстия  
крепления и закрепить  
подкрылок штатными  
пистонами (3,4,5) и пистонами  
из комплекта поставки (6,7).  
Закрепить штатными  
саморезами (1,2). Вкрутить  
саморез (8) из комплекта  
поставки в указанное на  
подкрылке место\*.

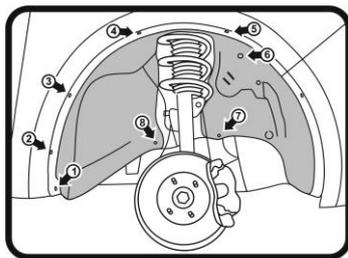

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:


Крепеж:

(6,7) – пистон 10мм (TL 002) – 2шт.

(8) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

\*Для затяжки саморезов использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н\*м

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
LIFAN X50, 2015→н.в.  
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.73.09.002**

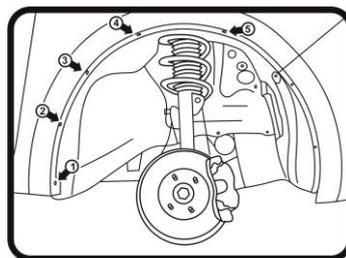


(Рис.1)

Выкрутить саморезы (1,2),  
демонтировать пистоны (3,4,5).

(Рис.2)

Взять подкрылок,  
соответствующий арке крыла и  
поместить его внутрь колесной  
ниши, заправив под  
расширитель арки.

Совместить отверстия  
крепления и закрепить  
подкрылок штатными  
пистонами (3,4,5) и пистонами  
из комплекта поставки (6,7).  
Закрепить штатными  
саморезами (1,2). Вкрутить  
саморез (8) из комплекта  
поставки в указанное на  
подкрылке место\*.

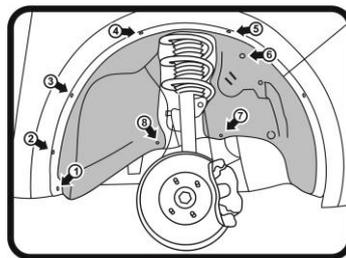

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:


Крепеж:

(6,7) – пистон 10мм (TL 002) – 2шт.

(8) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

\*Для затяжки саморезов использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н\*м

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
LIFAN X50, 2015→н.в.  
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.73.09.002**

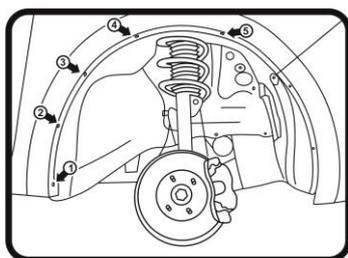


(Рис.1)

Выкрутить саморезы (1,2),  
демонтировать пистоны  
(3,4,5).

(Рис.2)

Взять подкрылок,  
соответствующий арке крыла  
и поместить его внутрь  
колесной ниши, заправив под  
расширитель арки.

Совместить отверстия  
крепления и закрепить  
подкрылок штатными  
пистонами (3,4,5) и пистонами  
из комплекта поставки (6,7).  
Закрепить штатными  
саморезами (1,2). Вкрутить  
саморез (8) из комплекта  
поставки в указанное на  
подкрылке место\*.

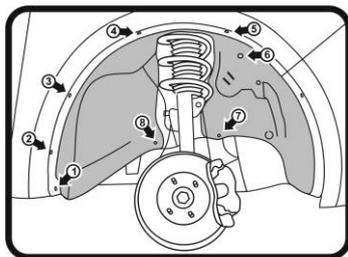

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:


Крепеж:

(6,7) – пистон 10мм (TL 002) – 2шт.

(8) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

\*Для затяжки саморезов использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н\*м

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
LIFAN X50, 2015→н.в.  
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.73.09.002**

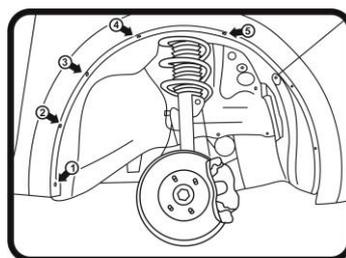


(Рис.1)

Выкрутить саморезы (1,2),  
демонтировать пистоны (3,4,5).

(Рис.2)

Взять подкрылок,  
соответствующий арке крыла и  
поместить его внутрь колесной  
ниши, заправив под  
расширитель арки.

Совместить отверстия  
крепления и закрепить  
подкрылок штатными  
пистонами (3,4,5) и пистонами  
из комплекта поставки (6,7).  
Закрепить штатными  
саморезами (1,2). Вкрутить  
саморез (8) из комплекта  
поставки в указанное на  
подкрылке место\*.

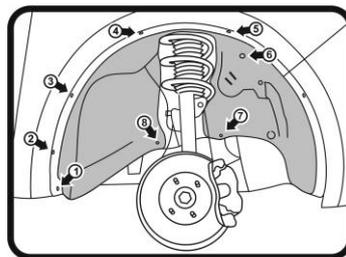

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(6,7) – пистон 10мм (TL 002) – 2шт.

(8) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

\*Для затяжки саморезов использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н\*м

