



8 800 550-37-57 звонок бесплатный

Инструкция по эксплуатации


Гардеробный шкаф Верстакофф ШМ-1М 105106

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/orm/mebel-i-oborudovanie/shkafy/verstakoff/garderobnyj-shkaf-verstakoff-shm-1m-105106/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/orm/mebel-i-oborudovanie/shkafy/verstakoff/garderobnyj-shkaf-verstakoff-shm-1m-105106/#tab-Responses

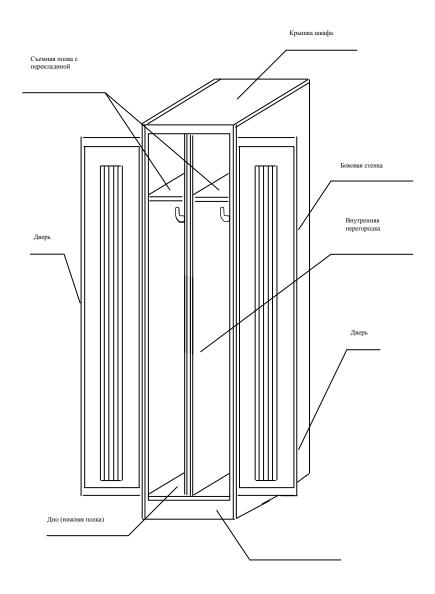



ИНСТРУКЦИЯ

ПО СБОРКЕ ШКАФА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ДЛЯ ОДЕЖДЫ ДВУХСТВОРЧАТОГО

Порядок сборки шкафа

Сборку шкафа рекомендуется начинать в горизонтальном положении лицом (фасадом) вниз.

- 1. Перед сборкой саморезом нарезать резьбу в отверстиях боковых и задних стенок.
- 2. Лицевая панель устанавливается между боковыми стенками и крепится к ним четырьмя саморезами с шайбами. Лицевая и нижняя поверхности нижней лицевой панели должны находится на одной плоскости с лицевыми и нижними поверхностями боковых стенок соответственно.
 - 3. Устанавливается средняя стенка (перегородка).
- 4. В направляющие « Γ »-образные пазы средней и боковых стенок вдвигаются две задние стенки.
- 5. Устанавливаются две нижние полки и крепятся двенадцатью саморезами с шайбами к боковым, средней и задним стенкам.

Дальнейшая сборка шкафа производится в вертикальном положении.

- 6. Сверху одевается (крыша) верхняя панель шкафа и крепится к боковым и задним стенкам восемью саморезами.
 - 7. Устанавливаются верхние полки и перекладины.
- 8. В кронштейны оседержателей дверей втавляются оси. На оси надеть регулировочные шайбы. Двери устанавливаются на свои места. Оси вдвигаются в отверстия лицевой панели и крыши. Затем фиксируется положение осей отгибанием полос кронштейнов оседержателей.


Наименование и адрес предприятия-изготовителя:

ЗАО «Завод «ПромМетИзделий» 431260, Республика Мордовия г.Краснослободск, ул.Ленина, д.81


Дата выпуска

Штамп ОТК

Задние стенки (2 шт.) имеют в верхней и нижней частях детали с двумя резьбовыми отверстиями для крепления их к крышке и дну.



Внутренняя перегородка. Верх определяется по скобам, в которые устанавливаются перекладины. (рис. 7)

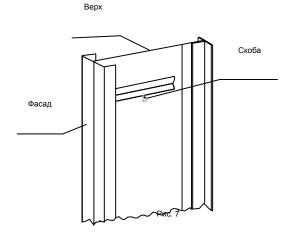

Извлеките элементы шкафа из упаковки и ознакомьтесь с ними.

1. Нижняя лицевая панель - 1 шт.

2. Полка - 2 шт. L=450 мм

 3. Боковая стенка
 - 2 шт.

 4.Замок ригельный
 - 2 шт.

 5. Задняя стенка
 - 2 шт.

 6. Дверь
 - 2 шт.

7. Полка нижняя (дно) - 2 шт. L=470 мм

8. Верхняя панель (крышка) - 1 шт. 9. Стенка средняя (анутренняя перегородка) - 1 шт.

В комплектацию входят:


 Оси
 - 4 щт.

 Саморезы
 - 24 щт.


 Шайбы
 - 8 щт.

 Перекладины
 - 2 щт.


Панель фасадная (нижняя) в боковых деталях имеет 4 продолговатых отверстия для соединения с боковыми стенками шкафа (рис.1)

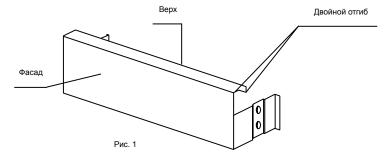


Нижняя полка (дно) имеет на фасаде вырез (рис.2)

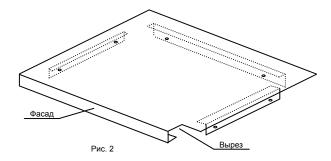

Съемная полка. В отличие от нижней полки она не имеет выреза на фасаде (рис.3)

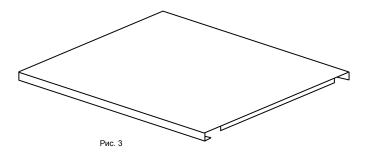

Крыша шкафа. На внутренней поверхности с трех сторон располагаются 4 детали с восемью продолговатыми отверстиями для крепления к боковым и задним стенкам (рис.4)

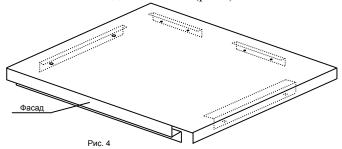

Боковые стенки. В задней части стенки имеется «Г»-образный паз. В него входят задние стенки (рис.5)

Фасад

