

Инструкция по эксплуатации


Гардеробный шкаф Верстакофф ШМ-22/800 Б 105110

Цены на товар на сайте:

<http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/orm/mebel-i-oborudovanie/shkafy/verstakoff/gardernobnyj-shkaf-verstakoff-shm-22-800-b-105110/>

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

<http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/orm/mebel-i-oborudovanie/shkafy/verstakoff/gardernobnyj-shkaf-verstakoff-shm-22-800-b-105110/#tab-Responses>

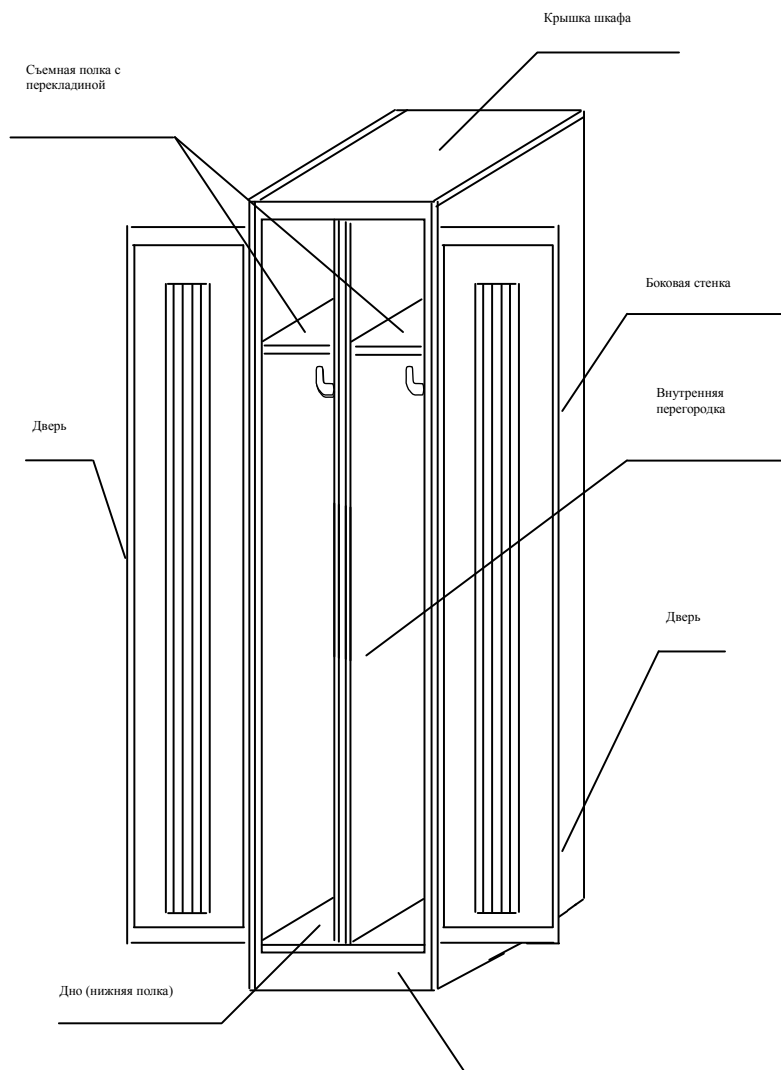

ЗАО "ЗАВОД ПРОММЕТИЗДЕЛИЙ"

ИНСТРУКЦИЯ

**ПО СБОРКЕ ШКАФА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО
ДЛЯ ОДЕЖДЫ ДВУХСТВОРЧАТОГО**

Порядок сборки шкафа

Сборку шкафа рекомендуется начинать в горизонтальном положении лицом (фасадом) вниз.

1. Перед сборкой саморезом нарезать резьбу в отверстиях боковых и задних стенок.
2. Лицевая панель устанавливается между боковыми стенками и крепится к ним четырьмя саморезами с шайбами. Лицевая и нижняя поверхности нижней лицевой панели должны находиться на одной плоскости с лицевыми и нижними поверхностями боковых стенок соответственно.
3. Устанавливается средняя стенка (перегородка).
4. В направляющие «Г»-образные пазы средней и боковых стенок вдвигаются две задние стенки.
5. Устанавливаются две нижние полки и крепятся двенадцатью саморезами с шайбами к боковым, средней и задним стенкам.

Дальнейшая сборка шкафа производится в вертикальном положении.

6. Сверху одевается (крыша) верхняя панель шкафа и крепится к боковым и задним стенкам восемью саморезами.
7. Устанавливаются верхние полки и перекладины.
8. В кронштейны оседержателей дверей вставляются оси. На оси надеть регулировочные шайбы. Двери устанавливаются на свои места. Оси вдвигаются в отверстия лицевой панели и крыши. Затем фиксируется положение осей отгибанием полос кронштейнов оседержателей.


Наименование и адрес предприятия-изготовителя:

ЗАО «Завод «ПромМетИзделий»
431260, Республика Мордовия
г.Краснослободск, ул.Ленина, д.81

Дата выпуска

Штамп ОТК


Задние стенки (2 шт.) имеют в верхней и нижней частях детали с двумя резьбовыми отверстиями для крепления их к крышке и дну.

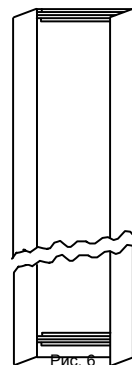

Извлеките элементы шкафа из упаковки и ознакомьтесь с ними.

- | | |
|--|------------------|
| 1. Нижняя лицевая панель | - 1 шт. |
| 2. Полка | - 2 шт. L=450 мм |
| 3. Боковая стенка | - 2 шт. |
| 4. Замок ригельный | - 2 шт. |
| 5. Задняя стенка | - 2 шт. |
| 6. Дверь | - 2 шт. |
| 7. Полка нижняя (дно) | - 2 шт. L=470 мм |
| 8. Верхняя панель (крышка) | - 1 шт. |
| 9. Стенка средняя (анутренняя перегородка) | - 1 шт. |


Внутренняя перегородка. Верх определяется по скобам, в которые устанавливаются перекладины. (рис. 7)

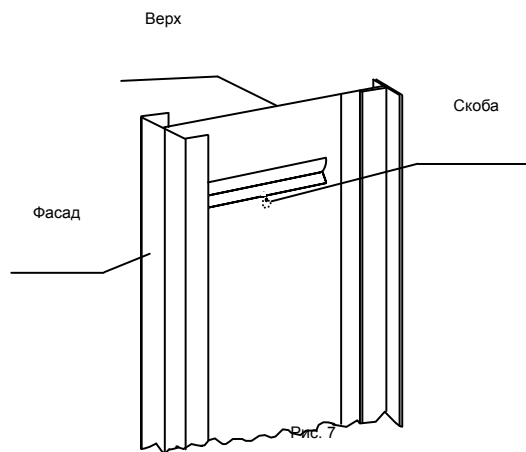


В комплектацию входят:

- | | |
|-------------|----------|
| Оси | - 4 шт. |
| Саморезы | - 24 шт. |
| Шайбы | - 8 шт. |
| Перекладины | - 2 шт. |


1
Панель фасадная (нижняя) в боковых деталях имеет 4 продолговатых отверстия для соединения с боковыми стенками шкафа (рис.1)

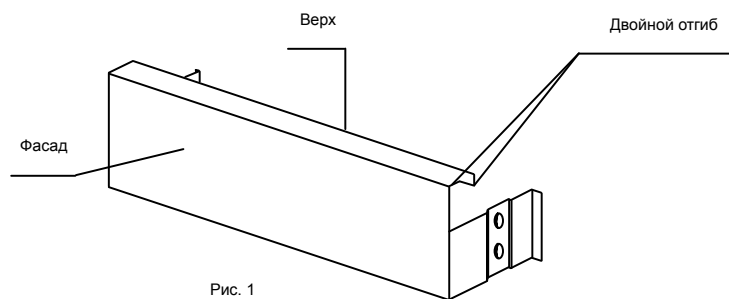


2
Крыша шкафа. На внутренней поверхности с трех сторон располагаются 4 детали с восемью продолговатыми отверстиями для крепления к боковым и задним стенкам (рис.4)

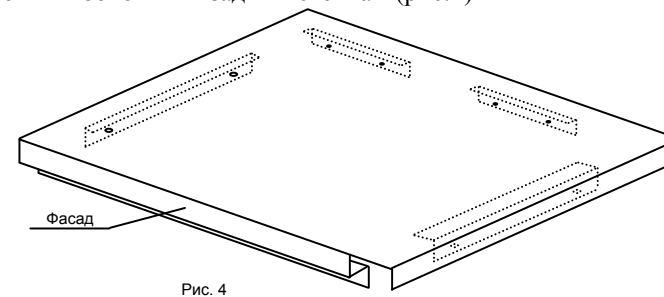

Нижняя полка (дно) имеет на фасаде вырез (рис.2)

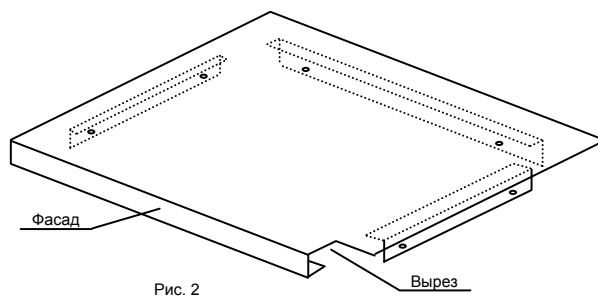

Боковые стенки. В задней части стенки имеется «Г»-образный паз. В него входят задние стенки (рис.5)

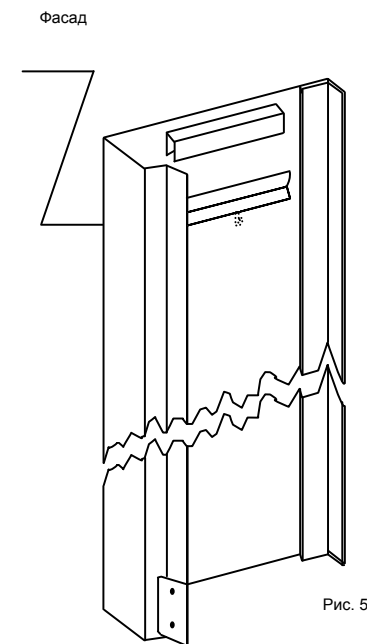

Съемная полка. В отличие от нижней полки она не имеет выреза на фасаде (рис.3)

