



Приложение 1
Сборочный чертеж настила на ПК

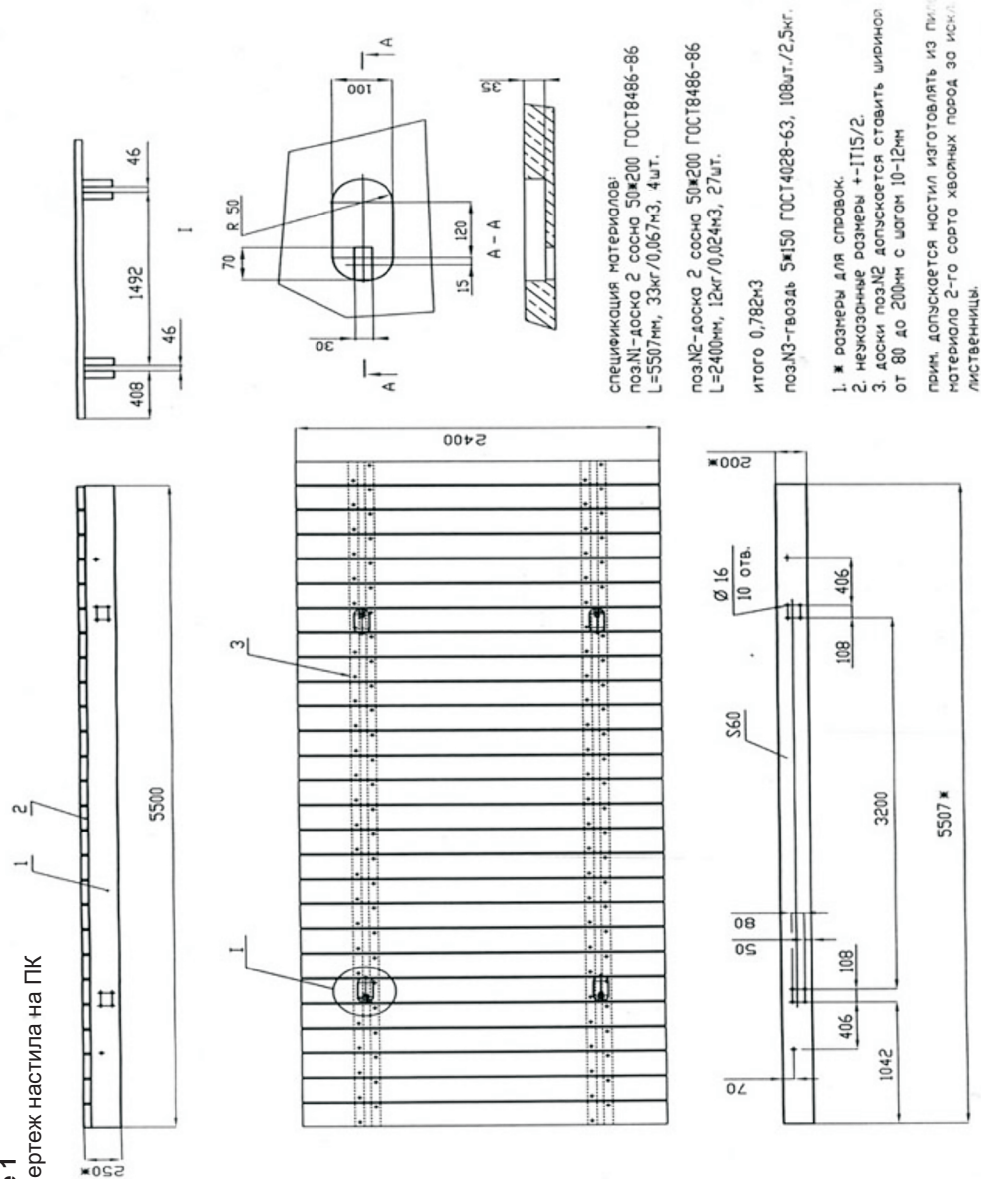

ПОДМОСТИ КАМЕНЩИКА

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
 ТУ 5225 – 004 – 90120475 – 2013

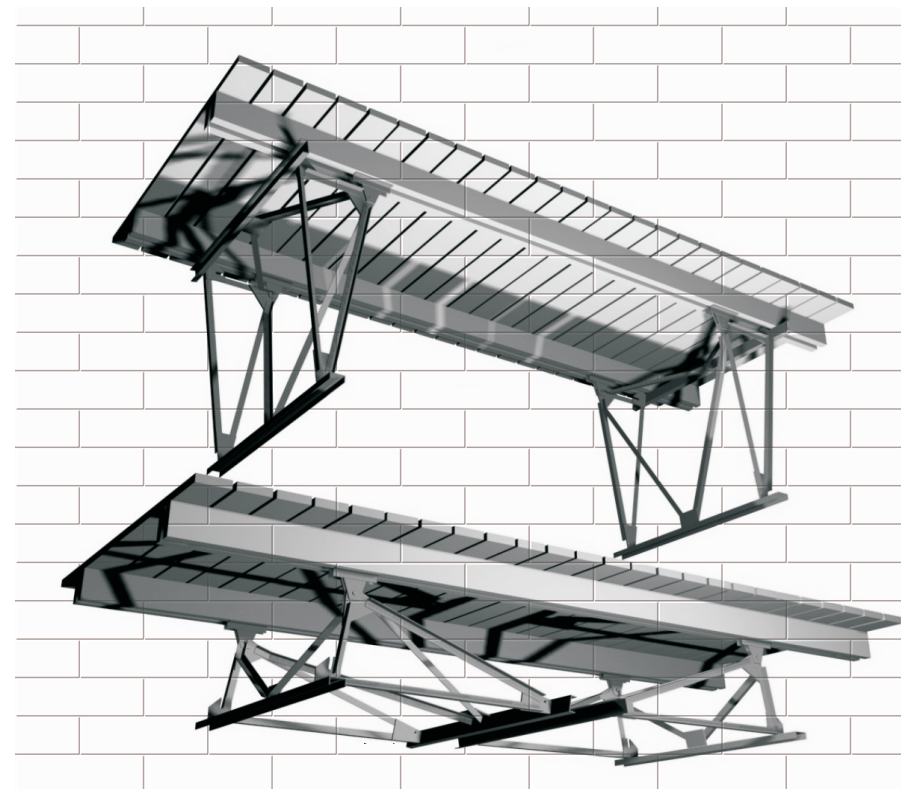

На подмости каменщика устанавливается гарантия 12 месяцев со дня продажи.

Дата продажи " ____ " _____ 20 ____ г.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющие на основные технические параметры товара.

ООО «МЕТЕЛ»

144001, Московская обл., г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 37А

1. Назначение

Подмости инвентарные шарнирно-панельные (подмости каменщика) изготовлены в строгом соответствии: ГОСТ 24258-88; СНиП II-23-81; нормы изготовления ТУ 5225 – 004 – 90120475 – 2013; СНиП III-18-75 предназначены для подмащивания при производстве кладочных, каменных работ при кладке стен жилых и производственных зданий с высотой этажа до 5,0м и расстоянием между стенами 2,0 м и более.


2. Технические характеристики

Несущая способность, кг/м ²	400
Уровень настила относительно перекрытия, мм 2	900/1800
Габаритные размеры, мм	5500x1900x2400
Масса без деревянных деталей, кг	240
Масса деревянного настила, кг	500
Объем одного комплекта, м3	1,75
Допустимая температура для эксплуатации, град. С ...	-40...+40

3. Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт	Примечание
1	Опора	2	
2	Настил	1	В комплект поставки не входит (изготавливается под заказ)
3	Вставка	4	
4	Палец (Болт + Гайка М24)	4	
5	Шпилька М12	20	
6	Скоба	4	
7	Подвеска (фиксатор)	2	
8	Гайка М12	40	
9	Шайба М12	40	

Первое положение

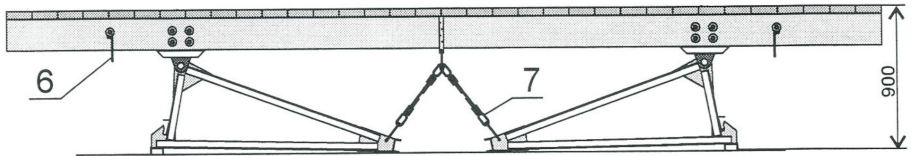

Второе положение



4. Устройство и принцип работы

Подмости состоят из следующих основных узлов: настила, опор, вставок, фиксаторов, крепежа. Настил деревянный, остальные узлы подмостей металлические. На опоры 1 с помощью вставок 3, шпилек 5 устанавливается деревянный настил 2. Подмости имеют два эксплуатационных положения, обеспечивающих уровень настила относительно перекрытия 900 мм (1 положение) и 1800 мм (2 положение). В 1 положении опоры должны быть притянуты к настилу фиксаторами. При повороте опор на 90 градусов вокруг оси пальцев 4 подмости устанавливаются во 2-ое эксплуатационное положение. Опоры закрепляются скобами 6. Подъем подмостей осуществляется за кольца.

5. Указание мер безопасности

При установке подмостей на объекте необходимо соблюдать меры безопасности. В 1 положении опоры должны быть притянуты к настилу фиксаторами. Во 2-ом положении опоры должны быть закреплены скобой, шпилькой и зашпинтованы. Запрещается работать на подмостях при неисправных скобах и шпильках.

6. Транспортирование и хранение

Узлы подмостей транспортируются любым видом транспорта в соответствии с ГОСТ 24258. Подъем подмостей на объект производится за кольца, заведенных в петли вставок. В рабочем положении кольца находятся в углублении пола настила.