

УСТАНОВКА

Общие сведения


Для установки навесного унитаза требуется настенная опорная рама и бак. Рекомендуются рамы из коллекции Geberit Duofix II.

Установка санитарного оборудования

1. Убедитесь, что подвесной унитаз будет устанавливать квалифицированный специалист.
2. Перед установкой внимательно осмотрите новое изделие на предмет возможных повреждений.




3. Установите настенную опорную раму в соответствии с указаниями производителя.
4. Убедитесь, что коммуникации установлены в соответствии с размерами каждого конкретного навесного унитаза. Внимание! При сверлении отверстий в полу следите за тем, чтобы не задеть скрытые кабели или трубы. Внимание! Убедитесь, что на всех подключениях к сливу имеются гидравлические уплотнения. Внимание! Для проведения техобслуживания в будущем обеспечьте свободный доступ к соединениям.

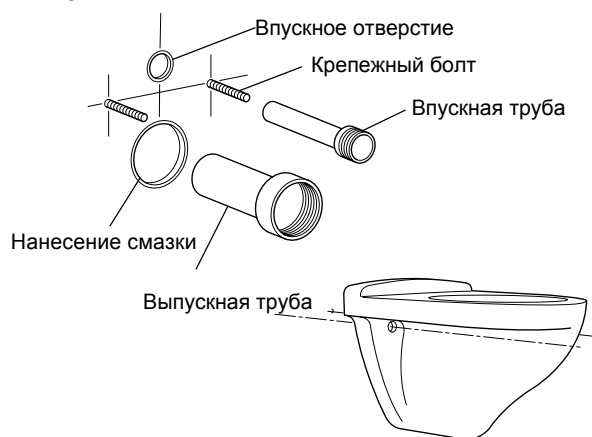

5. Нанесите слой смазки на внутренние края отверстий впускной и выпускной труб.
6. Обрежьте впускную и выпускную трубы на нужную длину в соответствии с инструкциями завода-изготовителя.

Установка унитаза

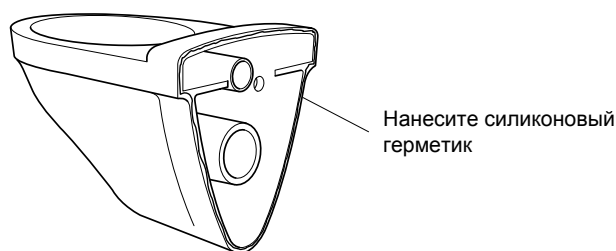

1. Нанесите силиконовый герметик на задний край унитаза.



2. Установите унитаз на крепежные болты.
3. Проверьте горизонтальный уровень унитаза. Установите шайбу и гайку для закрепления.
4. Удалите излишки силиконового герметика.
5. Установите на гайки декоративные колпачки.

Завершение установки

1. Убедитесь, что все соединения надежно закреплены.
2. Включите воду и проверьте возможные утечки.

УХОД

Чистка

Внимание! Риск повреждения изделия.

Многие чистящие средства содержат абразивные, и химические вещества и их не следует применять для чистки нержавеющей стали, эмали, пластмассовых деталей и деталей с покрытием. Эти детали следует промыть в разведенном детергенте или мыльном растворе, а затем вытереть насухо мягкой тканью.