


Инструкция по монтажу светодиодной панели X-Flash


Вариант подвеса на тросах:

1 Закрепите четыре троса на потолке:


- при помощи самореза прикрепите к потолку верхнюю часть потолочного крепления,
- пропустите трос через отверстие в нижней части потолочного крепления,
- соедините обе части потолочного крепления

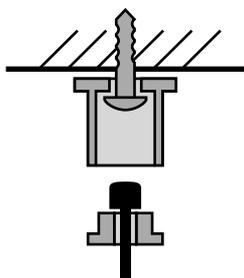

2 Соосно демонтируйте по одному шурупу с каждого из четырех углов панели

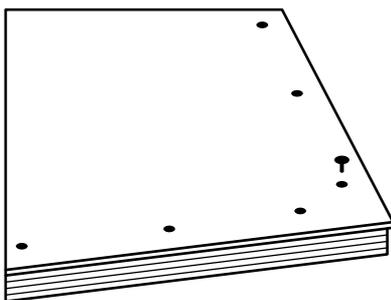


3 Установите четыре фиксатора троса

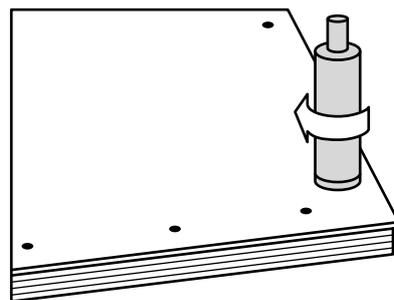


4 Закрепите тросы:


- вставьте трос в фиксатор, предварительно нажав на стержень зажима, расположенный на конце фиксатора,
- протяните трос через верхнее отверстие фиксатора до тех пор, пока он не выйдет из бокового отверстия,
- отрегулируйте высоту подвеса светильника, протягивая тросы через верхние отверстия фиксаторов

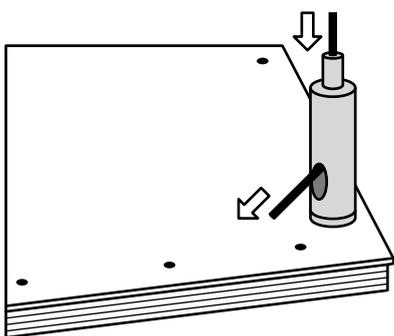

5 Соедините провода питания с выводами блока питания («вход 220 В») с помощью клеммной колодки

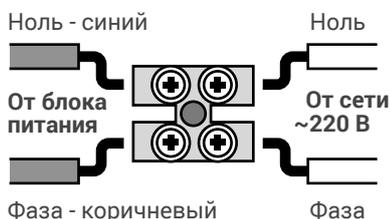

6 Соедините коннектор блока питания с ответной частью на светильнике



Максимальная и минимальная возможная высота подвеса панели на тросах:

