



# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА LIFAN X50, 2015-> (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.73.09.004

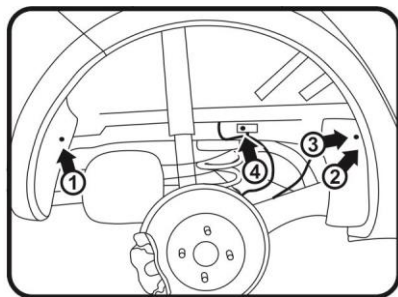

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)  
Извлечь штатный саморез (1), штатный пистон (2). Выкрутить гайку (3), снять передний щиток. Выкрутить болт (4) и вытащить скобу крепления шланга.

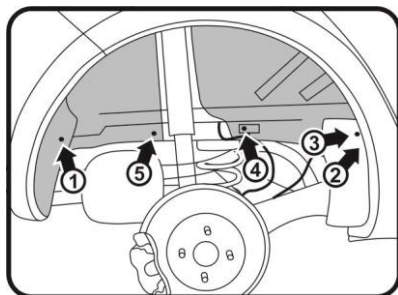

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2


(Рис.2)  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Завести кромку подкрылка за кромку расширителя арки. Зафиксировать подкрылок штатным саморезом (1). Совместить отверстия креплений. Установить на место передний щиток, закрутив гайку (2) и вставив пистон (3). Установить на место скобу, закрутив болт (4). Ввернуть саморез (5) из комплекта поставки\*.

## Крепеж:

(5) – саморез 4,2x16мм со сверлом TL011 – 1шт.


\*Для затяжки саморезов использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н\*м

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА LIFAN X50, 2015-> (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.73.09.004

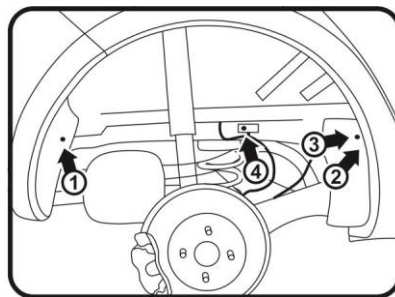

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)  
Извлечь штатный саморез (1), штатный пистон (2). Выкрутить гайку (3), снять передний щиток. Выкрутить болт (4) и вытащить скобу крепления шланга.

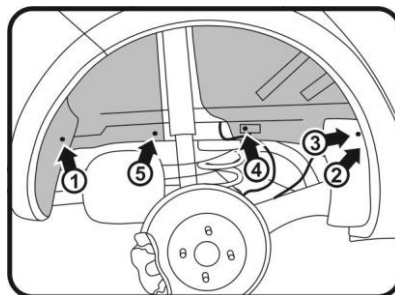

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2


(Рис.2)  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Завести кромку подкрылка за кромку расширителя арки. Зафиксировать подкрылок штатным саморезом (1). Совместить отверстия креплений. Установить на место передний щиток, закрутив гайку (2) и вставив пистон (3). Установить на место скобу, закрутив болт (4). Ввернуть саморез (5) из комплекта поставки\*.

## Крепеж:

(5) – саморез 4,2x16мм со сверлом TL011 – 1шт.


\*Для затяжки саморезов использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н\*м

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА LIFAN X50, 2015-> (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.73.09.004

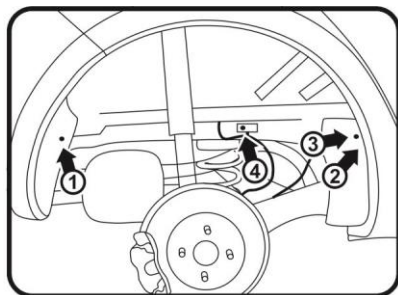

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)  
Извлечь штатный саморез (1), штатный пистон (2). Выкрутить гайку (3), снять передний щиток. Выкрутить болт (4) и вытащить скобу крепления шланга.

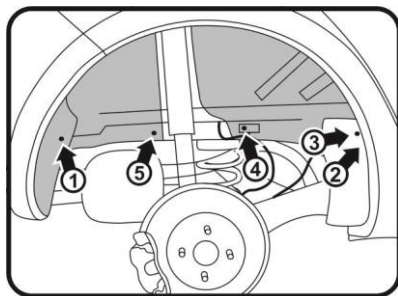

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2


(Рис.2)  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Завести кромку подкрылка за кромку расширителя арки. Зафиксировать подкрылок штатным саморезом (1). Совместить отверстия креплений. Установить на место передний щиток, закрутив гайку (2) и вставив пистон (3). Установить на место скобу, закрутив болт (4). Ввернуть саморез (5) из комплекта поставки\*.

## Крепеж:

(5) – саморез 4,2x16мм со сверлом TL011 – 1шт.


\*Для затяжки саморезов использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н\*м

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА LIFAN X50, 2015-> (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.73.09.004

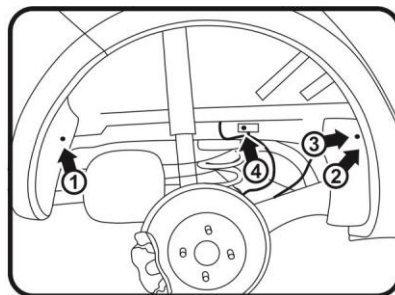

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)  
Извлечь штатный саморез (1), штатный пистон (2). Выкрутить гайку (3), снять передний щиток. Выкрутить болт (4) и вытащить скобу крепления шланга.

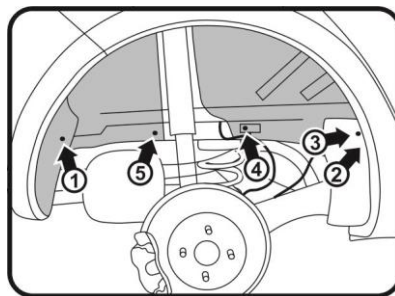

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Завести кромку подкрылка за кромку расширителя арки. Зафиксировать подкрылок штатным саморезом (1). Совместить отверстия креплений. Установить на место передний щиток, закрутив гайку (2) и вставив пистон (3). Установить на место скобу, закрутив болт (4). Ввернуть саморез (5) из комплекта поставки\*.

## Крепеж:

(5) – саморез 4,2x16мм со сверлом TL011 – 1шт.

\*Для затяжки саморезов использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н\*м