


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА

Renault Duster 4x2, 2011→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.41.30.003

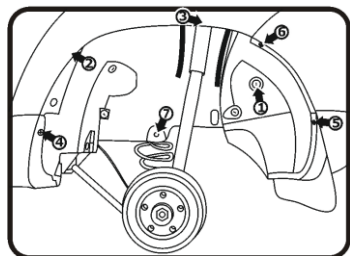

(Рис.1)

Выкрутить штатные гайки (1,2,3), фиксирующую защиту. Ослабить штатные саморезы (4,5,6). Вынуть заглушку (7)


(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку бампера. Передний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой, задний – под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными гайками (1,2,3), затянуть саморезы (4,5,6). Вставить пистон (7) из комплекта поставки.

*для сверления и затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*м

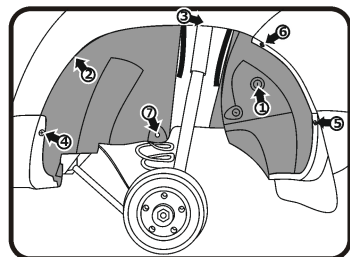

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(7) – пистон 10мм (TL 002) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА

Renault Duster 4x2, 2011→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.41.30.003

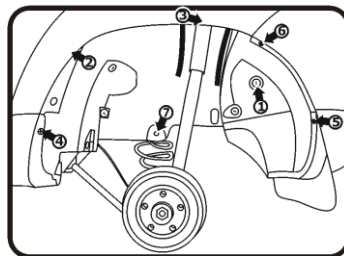

(Рис.1)

Выкрутить штатные гайки (1,2,3), фиксирующую защиту. Ослабить штатные саморезы (4,5,6). Вынуть заглушку (7)


(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку бампера. Передний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой, задний – под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными гайками (1,2,3), затянуть саморезы (4,5,6). Вставить пистон (7) из комплекта поставки.

*для сверления и затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*м

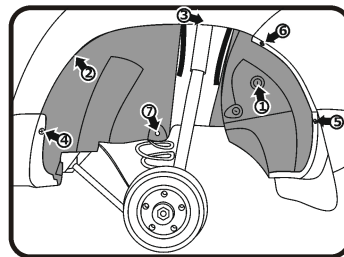

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(7) – пистон 10мм (TL 002) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА

Renault Duster 4x2, 2011→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.41.30.003

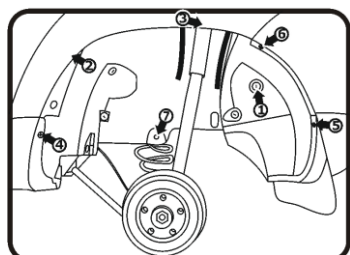

(Рис.1)

Выкрутить штатные гайки (1,2,3), фиксирующую защиту. Ослабить штатные саморезы (4,5,6). Вынуть заглушку (7)


(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку бампера. Передний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой, задний – под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными гайками (1,2,3), затянуть саморезы (4,5,6). Вставить пистон (7) из комплекта поставки.

*для сверления и затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*м

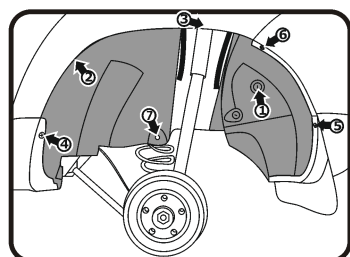

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(7) – пистон 10мм (TL 002) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА

Renault Duster 4x2, 2011→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.41.30.003

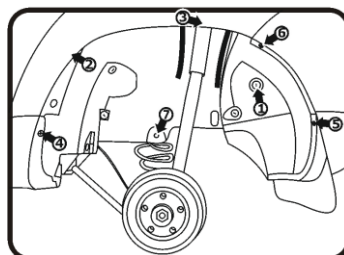

(Рис.1)

Выкрутить штатные гайки (1,2,3), фиксирующую защиту. Ослабить штатные саморезы (4,5,6). Вынуть заглушку (7)


(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку бампера. Передний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой, задний – под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными гайками (1,2,3), затянуть саморезы (4,5,6). Вставить пистон (7) из комплекта поставки.

*для сверления и затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*м

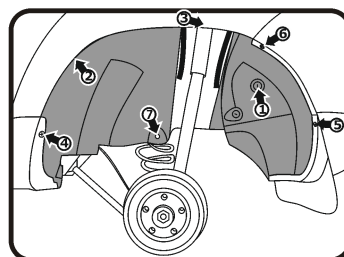

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(7) – пистон 10мм (TL 002) – 1 шт.