


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
MERSEDES-BENZ Sprinter Classic двускатный,
 2013→н.в.
 (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) **NLL.34.01.004**

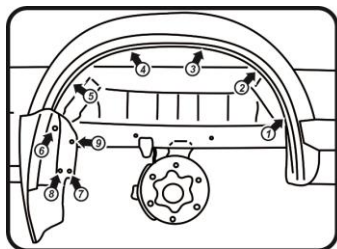

(Рис.1)


Выкрутить винты (1,2,3,4,5,6,7,8,9). Ослабить брызговик и расширитель арки.

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Приложить переднюю верхнюю кромку подкрылка на место крепления поверх расширителя. Левый торец подкрылка вывести на арку крыла и заправить под брызговик.


Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными винтами (1,2,3,4,5,6,7,8,9), вставить пистоны (10,11) из комплекта поставки.

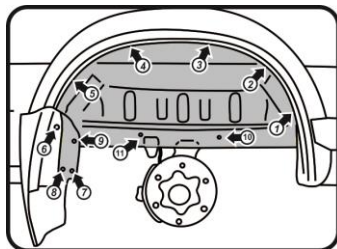

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:
 Крепеж:
 (10,11) – пистон 12x15 (TL 007) – 2шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
MERSEDES-BENZ Sprinter Classic двускатный,
 2013→н.в.
 (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) **NLL.34.01.004**

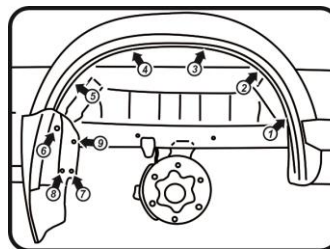

(Рис.1)


Выкрутить винты (1,2,3,4,5,6,7,8,9). Ослабить брызговик и расширитель арки.

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Приложить переднюю верхнюю кромку подкрылка на место крепления поверх расширителя. Левый торец подкрылка вывести на арку крыла и заправить под брызговик.


Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными винтами (1,2,3,4,5,6,7,8,9), вставить пистоны (10,11) из комплекта поставки.

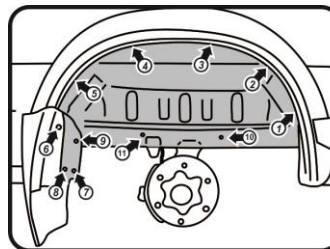

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:
 Крепеж:
 (10,11) – пистон 12x15 (TL 007) – 2шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
MERSEDES-BENZ Sprinter Classic двускатный,
 2013→н.в.
 (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) **NLL.34.01.004**

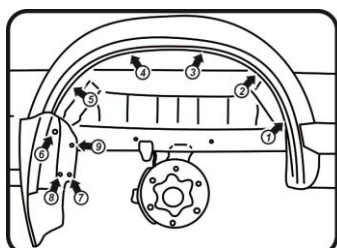

(Рис.1)


Выкрутить винты (1,2,3,4,5,6,7,8,9). Ослабить брызговик и расширитель арки.

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Приложить переднюю верхнюю кромку подкрылка на место крепления поверх расширителя. Левый торец подкрылка вывести на арку крыла и заправить под брызговик.


Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными винтами (1,2,3,4,5,6,7,8,9), вставить пистоны (10,11) из комплекта поставки.

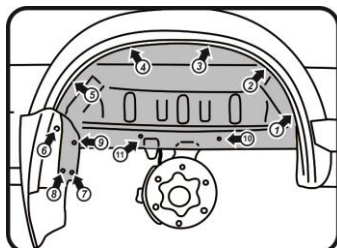

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:
 Крепеж:
 (10,11) – пистон 12x15 (TL 007) – 2шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
MERSEDES-BENZ Sprinter Classic двускатный,
 2013→н.в.
 (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) **NLL.34.01.004**

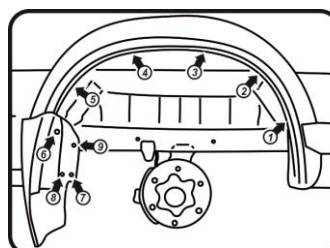

(Рис.1)


Выкрутить винты (1,2,3,4,5,6,7,8,9). Ослабить брызговик и расширитель арки.

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Приложить переднюю верхнюю кромку подкрылка на место крепления поверх расширителя. Левый торец подкрылка вывести на арку крыла и заправить под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными винтами (1,2,3,4,5,6,7,8,9), вставить пистоны (10,11) из комплекта поставки.

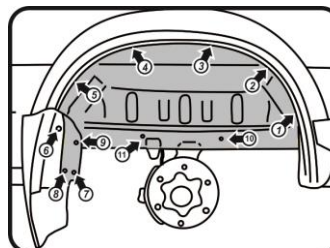

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:
 Крепеж:
 (10,11) – пистон 12x15 (TL 007) – 2шт.