


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА FORD TOURNEO CUSTOM, 2013-> (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.16.53.003

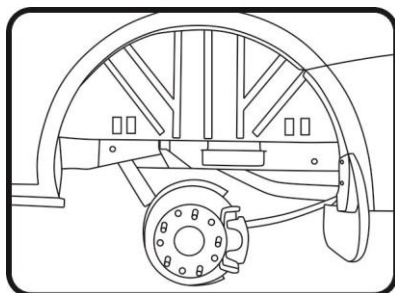


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Демонтаж не требуется.

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить под кромку крыла. Передний торец подкрылка ниже линии разреза вывести на порог. Задний торец подкрылка ниже линии разреза вывести на бампер и брызговик.


Если брызговик отсутствует, закрепить подкрылок саморезами в точках (1,3,5,6,7) и саморезом со втулкой (8) из комплекта поставки. Если брызговик установлен, закрепить подкрылок саморезами в точках (1,2,4,5,6,7) и саморезом со втулкой (8) из комплекта поставки.

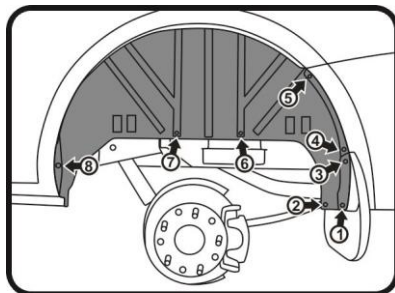

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (1,2,3,4,5,6,7) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 7шт.
(8) – Саморез 4,2x38 мм со сверлом TL 050 – 1шт. со втулкой 18мм TL 049 – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА FORD TOURNEO CUSTOM, 2013-> (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.16.53.003

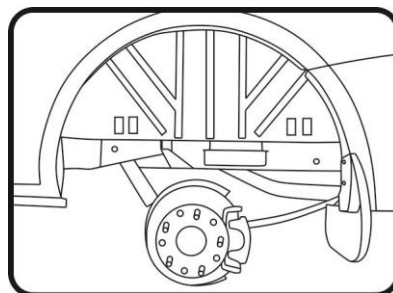


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Демонтаж не требуется.

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить под кромку крыла. Передний торец подкрылка ниже линии разреза вывести на порог. Задний торец подкрылка ниже линии разреза вывести на бампер и брызговик.


Если брызговик отсутствует, закрепить подкрылок саморезами в точках (1,3,5,6,7) и саморезом со втулкой (8) из комплекта поставки. Если брызговик установлен, закрепить подкрылок саморезами в точках (1,2,4,5,6,7) и саморезом со втулкой (8) из комплекта поставки.

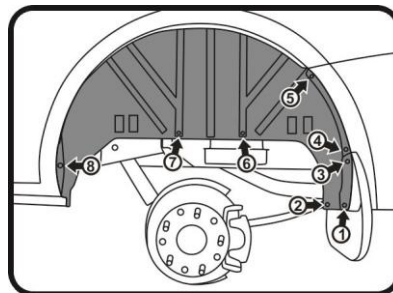

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (1,2,3,4,5,6,7) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 7шт.
(8) – Саморез 4,2x38 мм со сверлом TL 050 – 1шт. со втулкой 18мм TL 049 – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА FORD TOURNEO CUSTOM, 2013-> (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.16.53.003

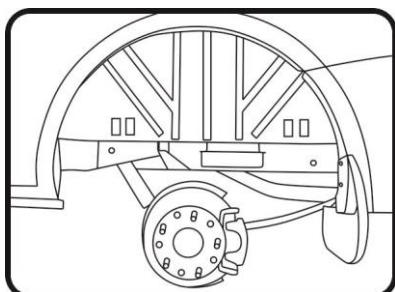


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Демонтаж не требуется.

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить под кромку крыла. Передний торец подкрылка ниже линии разреза вывести на порог. Задний торец подкрылка ниже линии разреза вывести на бампер и брызговик.


Если брызговик отсутствует, закрепить подкрылок саморезами в точках (1,3,5,6,7) и саморезом со втулкой (8) из комплекта поставки. Если брызговик установлен, закрепить подкрылок саморезами в точках (1,2,4,5,6,7) и саморезом со втулкой (8) из комплекта поставки.

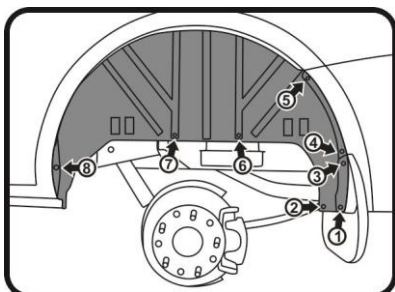

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (1,2,3,4,5,6,7) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 7шт.
(8) – Саморез 4,2x38 мм со сверлом TL 050 – 1шт. со втулкой 18мм TL 049 – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА FORD TOURNEO CUSTOM, 2013-> (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.16.53.003

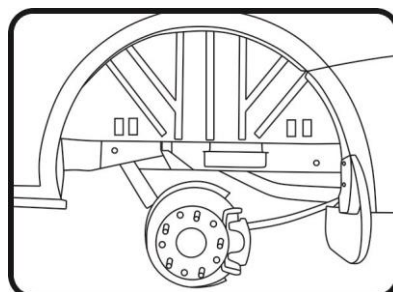


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Демонтаж не требуется.

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить под кромку крыла. Передний торец подкрылка ниже линии разреза вывести на порог. Задний торец подкрылка ниже линии разреза вывести на бампер и брызговик.

Если брызговик отсутствует, закрепить подкрылок саморезами в точках (1,3,5,6,7) и саморезом со втулкой (8) из комплекта поставки. Если брызговик установлен, закрепить подкрылок саморезами в точках (1,2,4,5,6,7) и саморезом со втулкой (8) из комплекта поставки.

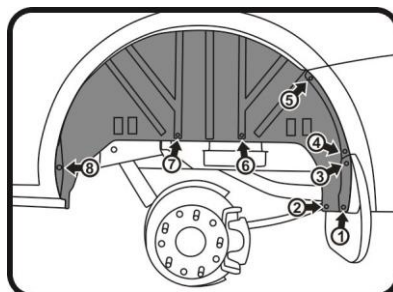

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (1,2,3,4,5,6,7) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 7шт.
(8) – Саморез 4,2x38 мм со сверлом TL 050 – 1шт. со втулкой 18мм TL 049 – 1шт.