


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
MERCEDES-BENZ Sprinter Classic (W905), односкатный, 2013->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.34.02.003**

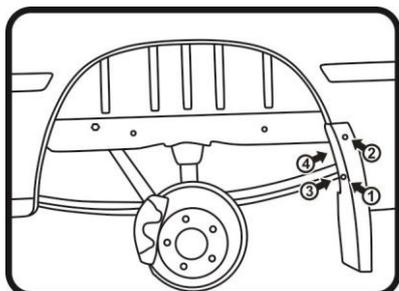

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1


(Рис.1)
Демонтировать брызговик, вывернув саморезы (1,2,3,4).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить под кромку кузова. Задний торец подкрылка в районе крепления (1) ниже линии разреза вывести на порог автомобиля.

Установить поверх подкрылка брызговик, закрепив его штатными саморезами (1,2,3,4).


Закрепить подкрылок пистоном (5) из комплекта поставки и пистоном (6) - длинная база: в отверстие расположенное ближе к порогу, короткая база: в отверстие расположенное ближе к брызговику.

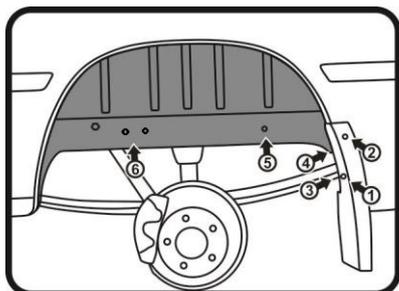

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (5,6) – Пистон 12 мм импортный TL 007 – 2 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
MERCEDES-BENZ Sprinter Classic (W905), односкатный, 2013->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.34.02.003**

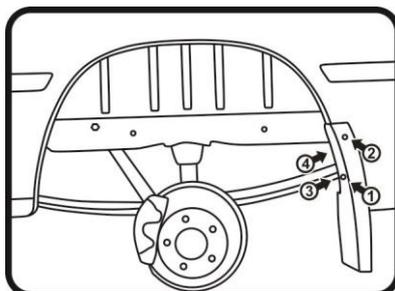

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1


(Рис.1)
Демонтировать брызговик, вывернув саморезы (1,2,3,4).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить под кромку кузова. Задний торец подкрылка в районе крепления (1) ниже линии разреза вывести на порог автомобиля.

Установить поверх подкрылка брызговик, закрепив его штатными саморезами (1,2,3,4).


Закрепить подкрылок пистоном (5) из комплекта поставки и пистоном (6) - длинная база: в отверстие расположенное ближе к порогу, короткая база: в отверстие расположенное ближе к брызговику.

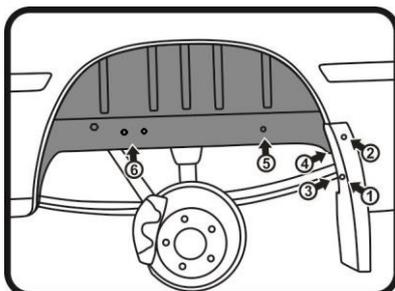

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (5,6) – Пистон 12 мм импортный TL 007 – 2 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
MERCEDES-BENZ Sprinter Classic (W905), односкатный, 2013->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.34.02.003**

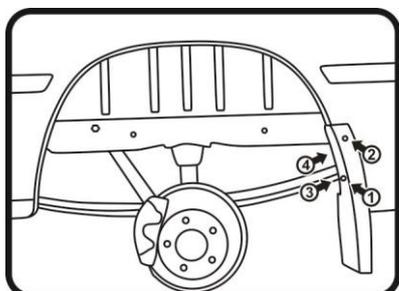

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1


(Рис.1)
Демонтировать брызговик, вывернув саморезы (1,2,3,4).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить под кромку кузова. Задний торец подкрылка в районе крепления (1) ниже линии разреза вывести на порог автомобиля.

Установить поверх подкрылка брызговик, закрепив его штатными саморезами (1,2,3,4).


Закрепить подкрылок пистоном (5) из комплекта поставки и пистоном (6) - длинная база: в отверстие расположенное ближе к порогу, короткая база: в отверстие расположенное ближе к брызговику.

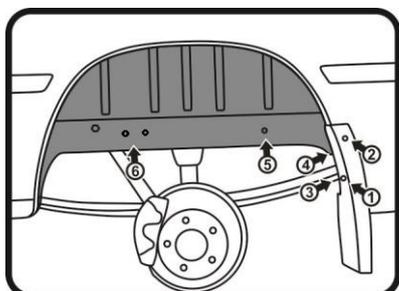

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (5,6) – Пистон 12 мм импортный TL 007 – 2 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
MERCEDES-BENZ Sprinter Classic (W905), односкатный, 2013->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.34.02.003**

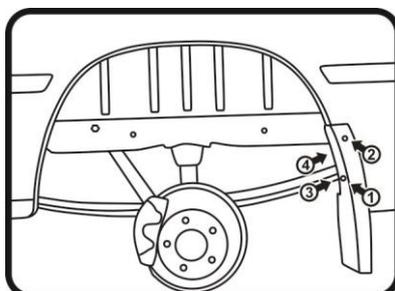

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1


(Рис.1)
Демонтировать брызговик, вывернув саморезы (1,2,3,4).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить под кромку кузова. Задний торец подкрылка в районе крепления (1) ниже линии разреза вывести на порог автомобиля.

Установить поверх подкрылка брызговик, закрепив его штатными саморезами (1,2,3,4).

Закрепить подкрылок пистоном (5) из комплекта поставки и пистоном (6) - длинная база: в отверстие расположенное ближе к порогу, короткая база: в отверстие расположенное ближе к брызговику.

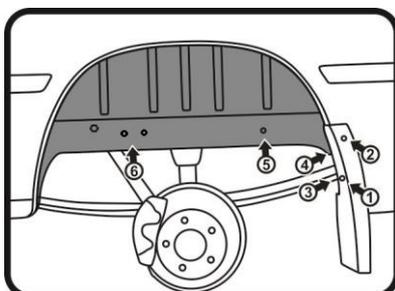

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (5,6) – Пистон 12 мм импортный TL 007 – 2 шт.