



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MITSUBISHI L200, 2014-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.35.28.002

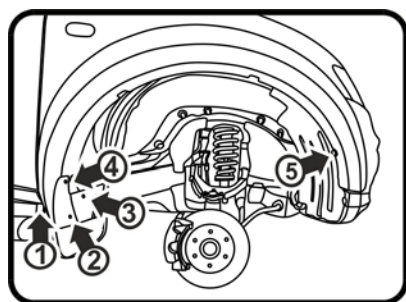

Демонтаж крепления. Рис. 1

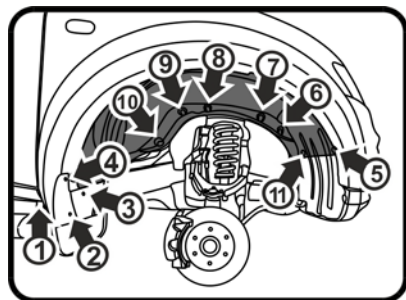

Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис.1)

Колесо при установке подкрылка допускается не снимать.
Вывернуть саморезы (2,3,4).
Вывернуть болт (5).
Вывернуть болт из нижней части брызговика (1) и ослабить его, освобождая место для подкрылка.


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.


Завести правую часть подкрылка за кромку, левую – заправить под брызговик, кромку подкрылка заправить под кромку расширителя арки.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (6,7,8,9) из комплекта поставки, пистоном из комплекта поставки (10), ввернуть штатный болт (5), установить брызговик в штатное положение и закрепить его саморезами (2,3,4) и болтом (1). Прижать подкрылок к штатной пластиковой накладке (11) саморезом из комплекта поставки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MITSUBISHI L200, 2014-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.35.28.002

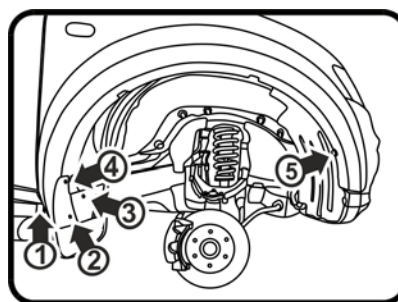

Демонтаж крепления. Рис. 1

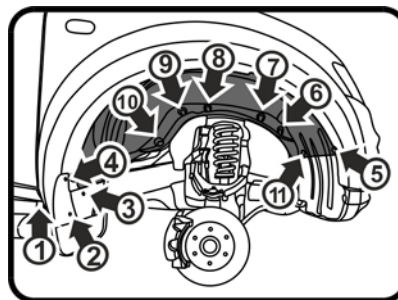

Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис.1)

Колесо при установке подкрылка допускается не снимать.
Вывернуть саморезы (2,3,4).
Вывернуть болт (5).
Вывернуть болт из нижней части брызговика (1) и ослабить его, освобождая место для подкрылка.

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.

Завести правую часть подкрылка за кромку, левую – заправить под брызговик, кромку подкрылка заправить под кромку расширителя арки.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (6,7,8,9) из комплекта поставки, пистоном из комплекта поставки (10), ввернуть штатный болт (5), установить брызговик в штатное положение и закрепить его саморезами (2,3,4) и болтом (1). Прижать подкрылок к штатной пластиковой накладке (11) саморезом из комплекта поставки.

Крепеж:

(6,7,8,9) – пистон 10мм TL002 – 4 шт.

(10) – пистон 8мм TL003 – 1 шт.

(11) – саморез M4.2x16 мм (сузуки) TL028 – 1 шт.


Крепеж:

(6,7,8,9) – пистон 10мм TL002 – 4 шт.


(10) – пистон 8мм TL003 – 1 шт.

(11) – саморез M4.2x16 мм (сузуки) TL028 – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MITSUBISHI L200, 2014-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.35.28.002

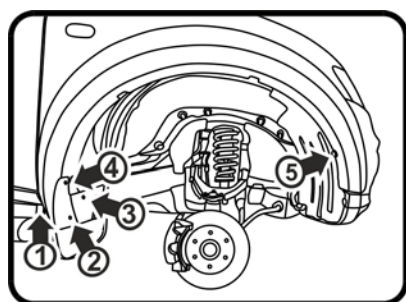

Демонтаж крепления. Рис. 1

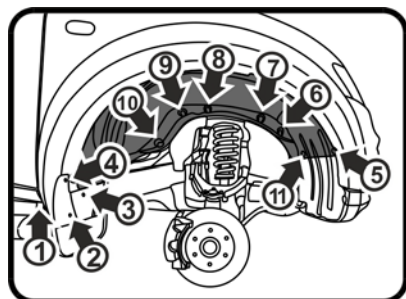

Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис.1)

Колесо при установке подкрылка допускается не снимать.
Вывернуть саморезы (2,3,4).
Вывернуть болт (5).
Вывернуть болт из нижней части брызговика (1) и ослабить его, освобождая место для подкрылка.


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.


Завести правую часть подкрылка за кромку, левую – заправить под брызговик, кромку подкрылка заправить под кромку расширителя арки.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (6,7,8,9) из комплекта поставки, пистоном из комплекта поставки (10), ввернуть штатный болт (5), установить брызговик в штатное положение и закрепить его саморезами (2,3,4) и болтом (1). Прижать подкрылок к штатной пластиковой накладке (11) саморезом из комплекта поставки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MITSUBISHI L200, 2014-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.35.28.002

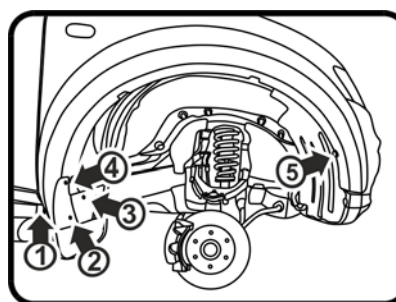

Демонтаж крепления. Рис. 1

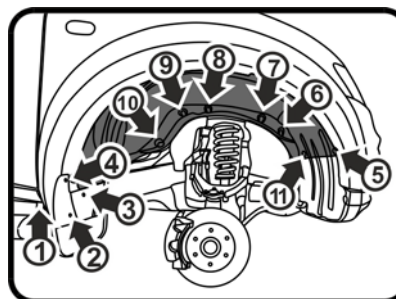

Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис.1)

Колесо при установке подкрылка допускается не снимать.
Вывернуть саморезы (2,3,4).
Вывернуть болт (5).
Вывернуть болт из нижней части брызговика (1) и ослабить его, освобождая место для подкрылка.

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши.

Завести правую часть подкрылка за кромку, левую – заправить под брызговик, кромку подкрылка заправить под кромку расширителя арки.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (6,7,8,9) из комплекта поставки, пистоном из комплекта поставки (10), ввернуть штатный болт (5), установить брызговик в штатное положение и закрепить его саморезами (2,3,4) и болтом (1). Прижать подкрылок к штатной пластиковой накладке (11) саморезом из комплекта поставки.

Крепеж:

(6,7,8,9) – пистон 10мм TL002 – 4 шт.

(10) – пистон 8мм TL003 – 1 шт.

(11) – саморез M4.2x16 мм (сузуки) TL028 – 1 шт.

Крепеж:

(6,7,8,9) – пистон 10мм TL002 – 4 шт.

(10) – пистон 8мм TL003 – 1 шт.

(11) – саморез M4.2x16 мм (сузуки) TL028 – 1 шт.