


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Acura RDX, 2014 →н.в. (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ)
EXP.NLL.01.01.003

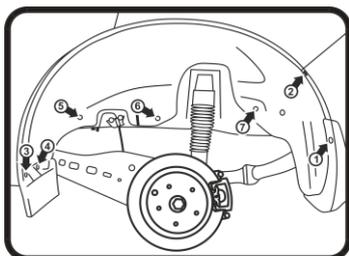


(Рис.1)

Извлечь штатные саморезы (1-4).
Снять брызговики.
Извлечь штатные пистоны (5,6,7).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за борт кромки арки. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами из комплекта поставки (5,6,7).
Вкрутить штатные саморезы (1-4).

*для сверления и затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*м

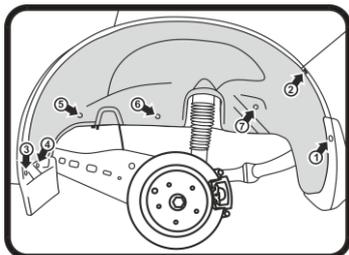


Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 1

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(5,6,7) – пистон 8 мм (TL 031) – 3шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Acura RDX, 2014 →н.в. (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ)
EXP.NLL.01.01.003

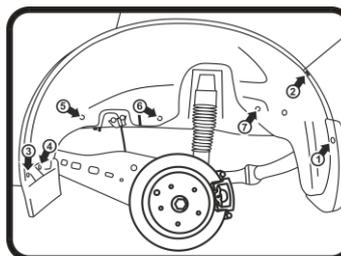


(Рис.1)

Извлечь штатные саморезы (1-4).
Снять брызговики.
Извлечь штатные пистоны (5,6,7).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за борт кромки арки. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами из комплекта поставки (5,6,7).
Вкрутить штатные саморезы (1-4).

*для сверления и затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*м

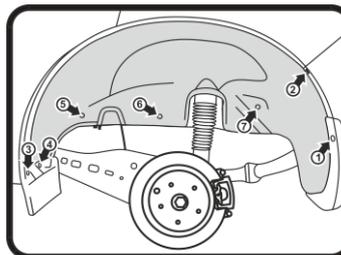


Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 1

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(5,6,7) – пистон 8 мм (TL 031) – 3шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Acura RDX, 2014 →н.в. (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ)
EXP.NLL.01.01.003

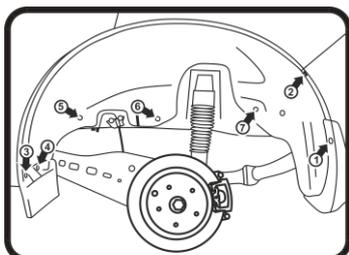


(Рис.1)

Извлечь штатные саморезы (1-4).
Снять брызговики.
Извлечь штатные пистоны (5,6,7).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за борт кромки арки. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами из комплекта поставки (5,6,7).
Вкрутить штатные саморезы (1-4).

*для сверления и затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*м

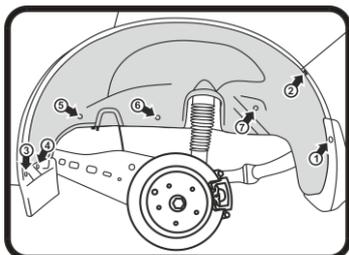


Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 1

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(5,6,7) – пистон 8 мм (TL 031) – 3шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Acura RDX, 2014 →н.в. (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ)
EXP.NLL.01.01.003

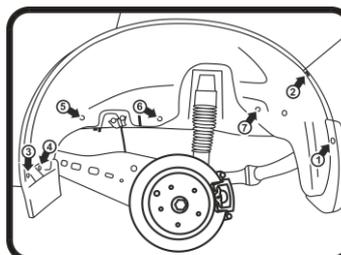


(Рис.1)

Извлечь штатные саморезы (1-4).
Снять брызговики.
Извлечь штатные пистоны (5,6,7).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за борт кромки арки. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами из комплекта поставки (5,6,7).
Вкрутить штатные саморезы (1-4).

*для сверления и затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*м

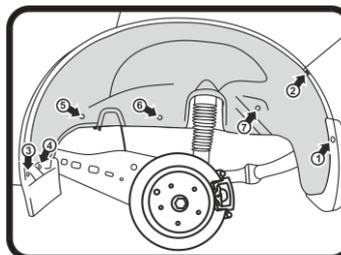

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 1

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(5,6,7) – пистон 8 мм (TL 031) – 3шт.