


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА DONGFENG S30, 2014->

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) EXP.NLL.96.02.002

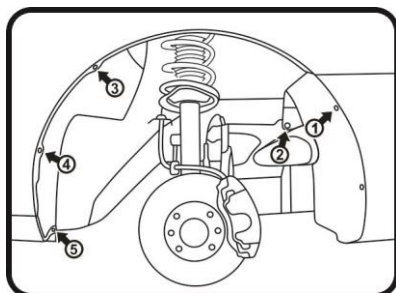

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Вывернуть саморезы (1,3,4,5).
Извлечь штатный
пластиковый пистон (2).


(Рис.2)

Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла
и поместить его внутрь
колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить
за кромку крыла. Задний торец
подкрылка вывести на порог.

В районе крепления (2) левее
линии разреза заправить
подкрылок под пластиковый
пыльник.

Совместить отверстия
крепления и закрепить
подкрылок штатными
саморезами (3,4), а также
пластиковым пистоном (2),
саморезами с шайбой (1,5) и
саморезом со сверлом (6) из
комплекта поставки.

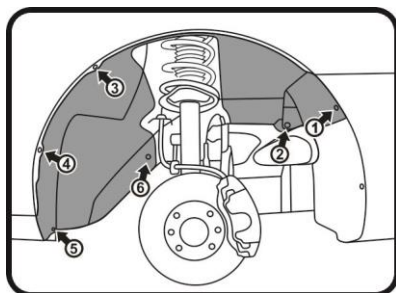

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2


Крепеж: (1,5) – Саморезы 4,8x14мм с шайбой TL 038 – 2 шт.

(2) – Пистон 6 мм TL 030 - 1 шт.

(6) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 - 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА DONGFENG S30, 2014->

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) EXP.NLL.96.02.002

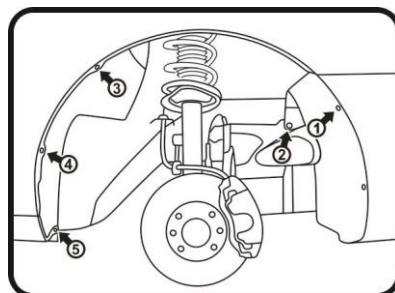

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Вывернуть саморезы (1,3,4,5).
Извлечь штатный
пластиковый пистон (2).


(Рис.2)

Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла
и поместить его внутрь
колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить
за кромку крыла. Задний торец
подкрылка вывести на порог.

В районе крепления (2) левее
линии разреза заправить
подкрылок под пластиковый
пыльник.

Совместить отверстия
крепления и закрепить
подкрылок штатными
саморезами (3,4), а также
пластиковым пистоном (2),
саморезами с шайбой (1,5) и
саморезом со сверлом (6) из
комплекта поставки.

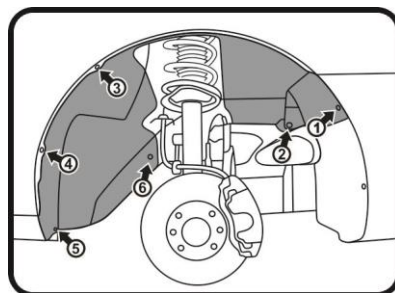

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2


Крепеж: (1,5) – Саморезы 4,8x14мм с шайбой TL 038 – 2 шт.

(2) – Пистон 6 мм TL 030 - 1 шт.

(6) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 - 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА DONGFENG S30, 2014->

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) EXP.NLL.96.02.002

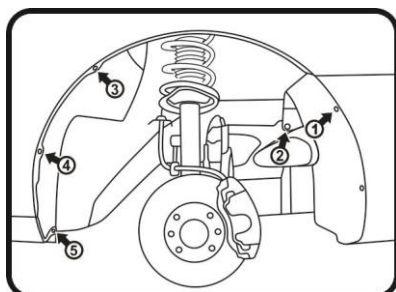

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Вывернуть саморезы (1,3,4,5).
Извлечь штатный
пластиковый пистон (2).


(Рис.2)

Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла
и поместить его внутрь
колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить
за кромку крыла. Задний торец
подкрылка вывести на порог.

В районе крепления (2) левее
линии разреза заправить
подкрылок под пластиковый
пыльник.

Совместить отверстия
крепления и закрепить
подкрылок штатными
саморезами (3,4), а также
пластиковым пистоном (2),
саморезами с шайбой (1,5) и
саморезом со сверлом (6) из
комплекта поставки.

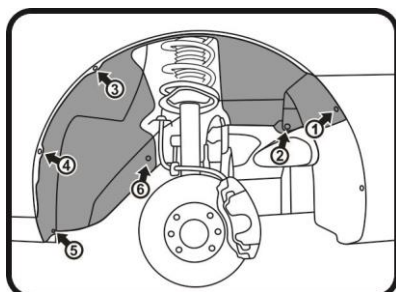

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2


Крепеж: (1,5) – Саморезы 4,8x14мм с шайбой TL 038 – 2 шт.

(2) – Пистон 6 мм TL 030 - 1 шт.

(6) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 - 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА DONGFENG S30, 2014->

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) EXP.NLL.96.02.002

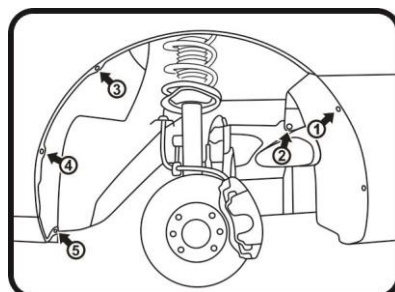

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Вывернуть саморезы (1,3,4,5).
Извлечь штатный
пластиковый пистон (2).


(Рис.2)

Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла
и поместить его внутрь
колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить
за кромку крыла. Задний торец
подкрылка вывести на порог.

В районе крепления (2) левее
линии разреза заправить
подкрылок под пластиковый
пыльник.

Совместить отверстия
крепления и закрепить
подкрылок штатными
саморезами (3,4), а также
пластиковым пистоном (2),
саморезами с шайбой (1,5) и
саморезом со сверлом (6) из
комплекта поставки.

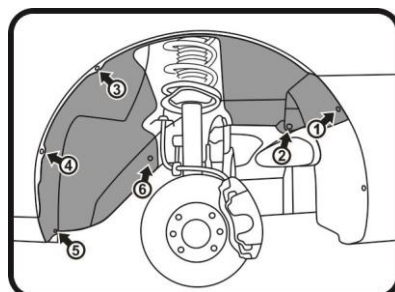

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (1,5) – Саморезы 4,8x14мм с шайбой TL 038 – 2 шт.

(2) – Пистон 6 мм TL 030 - 1 шт.

(6) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 - 1 шт.