



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
FORD Transit, 2006-> по н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.16.21.004

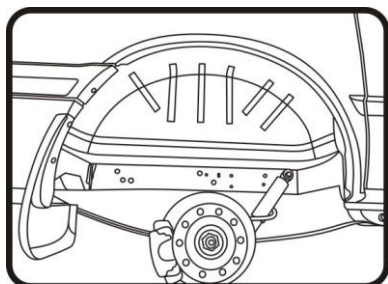

(Рис.1)
 Демонтаж требуется. не


(Рис.2)
 Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Закрепить подкрылок саморезом (1,2) из комплекта поставки в указанных местах.

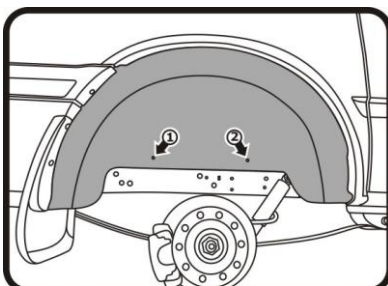

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2


Крепеж: (1,2) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 2шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
FORD Transit, 2006-> по н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.16.21.004

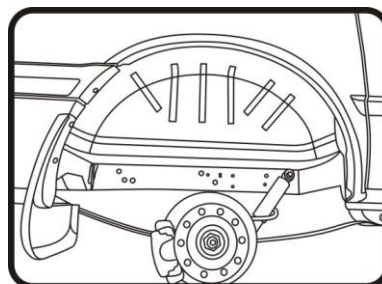

(Рис.1)
 Демонтаж требуется. не


(Рис.2)
 Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Закрепить подкрылок саморезом (1,2) из комплекта поставки в указанных местах.

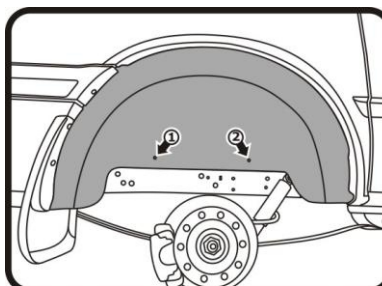

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2


Крепеж: (1,2) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 2шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
FORD Transit, 2006-> по н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.16.21.004

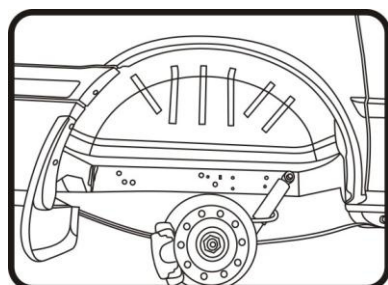

(Рис.1)
 Демонтаж требуется. не


(Рис.2)
 Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Закрепить подкрылок саморезом (1,2) из комплекта поставки в указанных местах.

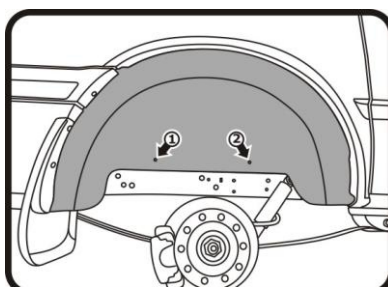

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2


Крепеж: (1,2) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 2шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
FORD Transit, 2006-> по н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.16.21.004

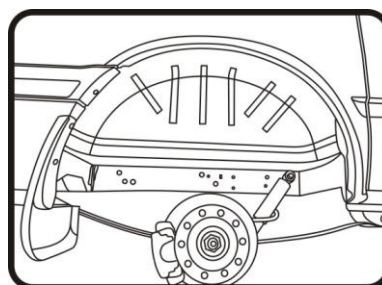

(Рис.1)
 Демонтаж требуется. не

(Рис.2)
 Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Закрепить подкрылок саморезом (1,2) из комплекта поставки в указанных местах.

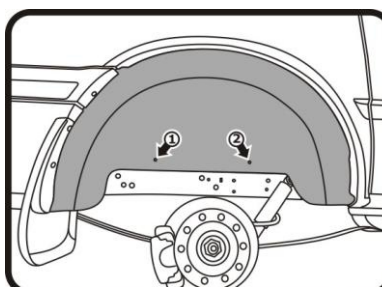

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Крепеж: (1,2) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 2шт.