


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА DONGFENG S30, 2014->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) EXP.NLL.96.02.003

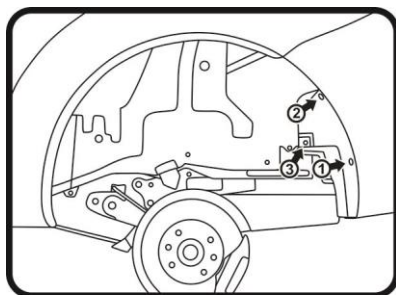

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)


Вывернуть саморезы (1,2).
Вывернуть гайку (3).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить под кромку крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок гайкой (3), а также саморезами с шайбой (1,2) и пластиковыми пистонами (4,5,6) из комплекта поставки.

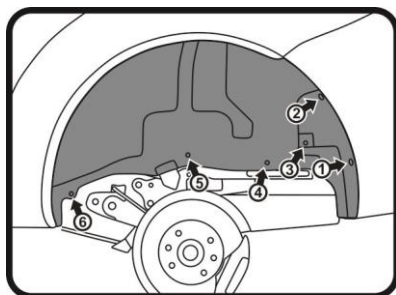


Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (1,2) - Саморез 4,8x14мм с шайбой TL 038 – 2 шт.
(4,5) – Пистоны 12 мм импортные TL 007 – 2 шт.
(6) -Пистон 10 мм импортный TL 002 – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА DONGFENG S30, 2014->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) EXP.NLL.96.02.003

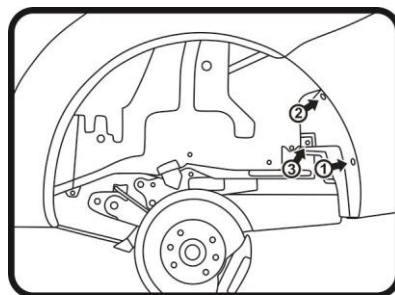

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)


Вывернуть саморезы (1,2).
Вывернуть гайку (3).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить под кромку крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок гайкой (3), а также саморезами с шайбой (1,2) и пластиковыми пистонами (4,5,6) из комплекта поставки.

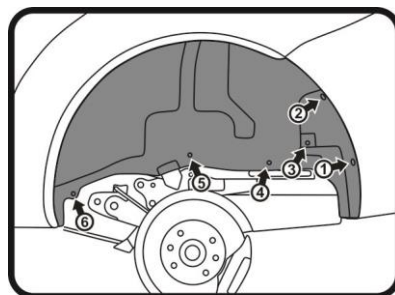


Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (1,2) - Саморез 4,8x14мм с шайбой TL 038 – 2 шт.
(4,5) – Пистоны 12 мм импортные TL 007 – 2 шт.
(6) -Пистон 10 мм импортный TL 002 – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА DONGFENG S30, 2014->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) EXP.NLL.96.02.003

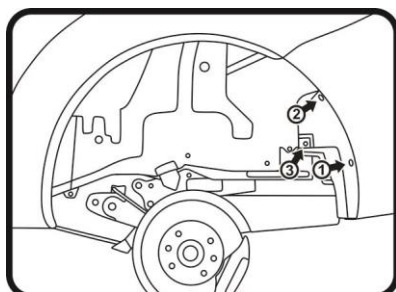

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)


Вывернуть саморезы (1,2).
Вывернуть гайку (3).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить под кромку крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок гайкой (3), а также саморезами с шайбой (1,2) и пластиковыми пистонами (4,5,6) из комплекта поставки.

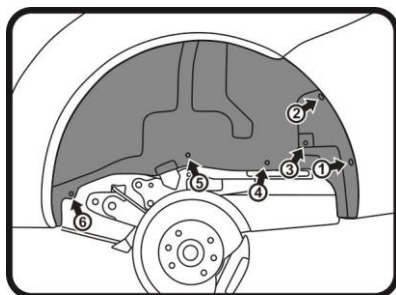


Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (1,2) - Саморез 4,8x14мм с шайбой TL 038 – 2 шт.
(4,5) – Пистоны 12 мм импортные TL 007 – 2 шт.
(6) -Пистон 10 мм импортный TL 002 – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА DONGFENG S30, 2014->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) EXP.NLL.96.02.003

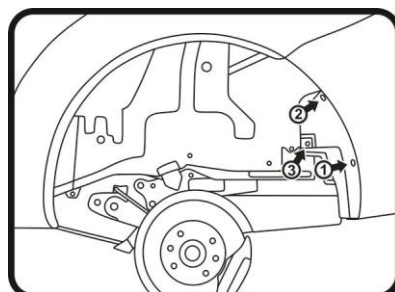

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)


Вывернуть саморезы (1,2).
Вывернуть гайку (3).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить под кромку крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок гайкой (3), а также саморезами с шайбой (1,2) и пластиковыми пистонами (4,5,6) из комплекта поставки.

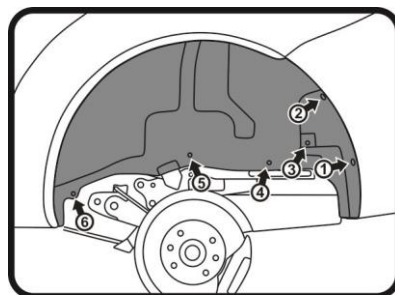

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (1,2) - Саморез 4,8x14мм с шайбой TL 038 – 2 шт.
(4,5) – Пистоны 12 мм импортные TL 007 – 2 шт.
(6) -Пистон 10 мм импортный TL 002 – 1шт.