



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
FORD Transit, 2006-> по н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.16.21.003

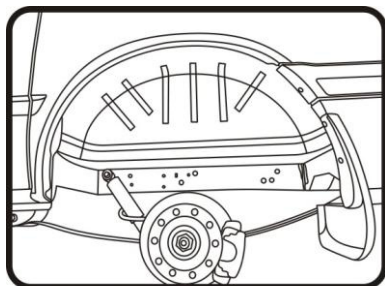

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)
 Демонтаж не требуется.


(Рис.2)
 Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
 Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла.
 Закрепить подкрылок саморезом (1,2) из комплекта поставки в указанных местах.

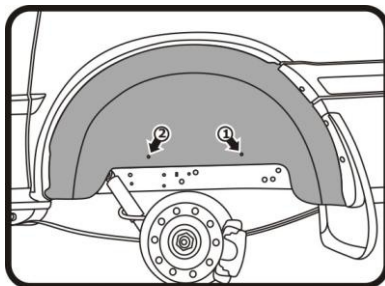

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Крепеж: (1,2) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 2шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
FORD Transit, 2006-> по н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.16.21.003

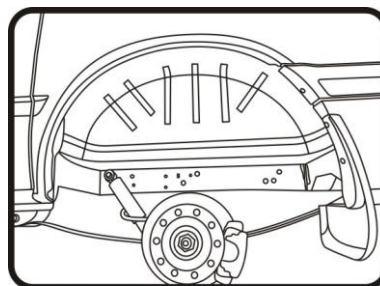

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)
 Демонтаж не требуется.


(Рис.2)
 Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
 Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла.
 Закрепить подкрылок саморезом (1,2) из комплекта поставки в указанных местах.

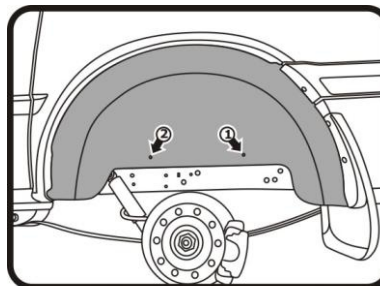

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Крепеж: (1,2) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 2шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
FORD Transit, 2006-> по н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.16.21.003

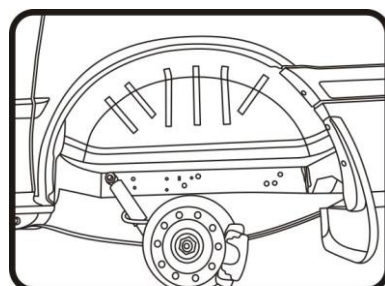

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)
 Демонтаж не требуется.


(Рис.2)
 Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
 Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла.
 Закрепить подкрылок саморезом (1,2) из комплекта поставки в указанных местах.

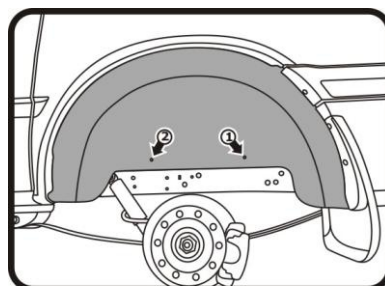

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Крепеж: (1,2) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 2шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
FORD Transit, 2006-> по н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.16.21.003

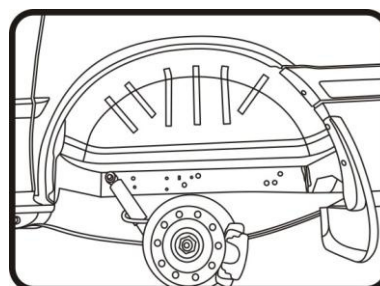

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)
 Демонтаж не требуется.

(Рис.2)
 Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
 Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла.
 Закрепить подкрылок саморезом (1,2) из комплекта поставки в указанных местах.

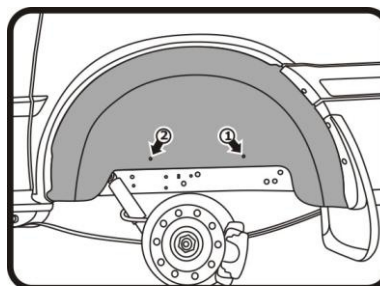

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Крепеж: (1,2) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 2шт.