


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**Acura RDX, 2014 →н.в. (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ)**  
**08P2TX4600RR**

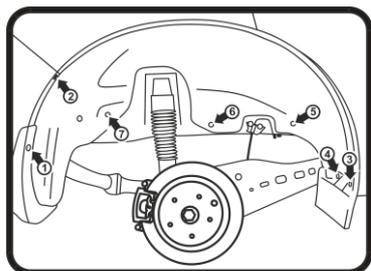


(Рис.1)

Извлечь штатные саморезы (1-4).  
Снять брызговики.  
Извлечь штатные пистоны (5,6,7).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.  
Кромку подкрылка заправить за борт кромки арки. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами из комплекта поставки (5,6,7).  
Вкрутить штатные саморезы (1-5).

\*для сверления и затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н\*м

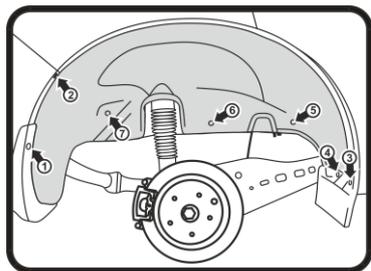

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 1


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(6,8,9) – пистон 8 мм (TL 031) – 3шт.

(7) – пистон 15 мм (TL 043) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**Acura RDX, 2014 →н.в. (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ)**  
**08P2TX4600RR**

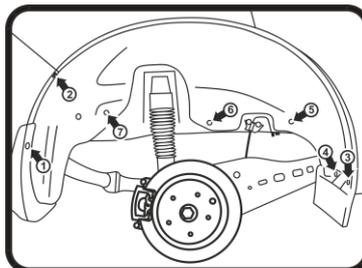


(Рис.1)

Извлечь штатные саморезы (1-4).  
Снять брызговики.  
Извлечь штатные пистоны (5,6,7).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.  
Кромку подкрылка заправить за борт кромки арки. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами из комплекта поставки (5,6,7).  
Вкрутить штатные саморезы (1-5).

\*для сверления и затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н\*м

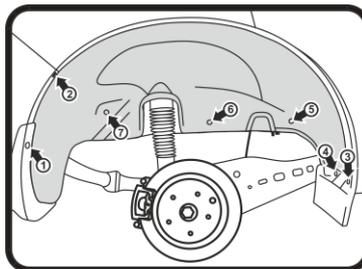

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 1


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(6,8,9) – пистон 8 мм (TL 031) – 3шт.

(7) – пистон 15 мм (TL 043) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**Acura RDX, 2014 →н.в. (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ)**  
**08P2TX4600RR**

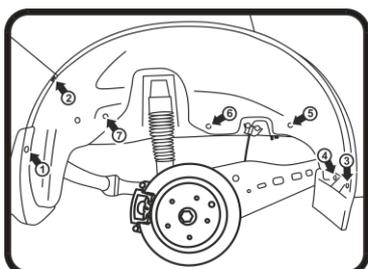


(Рис.1)

Извлечь штатные саморезы (1-4).  
Снять брызговики.  
Извлечь штатные пистоны (5,6,7).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.  
Кромку подкрылка заправить за борт кромки арки. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами из комплекта поставки (5,6,7).  
Вкрутить штатные саморезы (1-5).

\*для сверления и затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н\*м

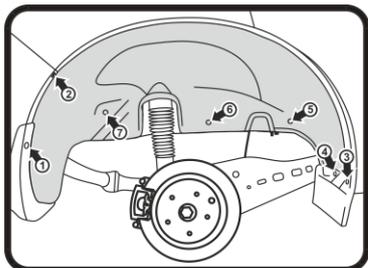

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 1


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(6,8,9) – пистон 8 мм (TL 031) – 3шт.

(7) – пистон 15 мм (TL 043) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**Acura RDX, 2014 →н.в. (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ)**  
**08P2TX4600RR**

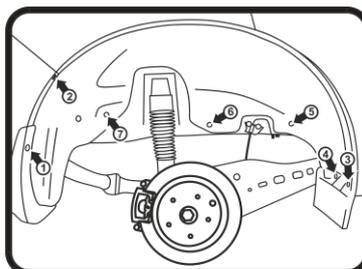


(Рис.1)

Извлечь штатные саморезы (1-4).  
Снять брызговики.  
Извлечь штатные пистоны (5,6,7).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.  
Кромку подкрылка заправить за борт кромки арки. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами из комплекта поставки (5,6,7).  
Вкрутить штатные саморезы (1-5).

\*для сверления и затяжки использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н\*м

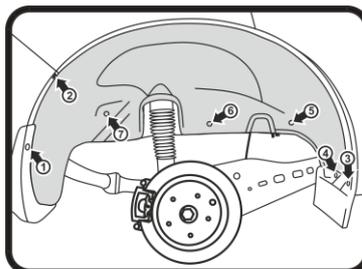

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 1

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(6,8,9) – пистон 8 мм (TL 031) – 3шт.

(7) – пистон 15 мм (TL 043) – 1шт.