



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Nissan Terrano, 2014→ н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.44.003

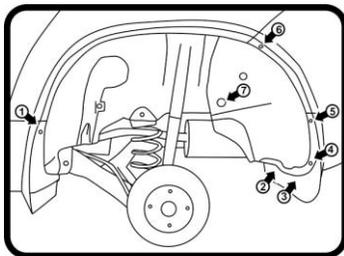

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,4,5,6). Ослабить штатные саморезы (2,3). Извлечь штатный пистон (7).

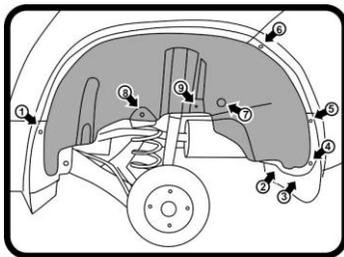

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Передний нижний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой. Заднюю часть кромки завести между пластиковой накладкой и бампером и между брызговиком и бампером. Вкрутить штатные саморезы (1,4,5,6). Затянуть штатные саморезы (2,3). Установить штатный пистон (7). Установить пистон (8) из комплекта поставки. Вкрутить саморез (9) из комплекта поставки в указанном на подкрылке месте.

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(8) – пистон 10 мм импортный (логан) (TL 002) – 1шт.


(9) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) - 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Nissan Terrano, 2014→ н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.44.003

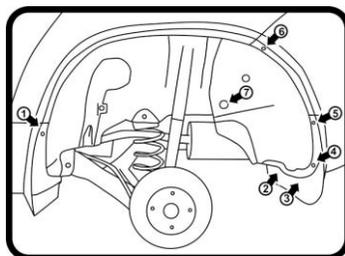

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,4,5,6). Ослабить штатные саморезы (2,3). Извлечь штатный пистон (7).

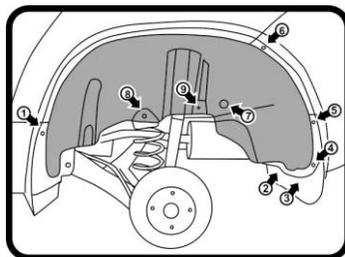

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Передний нижний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой. Заднюю часть кромки завести между пластиковой накладкой и бампером и между брызговиком и бампером. Вкрутить штатные саморезы (1,4,5,6). Затянуть штатные саморезы (2,3). Установить штатный пистон (7). Установить пистон (8) из комплекта поставки. Вкрутить саморез (9) из комплекта поставки в указанном на подкрылке месте.

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(8) – пистон 10 мм импортный (логан) (TL 002) – 1шт.


(9) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) - 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Nissan Terrano, 2014→ н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.44.003

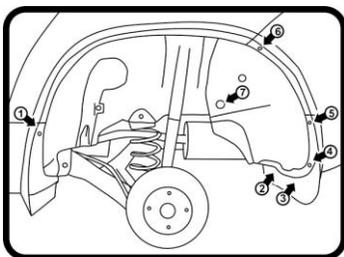

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,4,5,6). Ослабить штатные саморезы (2,3). Извлечь штатный пистон (7).

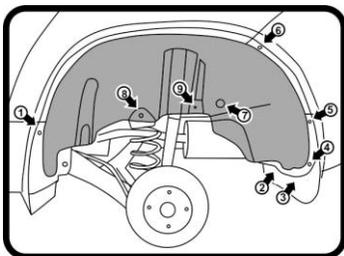

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Передний нижний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой. Заднюю часть кромки завести между пластиковой накладкой и бампером и между брызговиком и бампером. Вкрутить штатные саморезы (1,4,5,6). Затянуть штатные саморезы (2,3). Установить штатный пистон (7). Установить пистон (8) из комплекта поставки. Вкрутить саморез (9) из комплекта поставки в указанном на подкрылке месте.

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(8) – пистон 10 мм импортный (логан) (TL 002) – 1шт.


(9) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) - 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Nissan Terrano, 2014→ н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.44.003

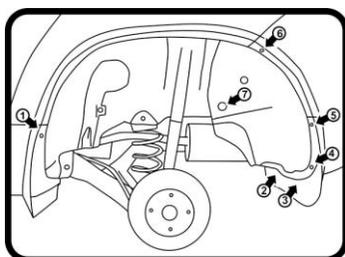

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,4,5,6). Ослабить штатные саморезы (2,3). Извлечь штатный пистон (7).

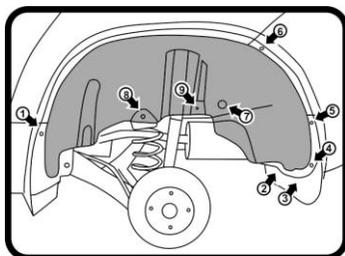

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Передний нижний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой. Заднюю часть кромки завести между пластиковой накладкой и бампером и между брызговиком и бампером. Вкрутить штатные саморезы (1,4,5,6). Затянуть штатные саморезы (2,3). Установить штатный пистон (7). Установить пистон (8) из комплекта поставки. Вкрутить саморез (9) из комплекта поставки в указанном на подкрылке месте.

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(8) – пистон 10 мм импортный (логан) (TL 002) – 1шт.

(9) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) - 1шт.