



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА RENAULT LOGAN, 2014-> (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS.41.33.004

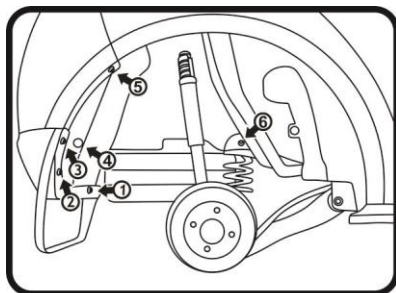

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,3,5).
Вывернуть пластиковый фиксатор (4).
Демонтировать резиновую заглушку (6).


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку бампера.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2,3,5) и пластиковым фиксатором (4), а также пистоном (6) и саморезами со сверлом (7,8) из комплекта поставки.

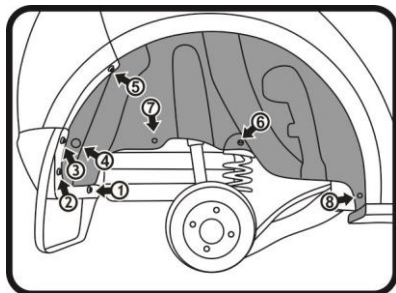

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (6) – Пистон Φ 10 мм импортный TL 002 – 1шт.
(7,8) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 2 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА RENAULT LOGAN, 2014-> (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS.41.33.004

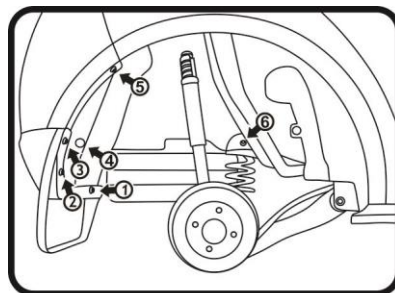

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,3,5).
Вывернуть пластиковый фиксатор (4).
Демонтировать резиновую заглушку (6).


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку бампера.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2,3,5) и пластиковым фиксатором (4), а также пистоном (6) и саморезами со сверлом (7,8) из комплекта поставки.

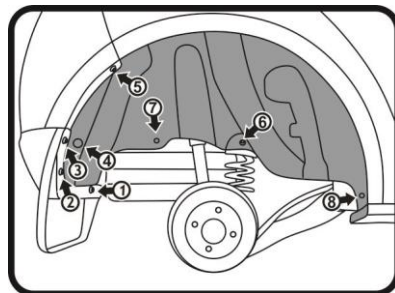

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (6) – Пистон Φ 10 мм импортный TL 002 – 1шт.
(7,8) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 2 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА RENAULT LOGAN, 2014-> (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS.41.33.004

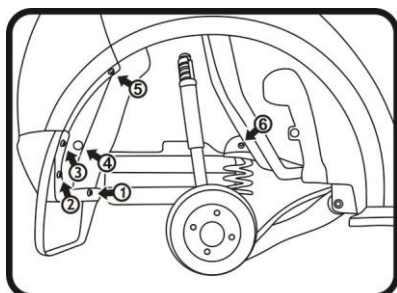

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,3,5).
Вывернуть пластиковый фиксатор (4).
Демонтировать резиновую заглушку (6).


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку бампера.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2,3,5) и пластиковым фиксатором (4), а также пистоном (6) и саморезами со сверлом (7,8) из комплекта поставки.

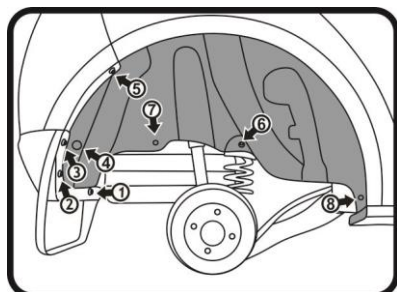

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (6) – Пистон Φ 10 мм импортный TL 002 – 1шт.
(7,8) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 2 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА RENAULT LOGAN, 2014-> (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS.41.33.004

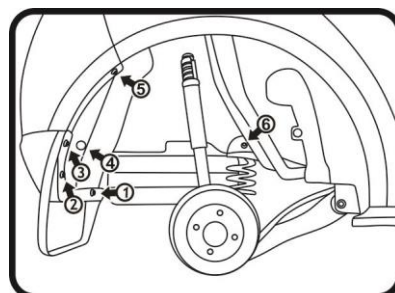

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,3,5).
Вывернуть пластиковый фиксатор (4).
Демонтировать резиновую заглушку (6).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку бампера.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2,3,5) и пластиковым фиксатором (4), а также пистоном (6) и саморезами со сверлом (7,8) из комплекта поставки.

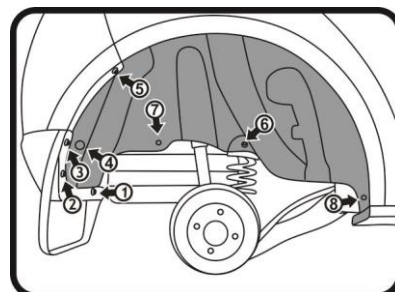

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (6) – Пистон Φ 10 мм импортный TL 002 – 1шт.
(7,8) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 2 шт.