


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
KIA Rio, 04.2015- н.в., сед. (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ)
NLS.25.42.004

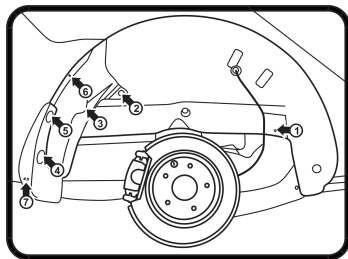

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)


Извлечь штатные саморезы (4,5,6). Извлечь штатный пистон (7). Снять брызговик (при наличии). Извлечь болт (1), гайку (2) и пистон (3).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши, заправив под кромку колесной арки и брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным болтом (1) с шайбой (1) из комплекта поставки, пружинной шайбой (2) из комплекта поставки и штатным пистоном (3). Закрепить брызговик (при наличии) поверх подкрылка штатным крепежом (4,5,6) и пистоном (9) из комплекта поставки. Вкрутить саморезы (7,8) из комплекта поставки.

*для сверления и затяжки использовать шуруповёрт с крутящим моментом не более 30Н*м

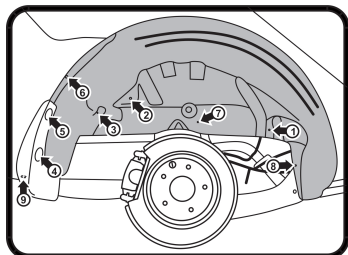


Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (1) - шайба М6х17мм с покрытием (TL045) - 1шт
- (2) - шайба пружинная (TL 016) - 1шт
- (7) - саморез 4,2х16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.
- (8) - саморез 4,2х16 мм (TL 028) - 1шт
- (9) - пистон 8мм (TL 031) - 1шт

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
KIA Rio, 04.2015- н.в., сед. (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ)
NLS.25.42.004

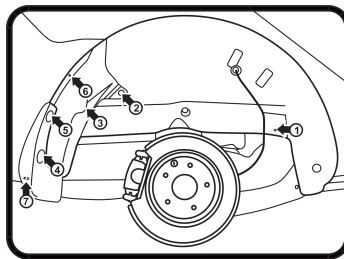

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)


Извлечь штатные саморезы (4,5,6). Извлечь штатный пистон (7). Снять брызговик (при наличии). Извлечь болт (1), гайку (2) и пистон (3).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши, заправив под кромку колесной арки и брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным болтом (1) с шайбой (1) из комплекта поставки, пружинной шайбой (2) из комплекта поставки и штатным пистоном (3). Закрепить брызговик (при наличии) поверх подкрылка штатным крепежом (4,5,6) и пистоном (9) из комплекта поставки. Вкрутить саморезы (7,8) из комплекта поставки.

*для сверления и затяжки использовать шуруповёрт с крутящим моментом не более 30Н*м

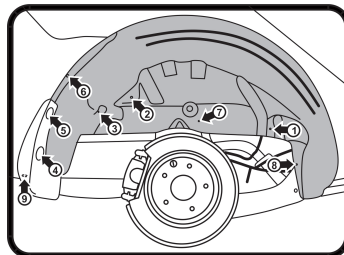


Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (1) - шайба М6х17мм с покрытием (TL045) - 1шт
- (2) - шайба пружинная (TL 016) - 1шт
- (7) - саморез 4,2х16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.
- (8) - саморез 4,2х16 мм (TL 028) - 1шт
- (9) - пистон 8мм (TL 031) - 1шт

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
KIA Rio, 04.2015- н.в., сед. (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ)
NLS.25.42.004

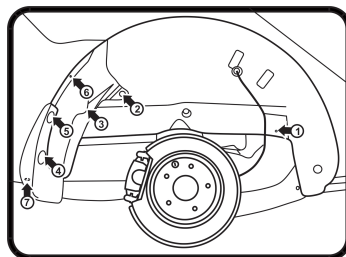

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)


Извлечь штатные саморезы (4,5,6). Извлечь штатный пистон (7). Снять брызговик (при наличии). Извлечь болт (1), гайку (2) и пистон (3).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши, заправив под кромку колесной арки и брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным болтом (1) с шайбой (1) из комплекта поставки, пружинной шайбой (2) из комплекта поставки и штатным пистоном (3). Закрепить брызговик (при наличии) поверх подкрылка штатным крепежом (4,5,6) и пистоном (9) из комплекта поставки. Вкрутить саморезы (7,8) из комплекта поставки.

*для сверления и затяжки использовать шуруповёрт с крутящим моментом не более 30Н*м

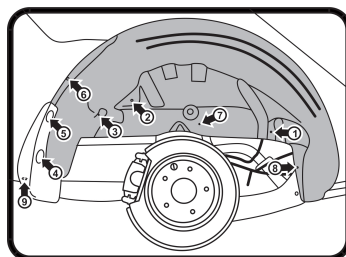


Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (1) - шайба М6х17мм с покрытием (TL045) - 1шт
- (2) - шайба пружинная (TL 016) - 1шт
- (7) - саморез 4,2х16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.
- (8) - саморез 4,2х16 мм (TL 028) - 1шт
- (9) - пистон 8мм (TL 031) - 1шт

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
KIA Rio, 04.2015- н.в., сед. (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ)
NLS.25.42.004

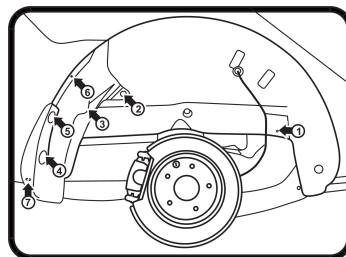

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)


Извлечь штатные саморезы (4,5,6). Извлечь штатный пистон (7). Снять брызговик (при наличии). Извлечь болт (1), гайку (2) и пистон (3).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши, заправив под кромку колесной арки и брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным болтом (1) с шайбой (1) из комплекта поставки, пружинной шайбой (2) из комплекта поставки и штатным пистоном (3). Закрепить брызговик (при наличии) поверх подкрылка штатным крепежом (4,5,6) и пистоном (9) из комплекта поставки. Вкрутить саморезы (7,8) из комплекта поставки.

*для сверления и затяжки использовать шуруповёрт с крутящим моментом не более 30Н*м

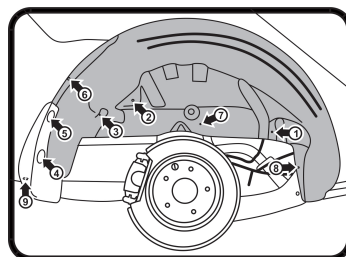

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (1) - шайба М6х17мм с покрытием (TL045) - 1шт
- (2) - шайба пружинная (TL 016) - 1шт
- (7) - саморез 4,2х16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.
- (8) - саморез 4,2х16 мм (TL 028) - 1шт
- (9) - пистон 8мм (TL 031) - 1шт