


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА HYUNDAI SOLYARIS, 2014→н.в. хб (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.20.44.003

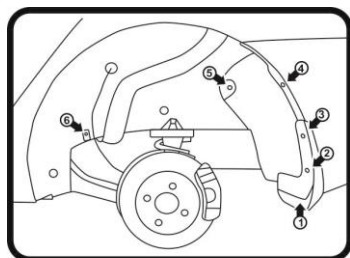


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (2,3). Извлечь штатный пистон (1). Снять брызговик. Ослабить штатный саморез (4). Выкрутить штатную пластиковую гайку (5). Выкрутить штатный болт (6).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка установить в распор кромки арки крыла и бампера. Установить брызговик, вкрутить штатные саморезы (2,3,4), штатный болт (6), установить шайбу пружинную из комплекта поставки (5), штатный пистон (1). Вкрутить саморезы из комплекта поставки (7,8,9).

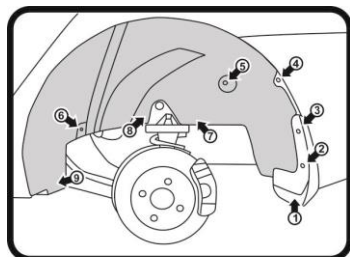

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(5) – шайба пружинная (TL 016) – 1шт.
(7,8,9) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 3шт.

Для затяжки саморезов использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*м

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА HYUNDAI SOLYARIS, 2014→н.в. хб (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.20.44.003

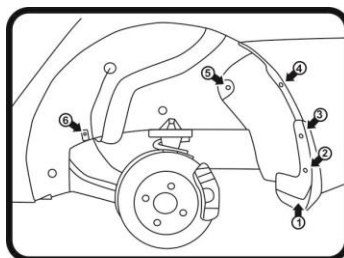


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (2,3). Извлечь штатный пистон (1). Снять брызговик. Ослабить штатный саморез (4). Выкрутить штатную пластиковую гайку (5). Выкрутить штатный болт (6).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка установить в распор кромки арки крыла и бампера. Установить брызговик, вкрутить штатные саморезы (2,3,4), штатный болт (6), установить шайбу пружинную из комплекта поставки (5), штатный пистон (1). Вкрутить саморезы из комплекта поставки (7,8,9).

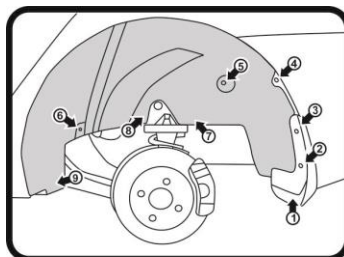

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(5) – шайба пружинная (TL 016) – 1шт.
(7,8,9) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 3шт.

Для затяжки саморезов использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*м

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА HYUNDAI SOLYARIS, 2014→н.в. хб (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.20.44.003

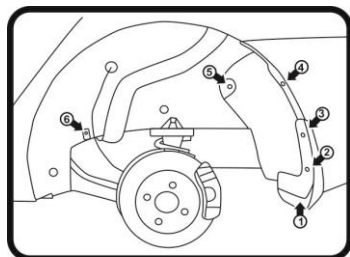


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (2,3). Извлечь штатный пистон (1). Снять брызговик. Ослабить штатный саморез (4). Выкрутить штатную пластиковую гайку (5). Выкрутить штатный болт (6).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка установить в распор кромки арки крыла и бампера. Установить брызговик, вкрутить штатные саморезы (2,3,4), штатный болт (6), установить шайбу пружинную из комплекта поставки (5), штатный пистон (1). Вкрутить саморезы из комплекта поставки (7,8,9).

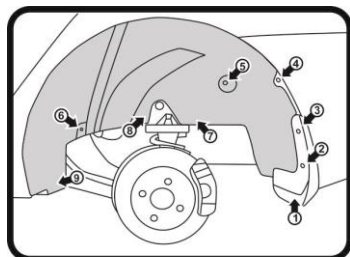

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(5) – шайба пружинная (TL 016) – 1шт.
(7,8,9) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 3шт.

Для затяжки саморезов использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*м

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА HYUNDAI SOLYARIS, 2014→н.в. хб (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS.20.44.003

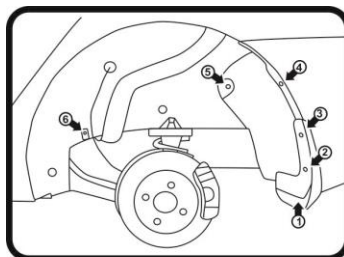


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (2,3). Извлечь штатный пистон (1). Снять брызговик. Ослабить штатный саморез (4). Выкрутить штатную пластиковую гайку (5). Выкрутить штатный болт (6).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка установить в распор кромки арки крыла и бампера. Установить брызговик, вкрутить штатные саморезы (2,3,4), штатный болт (6), установить шайбу пружинную из комплекта поставки (5), штатный пистон (1). Вкрутить саморезы из комплекта поставки (7,8,9).

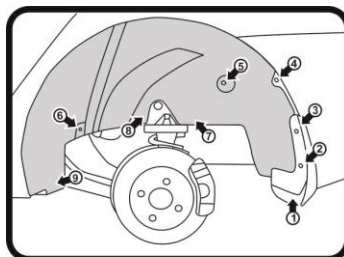

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(5) – шайба пружинная (TL 016) – 1шт.
(7,8,9) – саморез 4,2x16мм со сверлом (TL 011) – 3шт.

Для затяжки саморезов использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30Н*м