


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
PEUGEOT Boxer, 2006>
без расширителя арки (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ)
NLL.38.18.002**

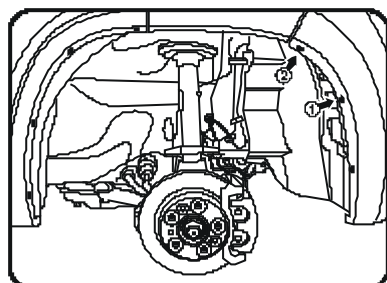

Передний правый. Демонтаж крепления, Рис.1

Рис.1)
Выкрутить саморезы (1,2).

(Рис.2)
Установить на пробивку в кромке крыла клипсу (3).


Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и в зазор под кромку бампера

Заднюю нижнюю часть кромки подкрылка вывести на кромку крыла.

Завернуть штатные саморезы (1,2).

Закрепить подкрылок саморезами (3,4,5) из комплекта поставки (саморез (3) вворачивается в клипсу).

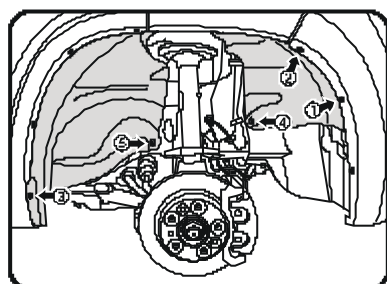


Передний правый. Монтаж крепления, Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж: (3) – клипса под саморез TL026, саморез с шайбой TL 029 - 1 шт.
(4,5) – саморез оксидированный, черный 16 мм.TL 011 - 2 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
PEUGEOT Boxer, 2006>
без расширителя арки (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ)
NLL.38.18.002**

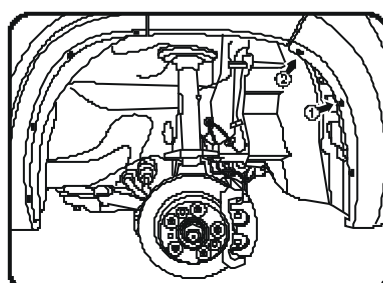

Передний правый. Демонтаж крепления, Рис.1

Рис.1)
Выкрутить саморезы (1,2).

(Рис.2)
Установить на пробивку в кромке крыла клипсу (3).


Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и в зазор под кромку бампера

Заднюю нижнюю часть кромки подкрылка вывести на кромку крыла.

Завернуть штатные саморезы (1,2).

Закрепить подкрылок саморезами (3,4,5) из комплекта поставки (саморез (3) вворачивается в клипсу).

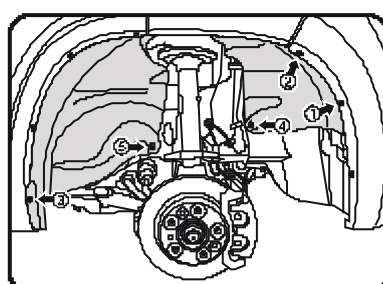


Передний правый. Монтаж крепления, Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж: (3) – клипса под саморез TL026, саморез с шайбой TL 029 - 1 шт.
(4,5) – саморез оксидированный, черный 16 мм.TL 011 - 2 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
PEUGEOT Boxer, 2006>
без расширителя арки (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ)
NLL.38.18.002**

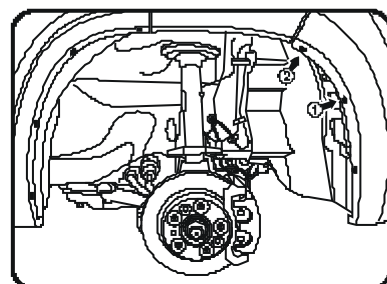

Передний правый. Демонтаж крепления, Рис.1

Рис.1)
Выкрутить саморезы (1,2).

(Рис.2)
Установить на пробивку в кромке крыла клипсу (3).


Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и в зазор под кромку бампера

Заднюю нижнюю часть кромки подкрылка вывести на кромку крыла.

Завернуть штатные саморезы (1,2).

Закрепить подкрылок саморезами (3,4,5) из комплекта поставки (саморез (3) вворачивается в клипсу).

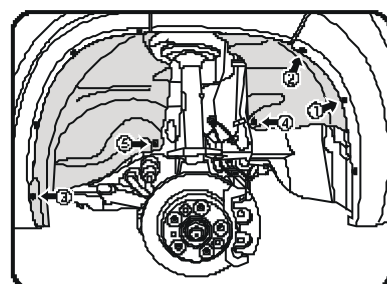


Передний правый. Монтаж крепления, Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж: (3) – клипса под саморез TL026, саморез с шайбой TL 029 - 1 шт.
(4,5) – саморез оксидированный, черный 16 мм.TL 011 - 2 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
PEUGEOT Boxer, 2006>
без расширителя арки (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ)
NLL.38.18.002**

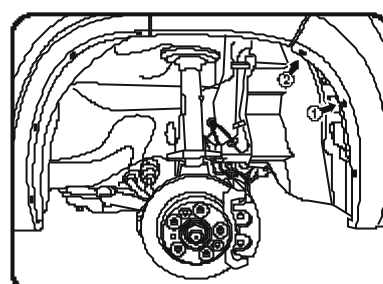

Передний правый. Демонтаж крепления, Рис.1

Рис.1)
Выкрутить саморезы (1,2).

(Рис.2)
Установить на пробивку в кромке крыла клипсу (3).


Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и в зазор под кромку бампера

Заднюю нижнюю часть кромки подкрылка вывести на кромку крыла.

Завернуть штатные саморезы (1,2).

Закрепить подкрылок саморезами (3,4,5) из комплекта поставки (саморез (3) вворачивается в клипсу).

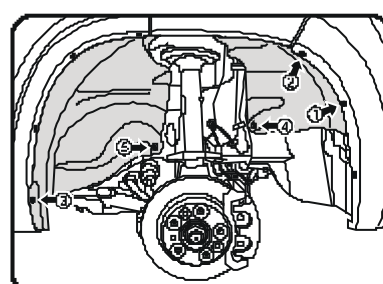

Передний правый. Монтаж крепления, Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж: (3) – клипса под саморез TL026, саморез с шайбой TL 029 - 1 шт.
(4,5) – саморез оксидированный, черный 16 мм.TL 011 - 2 шт.