


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
MERSEDES-BENZ Sprinter Classic двускатный,  
2013→н.в.  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.34.01.003**

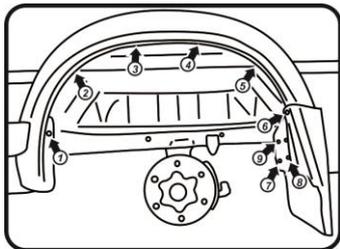

(Рис.1)

Выкрутить винты (1,2,3,4,5,6,7,8,9). Ослабить брызговик и расширитель арки.


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Приложить переднюю верхнюю кромку подкрылка на место крепления поверх расширителя. Правый торец подкрылка вывести на арку крыла и заправить под брызговик.

Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатными винтами (1,2,3,4,5,6,7,8,9), вставить пистоны (10,11) из комплекта поставки.

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

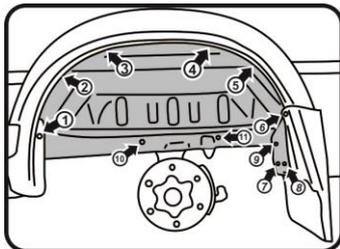


Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(10,11) – пистон 12x15 (TL 007) – 2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
MERSEDES-BENZ Sprinter Classic двускатный,  
2013→н.в.  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.34.01.003**

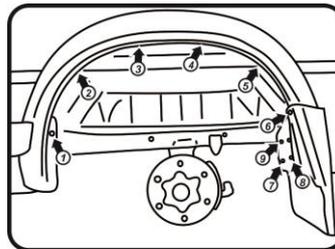

(Рис.1)

Выкрутить винты (1,2,3,4,5,6,7,8,9). Ослабить брызговик и расширитель арки.


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Приложить переднюю верхнюю кромку подкрылка на место крепления поверх расширителя. Правый торец подкрылка вывести на арку крыла и заправить под брызговик.

Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатными винтами (1,2,3,4,5,6,7,8,9), вставить пистоны (10,11) из комплекта поставки.

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

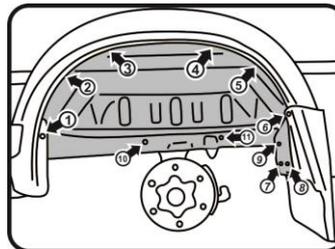


Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(10,11) – пистон 12x15 (TL 007) – 2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
MERSEDES-BENZ Sprinter Classic двускатный,  
2013→н.в.  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.34.01.003**

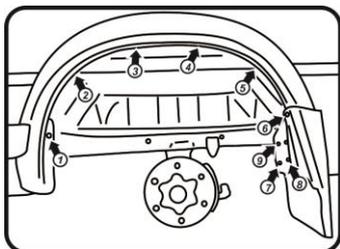

(Рис.1)

Выкрутить винты (1,2,3,4,5,6,7,8,9). Ослабить брызговик и расширитель арки.


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Приложить переднюю верхнюю кромку подкрылка на место крепления поверх расширителя. Правый торец подкрылка вывести на арку крыла и заправить под брызговик.

Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатными винтами (1,2,3,4,5,6,7,8,9), вставить пистоны (10,11) из комплекта поставки.

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

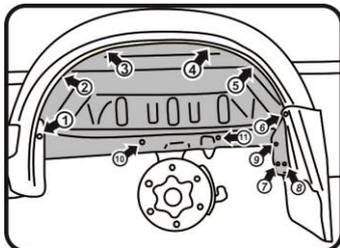


Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(10,11) – пистон 12x15 (TL 007) – 2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
MERSEDES-BENZ Sprinter Classic двускатный,  
2013→н.в.  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.34.01.003**

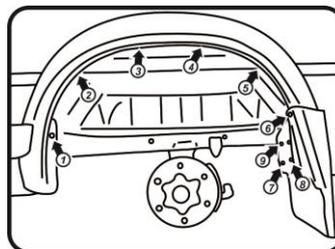

(Рис.1)

Выкрутить винты (1,2,3,4,5,6,7,8,9). Ослабить брызговик и расширитель арки.


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Приложить переднюю верхнюю кромку подкрылка на место крепления поверх расширителя. Правый торец подкрылка вывести на арку крыла и заправить под брызговик.

Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатными винтами (1,2,3,4,5,6,7,8,9), вставить пистоны (10,11) из комплекта поставки.

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

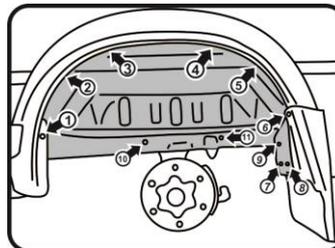

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(10,11) – пистон 12x15 (TL 007) – 2шт.