


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MITSUBISHI ASX, 2013-> н.в. (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.35.27.002

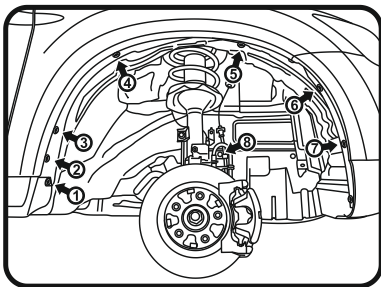

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Демонтировать пластиковые
пистоны (1,2,3,4,5,6,7,8)

(Рис.2)
Взять подкрылок
соответствующий арке крыла
и поместить его внутрь
колесной ниши.


Кромку подкрылка заправить
за кромку крыла и бампера.

Переднюю часть кромки
подкрылка, ниже разреза
вывести на кромку бампера.

Заднюю часть кромки
подкрылка, ниже разреза
вывести на кромку крыла.

Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок штатными
пластиковыми пистонами
(6,7,8)


Пластиковыми
пистонами (1,2,3,4,5) и
саморезом (9) из комплекта
поставки.

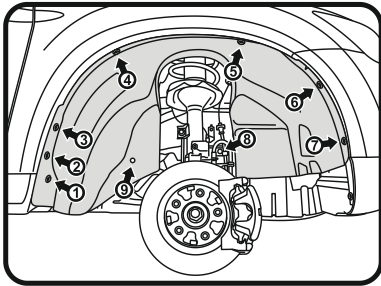

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (1,2,3)– Пластиковый пистон Φ 8,5 мм. (TL-031)-3шт.
(4,5)– Пластиковый пистон Φ 6,5 мм. (TL-030) - 2шт.
(9) – Саморез оцинкованный, черный 16 мм. (TL-011)-1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MITSUBISHI ASX, 2013-> н.в. (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.35.27.002

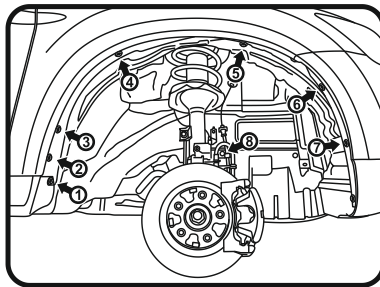

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Демонтировать пластиковые
пистоны (1,2,3,4,5,6,7,8)

(Рис.2)
Взять подкрылок
соответствующий арке крыла
и поместить его внутрь
колесной ниши.


Кромку подкрылка заправить
за кромку крыла и бампера.

Переднюю часть кромки
подкрылка, ниже разреза
вывести на кромку бампера.

Заднюю часть кромки
подкрылка, ниже разреза
вывести на кромку крыла.

Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок штатными
пластиковыми пистонами
(6,7,8)


Пластиковыми
пистонами (1,2,3,4,5) и
саморезом (9) из комплекта
поставки.

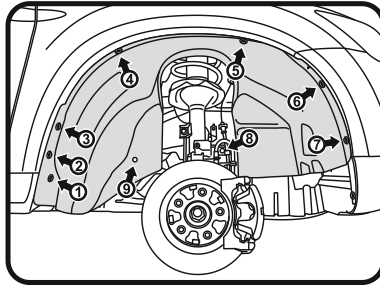

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (1,2,3)– Пластиковый пистон Φ 8,5 мм. (TL-031)-3шт.
(4,5)– Пластиковый пистон Φ 6,5 мм. (TL-030) - 2шт.
(9) – Саморез оцинкованный, черный 16 мм. (TL-011)-1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MITSUBISHI ASX, 2013-> н.в. (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.35.27.002

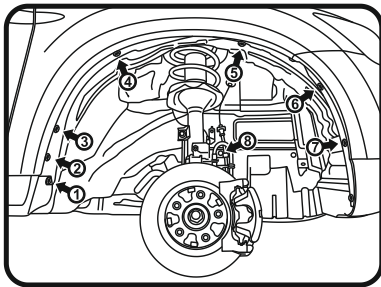

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Демонтировать пластиковые
пистоны (1,2,3,4,5,6,7,8)

(Рис.2)
Взять подкрылок
соответствующий арке крыла
и поместить его внутрь
колесной ниши.


Кромку подкрылка заправить
за кромку крыла и бампера.

Переднюю часть кромки
подкрылка, ниже разреза
вывести на кромку бампера.

Заднюю часть кромки
подкрылка, ниже разреза
вывести на кромку крыла.

Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок штатными
пластиковыми пистонами
(6,7,8)


Пластиковыми
пистонами (1,2,3,4,5) и
саморезом (9) из комплекта
поставки.

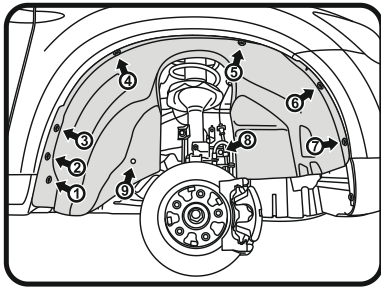

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (1,2,3)– Пластиковый пистон Φ 8,5 мм. (TL-031)-3шт.
(4,5)– Пластиковый пистон Φ 6,5 мм. (TL-030) - 2шт.
(9) – Саморез оцинкованный, черный 16 мм. (TL-011)-1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MITSUBISHI ASX, 2013-> н.в. (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.35.27.002

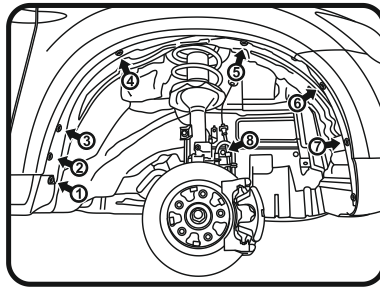

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Демонтировать пластиковые
пистоны (1,2,3,4,5,6,7,8)

(Рис.2)
Взять подкрылок
соответствующий арке крыла
и поместить его внутрь
колесной ниши.


Кромку подкрылка заправить
за кромку крыла и бампера.

Переднюю часть кромки
подкрылка, ниже разреза
вывести на кромку бампера.

Заднюю часть кромки
подкрылка, ниже разреза
вывести на кромку крыла.

Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок штатными
пластиковыми пистонами
(6,7,8)

Пластиковыми
пистонами (1,2,3,4,5) и
саморезом (9) из комплекта
поставки.

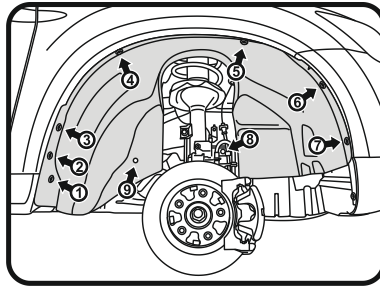

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (1,2,3)– Пластиковый пистон Φ 8,5 мм. (TL-031)-3шт.
(4,5)– Пластиковый пистон Φ 6,5 мм. (TL-030) - 2шт.
(9) – Саморез оцинкованный, черный 16 мм. (TL-011)-1шт.