


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
MITSUBISHI ASX, 2013 -> н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.35.27.004**

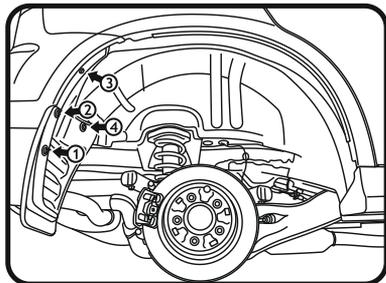


Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть болты (1,2).
Демонтировать
пластиковый пистон (3),
отвернуть гайку (4).

(Рис.2)
Взять подкрылок
соответствующий арке
крыла и поместить его
внутри колесной ниши.
Кромку подкрылка
заправить за кромку крыла.
Передний торец
подкрылка заправить за
пластиковую накладку
порога.

Заднюю часть кромки
подкрылка пустить вдоль
кромки бампера, торец
завести под брызговик.


Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок штатными
болтами (1,2),
пластиковым пистоном
(3), гайкой (4), подложив
под нее шайбу.).
Саморезами (5,6) из
комплекта поставки.

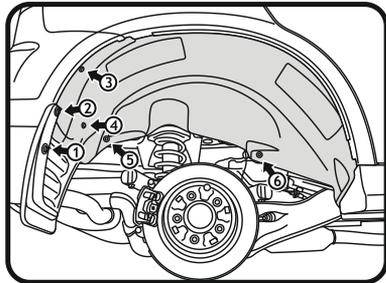

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (4) – Шайба $\Phi 6$ мм. (TL-012).
(5,6) – Саморез оцинкованный, черный 16 мм(TL-011)

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
MITSUBISHI ASX, 2013 -> н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.35.27.004**

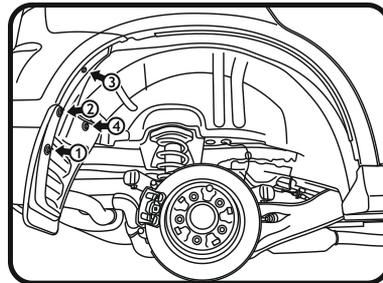


Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть болты (1,2).
Демонтировать
пластиковый пистон (3),
отвернуть гайку (4).

(Рис.2)
Взять подкрылок
соответствующий арке
крыла и поместить его
внутри колесной ниши.
Кромку подкрылка
заправить за кромку крыла.
Передний торец
подкрылка заправить за
пластиковую накладку
порога.

Заднюю часть кромки
подкрылка пустить вдоль
кромки бампера, торец
завести под брызговик.


Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок штатными
болтами (1,2),
пластиковым пистоном
(3), гайкой (4), подложив
под нее шайбу.).
Саморезами (5,6) из
комплекта поставки.

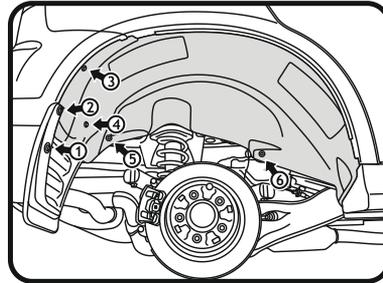

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (4) – Шайба $\Phi 6$ мм. (TL-012).
(5,6) – Саморез оцинкованный, черный 16 мм(TL-011)

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
MITSUBISHI ASX, 2013 -> н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.35.27.004**

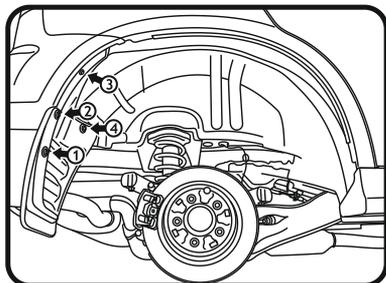


Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть болты (1,2).
Демонтировать
пластиковый пистон (3),
отвернуть гайку (4).

(Рис.2)
Взять подкрылок
соответствующий арке
крыла и поместить его
внутри колесной ниши.
Кромку подкрылка
заправить за кромку крыла.
Передний торец
подкрылка заправить за
пластиковую накладку
порога.

Заднюю часть кромки
подкрылка пустить вдоль
кромки бампера, торец
завести под брызговик.


Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок штатными
болтами (1,2),
пластиковым пистоном
(3), гайкой (4), подложив
под нее шайбу.).
Саморезами (5,6) из
комплекта поставки.

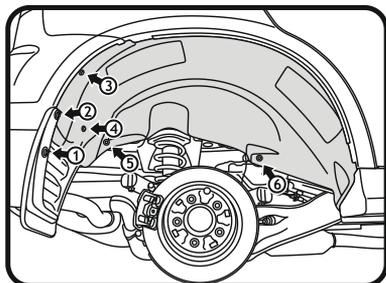

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (4) – Шайба $\Phi 6$ мм. (TL-012).
(5,6) – Саморез оцинкованный, черный 16 мм(TL-011)

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
MITSUBISHI ASX, 2013 -> н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.35.27.004**

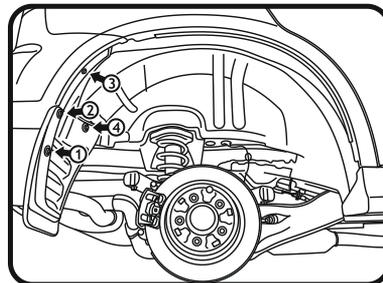


Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть болты (1,2).
Демонтировать
пластиковый пистон (3),
отвернуть гайку (4).

(Рис.2)
Взять подкрылок
соответствующий арке
крыла и поместить его
внутри колесной ниши.
Кромку подкрылка
заправить за кромку крыла.
Передний торец
подкрылка заправить за
пластиковую накладку
порога.

Заднюю часть кромки
подкрылка пустить вдоль
кромки бампера, торец
завести под брызговик.

Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок штатными
болтами (1,2),
пластиковым пистоном
(3), гайкой (4), подложив
под нее шайбу.).
Саморезами (5,6) из
комплекта поставки.

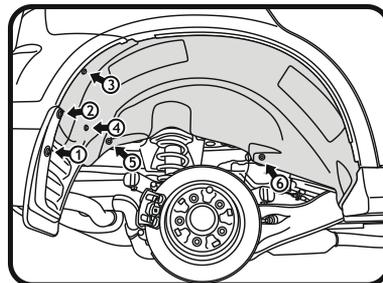

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (4) – Шайба $\Phi 6$ мм. (TL-012).
(5,6) – Саморез оцинкованный, черный 16 мм(TL-011)