



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА NISSAN SENTRA, 2014-> (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.47.001

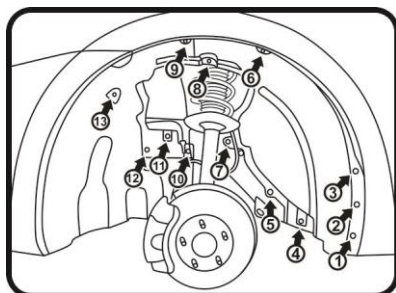

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

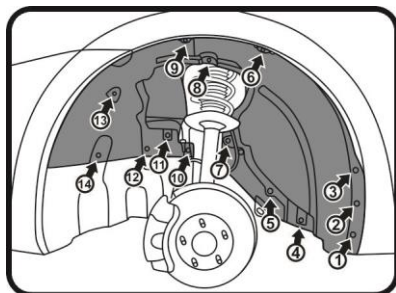

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)
Вывернуть саморез (1).
Извлечь штатные пистоны
(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13).


(Рис.2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла
и поместить его внутрь
колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить
под кромку крыла и бампера. В
местах крепления (1,2,3), (6),
(9) вывести кромку подкрылка
поверх кромки крыла и
бампера.


Совместить отверстия
крепления и закрепить
подкрылок саморезом (1), а
также пистонами
(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13) и
саморезом (14) из комплекта
поставки.

Крепёж: (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13) - Пистон 8мм TL031 – 12шт.
(14) - Саморез 4,2x16 мм TL028 – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА NISSAN SENTRA, 2014-> (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.47.001

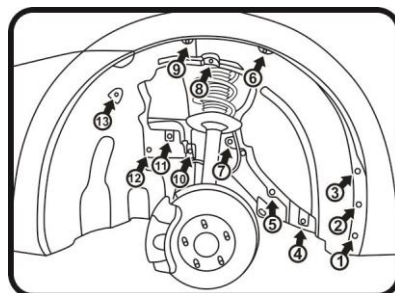

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

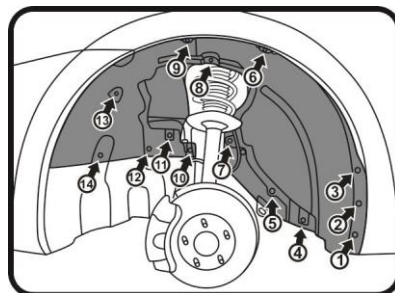

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)
Вывернуть саморез (1).
Извлечь штатные пистоны
(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13).


(Рис.2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла
и поместить его внутрь
колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить
под кромку крыла и бампера. В
местах крепления (1,2,3), (6),
(9) вывести кромку подкрылка
поверх кромки крыла и
бампера.


Совместить отверстия
крепления и закрепить
подкрылок саморезом (1), а
также пистонами
(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13) и
саморезом (14) из комплекта
поставки.

Крепёж: (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13) - Пистон 8мм TL031 – 12шт.
(14) - Саморез 4,2x16 мм TL028 – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА NISSAN SENTRA, 2014-> (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.47.001

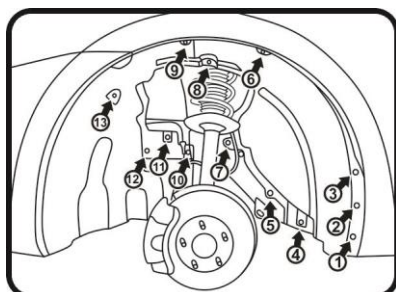

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

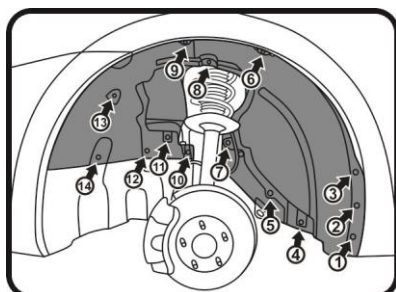

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)
Вывернуть саморез (1).
Извлечь штатные пистоны
(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13).


(Рис.2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла
и поместить его внутрь
колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить
под кромку крыла и бампера. В
местах крепления (1,2,3), (6),
(9) вывести кромку подкрылка
поверх кромки крыла и
бампера.


Совместить отверстия
крепления и закрепить
подкрылок саморезом (1), а
также пистонами
(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13) и
саморезом (14) из комплекта
поставки.

Крепёж: (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13) - Пистон 8мм TL031 – 12шт.
(14) - Саморез 4,2x16 мм TL028 – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА NISSAN SENTRA, 2014-> (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.36.47.001

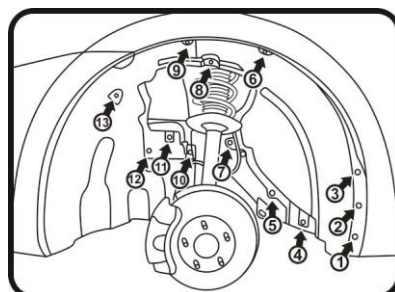

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

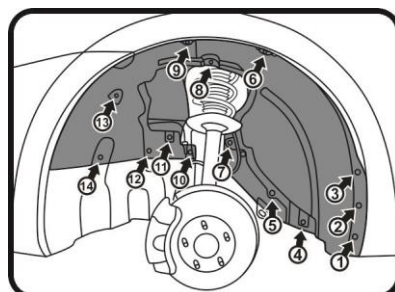

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)
Вывернуть саморез (1).
Извлечь штатные пистоны
(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13).

(Рис.2)
Взять подкрылок,
соответствующий арке крыла
и поместить его внутрь
колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить
под кромку крыла и бампера. В
местах крепления (1,2,3), (6),
(9) вывести кромку подкрылка
поверх кромки крыла и
бампера.

Совместить отверстия
крепления и закрепить
подкрылок саморезом (1), а
также пистонами
(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13) и
саморезом (14) из комплекта
поставки.

Крепёж: (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13) - Пистон 8мм TL031 – 12шт.
(14) - Саморез 4,2x16 мм TL028 – 1 шт.