




СЛЭТ-панели универсальные

Инструкция по монтажу

СЛЭТ-панели – оптимальный вариант функциональной и декоративной отделки стен для организации систем хранения. Монтаж панелей не требует специальных навыков и легко выполняется в домашних условиях, превращая любой участок стены в удобную систему хранения.

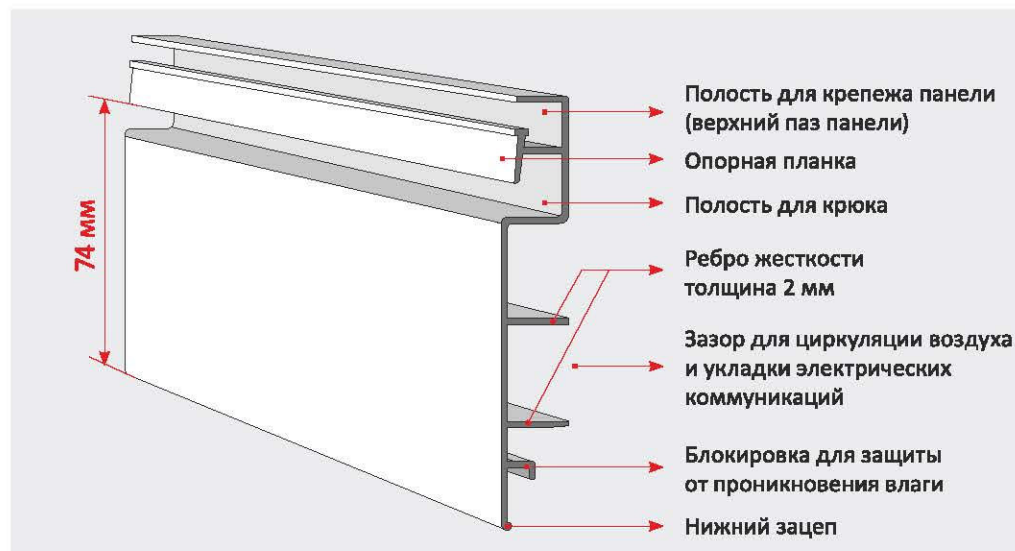

Помимо самих панелей и торцевых планок для монтажа вам понадобятся: уровень, рулетка, карандаш, шуруповерт, саморезы.

Монтаж СЛЭТ-панелей осуществляется на ровную и прочную поверхность в направлении снизу вверх.

Укладка начинается с установки нижней горизонтальной торцевой планки. (Рис. 1) Закрепляем планку по уровню к стене с помощью саморезов по краям.

После установки горизонтальной планки монтируем две вертикальные боковые планки слева и справа, фиксируя каждую из них в двух точках (сверху и снизу) с помощью саморезов и далее через каждые 40 см. (Рис. 2)



Рис. 1



Рис. 2

После этого переходим к монтажу первой СЛЭТ-панели. Для этого вставляем ее левый край в левую торцевую планку, немного сгибаем панель и заводим правый край панели в правую торцевую планку, при необходимости прижимаем панель к горизонтальной планке. (Рис. 3)





Края панели должны находиться под боковыми планками. После этого закрепляем панель с помощью саморезов через каждые 20-40 см (Рис. 4), в зависимости от планируемой нагрузки на элементы системы хранения.

Каждая последующая панель монтируется сверху предыдущей таким образом, чтобы нижний зацеп панели захватывал опорную планку предыдущей, тем самым усиливая её несущую способность.

Через каждые три панели с помощью уровня нужно проверять, чтобы панели были смонтированы горизонтально. (Рис. 5)

В обязательном порядке каждую панель необходимо закреплять к стене с помощью саморезов с шагом 20-40 см, т.к. каждая панель работает как отдельная площадка и испытывает индивидуальную нагрузку.

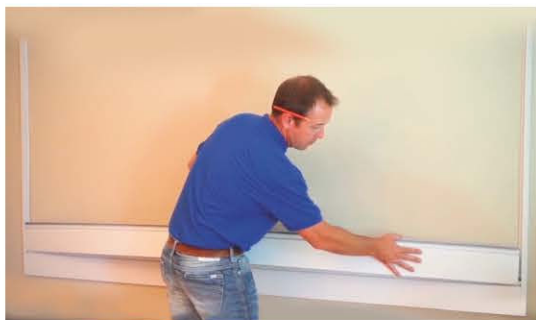


Рис. 3



Рис. 4

После того, как необходимая поверхность стены зашита СЛЭТ-панелями, верх закрываем торцевой планкой, закрепляя ее саморезами сверху. (Рис. 6)

В случае зашивки стены до потолка, последняя панель подрезается по нужному размеру и закрывается либо торцевой планкой, либо любым потолочным молдингом.

В случае, когда зашивается вся поверхность стены (стен), панели устанавливаются в шахматном порядке, чтобы вертикальные швы соединения двух соседних рядов панелей не находились на одной линии (при этом нужно проверять по уровню место стыковки панелей). В качестве внутреннего угла используется торцевой профиль, в качестве наружного угла – любой монтажный (строительный) уголок.



Рис. 5



Рис. 6

Панели могут использоваться в качестве торгового оборудования. К ним подходят как крепления рельсовой системы, так и элементы полок и крюков для стандартного торгового оборудования.