




# МК-СЛИФТ


Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.  
Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание  
тел. +7 (495) 545 44 68,  
www.mkslift.ru

## Подключение нагревательного пояса на станции **ВВ (TOPAuto)** по обслуживанию автокондиционеров.

Набор:

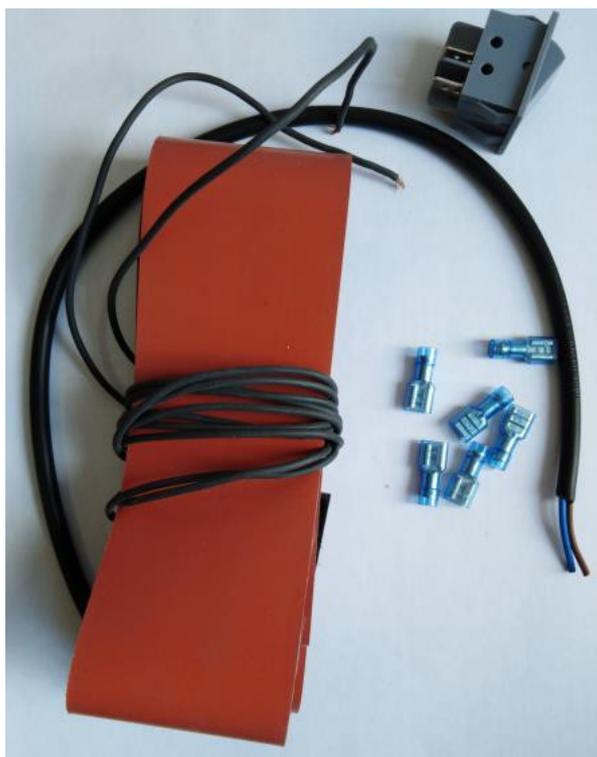

1. Подготавливаем комплект к установке,  
. обжимаем разъёмы, вырезаем окно под кнопку, аккуратно извлекаем сетевую клавишу:

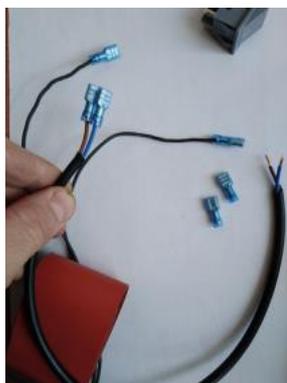



# МК-СЛИФТ

Оборудование для автосервисов и парковочных комплексов.  
 Консультации, проектирование, продажа, монтаж и обслуживание  
 тел. +7 (495) 545 44 68,  
[www.mkslift.ru](http://www.mkslift.ru)

2. Подключение пояса обогрева будет к синим коннекторам, для этого необходимо:
  - . отсоединить провода от кнопки;
  - . отрезать синие коннекторы и зачистить провода;
  - . соединить вместе провода обогрева и станции (по три провода синий\коричневый) коннектором из набора;
  - . подключить разъёмы и установить сетевую клавишу на место;



3. Установить пояс на внутренний бак и подключить провода к клавише включения обогрева;



4. Установить клавишу включения обогрева в панель и проверить работоспособность;



Включение обогрева происходит только после включения станции!