



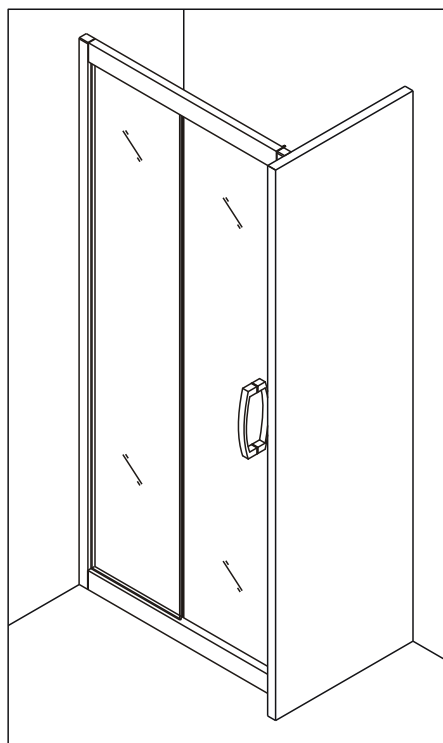


NEWS

Необходимый инструмент

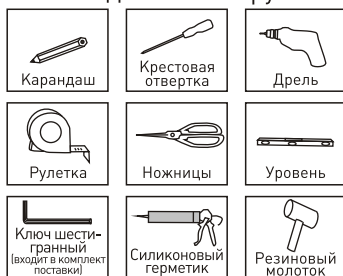


Комплект поставки

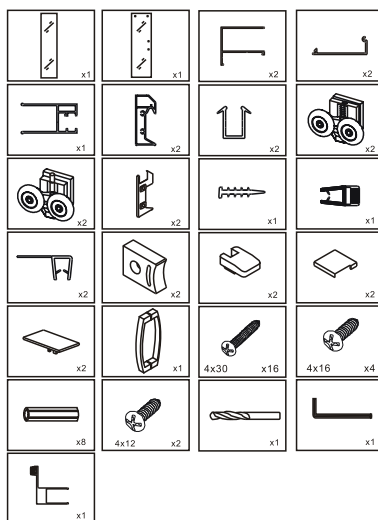


1

1. Вставьте пластиковые заглушки по бокам нижней направляющей согласно схемы.
2. Соедините боковые профили рамы с нижней направляющей.
3. Зафиксируйте соединение с помощью саморезов 4x30.

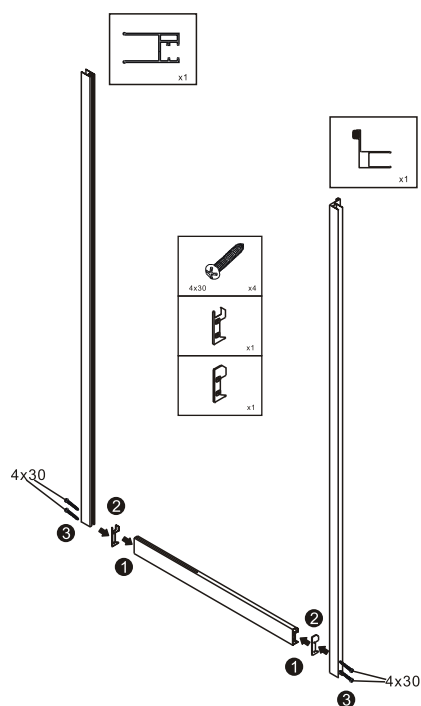


3

1. Установите в нижнюю алюминиевую направляющую пластиковую декоративную заглушку.
2. Вставьте в направляющую П-образный уплотнитель неподвижного стекла.
3. Вставьте неподвижное стекло в раму согласно схеме.

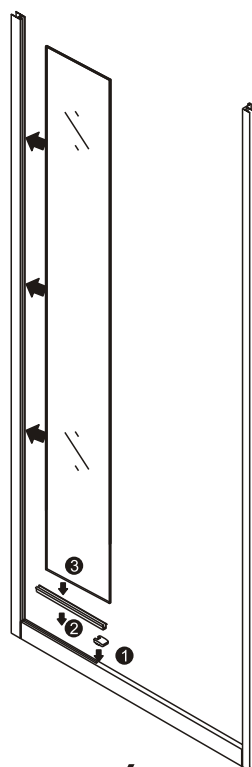


4

1. Приложите настенный алюминиевый профиль к стене в месте установки и выставьте его вертикально при помощи уровня.
2. Используя карандаш, отметьте точки крепления в отверстиях профиля.
3. Просверлите в стене отверстия в отмеченных точках.
4. Вставьте распорные трубки (дюбеля) в просверленные отверстия.

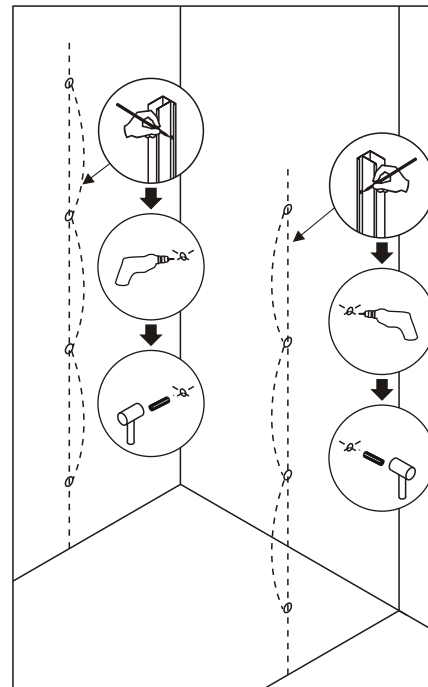


2

1. Вставьте пластиковые заглушки по бокам верхней направляющей согласно схемы.
2. Установите в верхнюю алюминиевую направляющую пластиковую декоративную заглушку.
3. Вставьте в верхнюю направляющую П-образный уплотнитель неподвижного стекла.
4. Поместите направляющую сверху на неподвижное стекло между профилями рамы согласно схеме.
5. Зафиксируйте соединение с помощью саморезов 4x30.

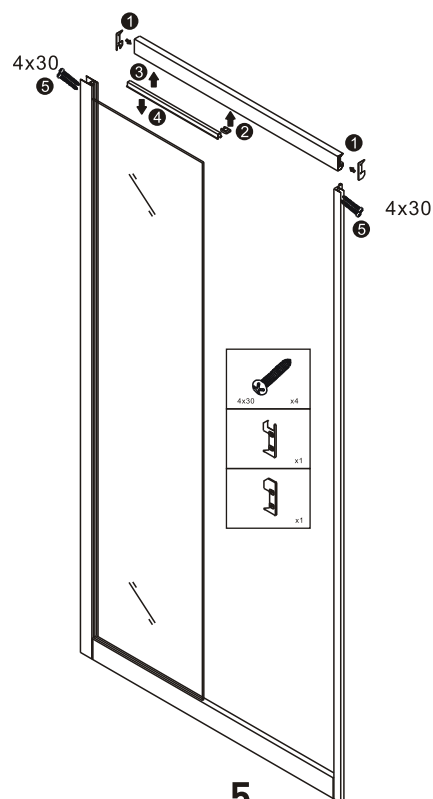


5

1. Соедините два настенных алюминиевых профиля с боковыми профилями рамы.

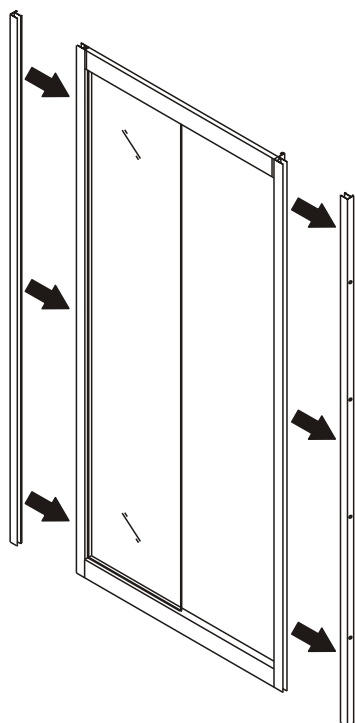


6

1. Установите собранную конструкцию в проем и зафиксируйте ее с помощью саморезов 4x30 в подготовленных крепежных отверстиях.

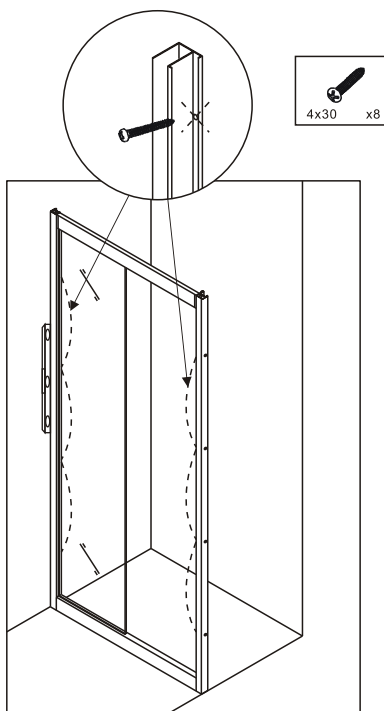


7

1. Установите верхние и нижние ролики на стеклянную дверь согласно схеме.

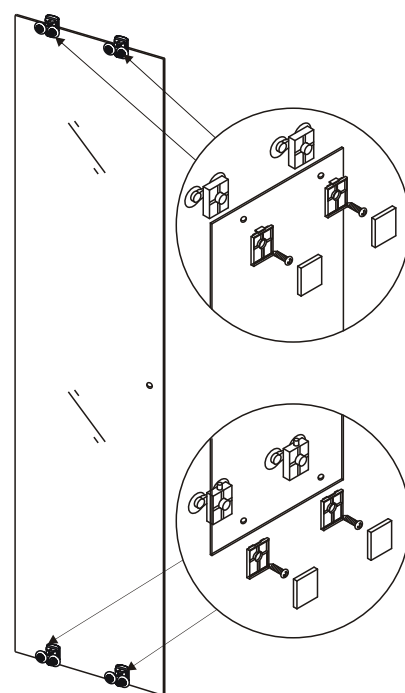


8

1. Установите стеклянную дверь роликами в верхнюю и нижнюю алюминиевую направляющую.

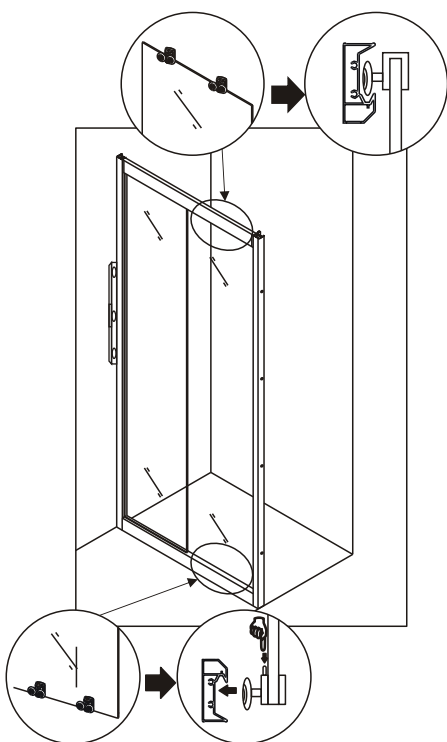


9

1. Установите на боковую сторону стеклянной двери уплотнитель с магнитной полосой.
2. Вставьте распорный уплотнитель между неподвижным стеклом и алюминиевым профилем рамы.
3. Просверлите отверстия, согласно схеме, в верхней и нижней частях рамы и зафиксируйте саморезами соединение профиля рамы с настенным профилем. Затем установите на место алюминиевые декоративные заглушки профиля.

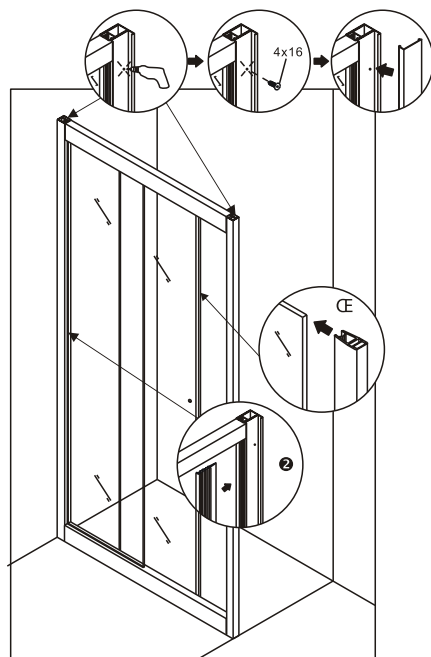

10

1. Установите в верхней и нижней направляющих ограничитель движения роликов.
2. Установите на стеклянную дверь ручку.
3. Установите уплотнители по боковым сторонам неподвижного стекла и двери.
4. Установите сверху на алюминиевый профиль декоративные заглушки.
5. Нанесите силиконовый герметик по периметру рамы в месте соприкосновения алюминиевых профилей с полом и стенами.

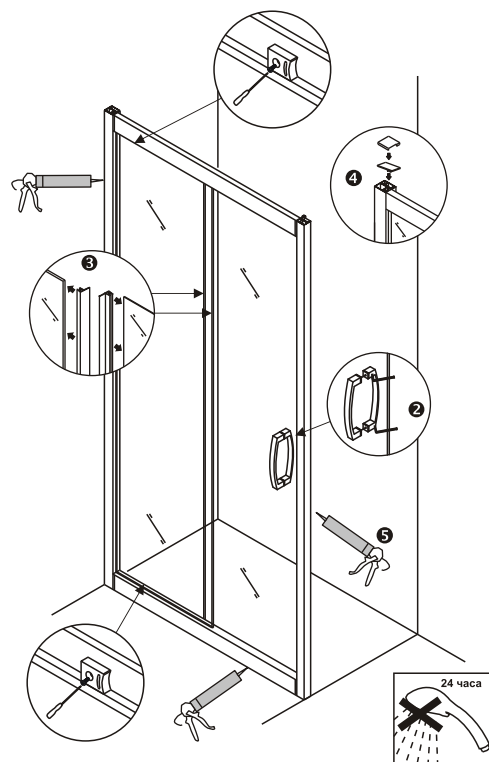

11