


Инструкция по сборке крана для чистой воды FCT-03

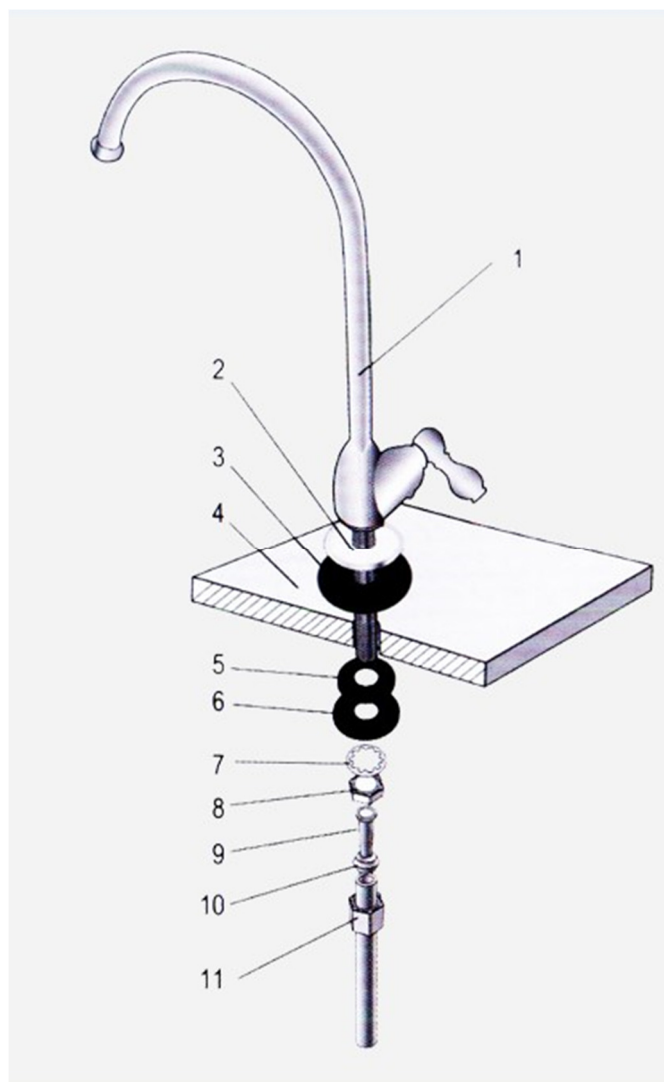

- просверлите в мойке отверстие диаметром 12мм;
- свинтите накидную гайку (8) с резьбового хвостовика крана
- наденьте на резьбовой хвостовик крана декоративную подставку (2) и большую резиновую прокладку (3). Вставьте кран в отверстие мойки.
- снизу мойки наденьте на резьбовой хвостовик малую резиновую прокладку (5), пластиковую (6) и стопорную (7) шайбы, наверните гайку (8) до упора.
- в резьбовой хвостовик крана вставьте трубку, концом с запрессованной конической втулкой (9-10) (**см.рис. ниже**) и наверните накидную гайку (11) до упора.
- проверьте прочность закрепления трубки; при усилии 8-10кгс трубка не должна вытаскиваться.

Запрессовка трубки

