




Инструкция по сборке крана FCT-01/05

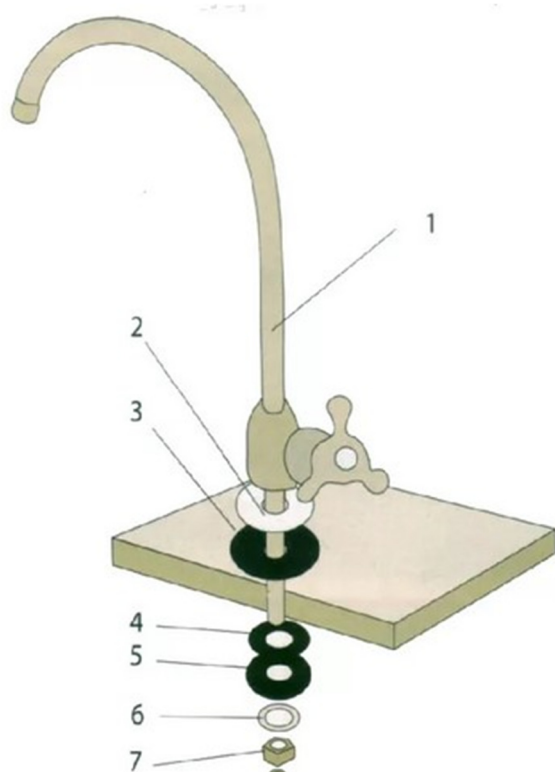


- просверлите в мойке отверстие диаметром 12мм;
- свинтите накидную гайку (7) с резьбового хвостовика крана
- наденьте на резьбовой хвостовик крана декоративную подставку (2) и большую резиновую прокладку (3). Вставьте кран в отверстие мойки.
- снизу мойки наденьте на резьбовой хвостовик малую резиновую прокладку (4), пластиковую (5) и стопорную (6) шайбы, наверните гайку (7) до упора.
- в резьбовой хвостовик крана вкрутите пластиковую цангу с вставленной в него трубкой (**см.рис. ниже**)

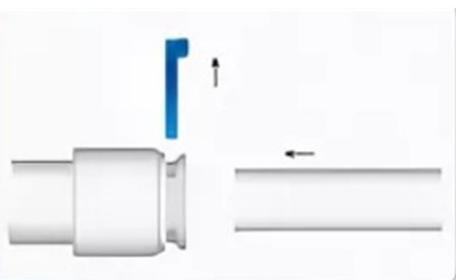

вытянуть стопорное
полукольцо

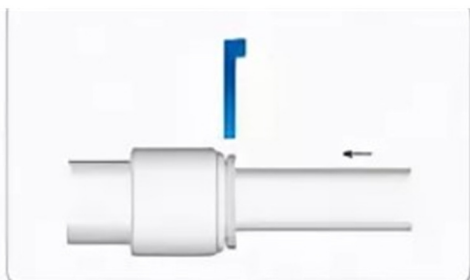

вставить трубку
до щелчка

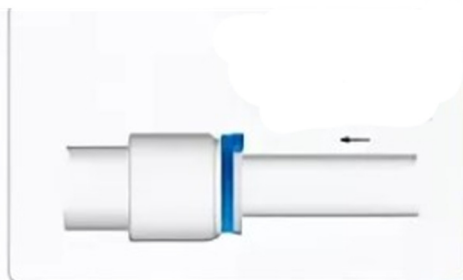

зафиксировать
стопорное полукольцо