



Технический паспорт изделия. Инструкция по сборке

Общество с ограниченной
ответственностью «Фёст Логистик»

ВЕРСТАК НА БАЗЕ СТЕЛЛАЖА
НІТ 912*600*1672

ПАСПОРТ

Уважаемый партнер!

За 17 лет работы компанией First Logistik успешно реализовано более 16 000 проектов, которые соответствуют современным мировым трендам и принципам LEAN. Весь процесс производства стеллажей строго формализован и подвергается тщательному контролю качества на всех этапах. Высокая нагрузка на полку, скорость и удобство сборки, эргономика и дизайн – вот основные преимущества наших конструкций.

Генеральный директор First Logistik
Сергеев Максим Андреевич



1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Верстак с надстройкой на базе стеллажа НІТ 912*600*1672 может быть использован для удобной организации рабочего места в гаражах, мастерских, в учебных заведениях. Верстак на базе стеллажа предназначен для эксплуатации внутри помещений при температуре воздуха 0...+40°C и относительной влажности до 70%. Устанавливается на горизонтальную поверхность.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№ п/п	Наименование	Количество
1	Стойка 912 мм	4
2	Стойка 706 мм	4
3	Поперечная балка	8
4	Продольная балка	7
5	Полка	2
6	Столешница	1
7	Усилитель столешницы	1
8	Усилитель полки	2
9	Пластиковый подпятник	6
10	Соединитель стойки	2
11	Паспорт	1
12	Упаковка	1

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Модель	 Ширина (мм)	 Глубина (мм)	 Высота (мм)
НІТ	912	600	1672
 Кол-во полок (шт)	 Нагрузка на полку (кг)	 Нагрузка на верстак (кг)	
2	100	300	

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Стеллаж следует хранить внутри помещений при температуре воздуха 0...+40°C и относительной влажности до 70%.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие верстака с надстройкой на базе стеллажа НІТ 912*600*1672 (мм) паспортным данным при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации верстака на базе стеллажа НІТ 912x600x1672 (мм) — 12 месяцев со дня продажи.

6. ПОРЯДОК СБОРКИ ВЕРСТАКА

1. Установите пластиковые ножки к 4 стойкам.

2. Установите поперечные балки.

ВАЖНО: для обеспечения устойчивости верстака две поперечные балки должны быть установлены на высоте не более 150 мм от пола.

3. Установите продольную балку, соедините 2 задних стойки с помощью соединительных элементов.

4. Установите продольные и поперечные балки, закрепите между продольных балок усилитель столешницы.

Согните крепеж, как показано на рисунке!

5. Повторите шаг 1.

Установите столешницу и соедините 4 стойки с помощью поперечных балок.

Согните крепеж, как показано на рисунке!

6. Установите продольные балки и закрепите между ними усилитель полок.

7. Установите полки на всех уровнях.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Верстак с надстройкой на базе стеллажа НІТ 912*600*1672 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ:


606000, Нижегородская область, город Дзержинск, Игумновское шоссе, дом 1

ООО «Фёст Логистик»

Служба заботы о клиентах: тел. 8 (800) 250-21-51
www.1Logistik.ru / e-mail: sales@1Logistik.ru

Дата изготовления: _____
(месяц, год)

Штамп ОТК:

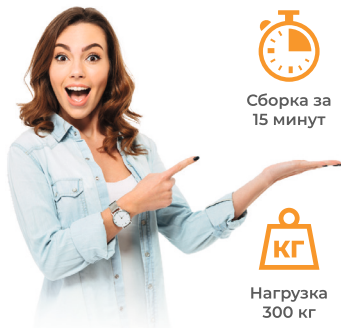

Сборка за
15 минут



Нагрузка
300 кг

Необходимые инструменты

Резиновый молоток

Максимальная нагрузка

Максимальная нагрузка на верстак 300 кг

Максимальная нагрузка на полку 100 кг

Ищите нас в социальных сетях:

facebook — @FirstLogistik



vkontakte — @1Logistik

instagram — @FirstLogistik




При сборке
стеллажа реко-
мендуем наде-
вать перчатки!

1

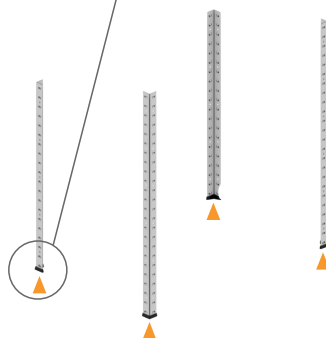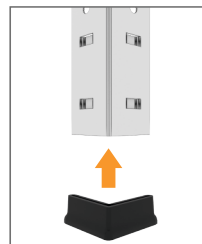

1. Установите пластиковые
ножки к 4 стойкам.


2

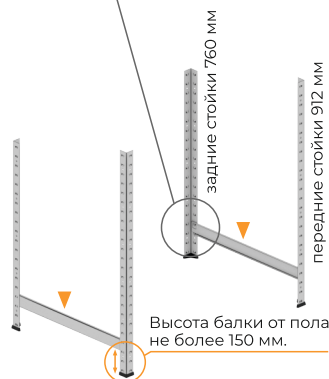

2. Установите поперечные балки.

Важно: для обеспечения устойчи-
вости верстака две поперечные
балки должны быть установлены
на высоте не более 150 мм от пола.

3

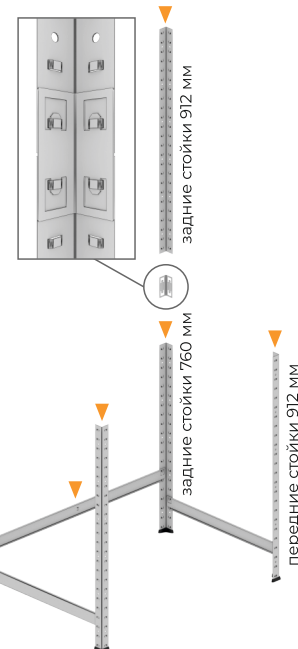

3. Установите продольную балку,
соедините 2 задних стойки
с помощью соединительных
элементов.



Не используйте верстак как опору. Не вставляйте и не опирайтесь на полки




Верстак не должен использоваться для поддержки объектов



Важно: убедитесь, что поперечные и продольные балки полностью вставлены.


4

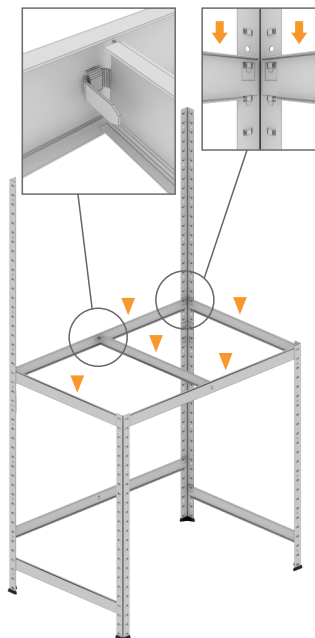

4. Установите продольные и поперечные балки, закрепите между продольных балок усилитель столешницы.

Согните крепеж, как показано на рисунке!

5

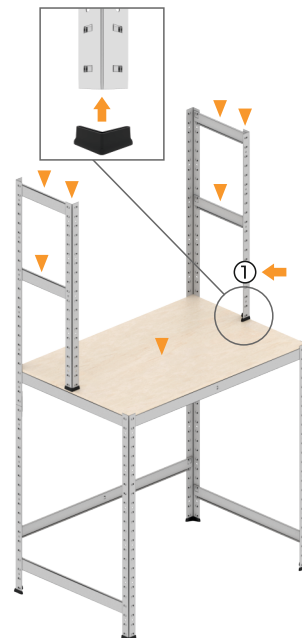

5. Повторите шаг 1. Установите столешницу и соедините 4 стойки с помощью поперечных балок.

6



6. Установите продольные балки и закрепите между ними усилитель полок.


Согните крепеж, как показано на рисунке!

7



7. Установите полки на всех уровнях.

Компания First Logistik
также предлагает рассмо-
треть другую продукцию
для Вашего пространства.

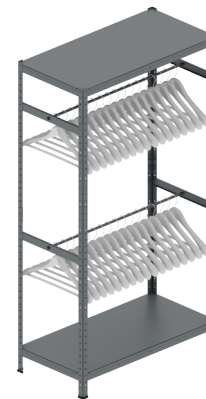



Стеллажи



Автоматизация



Сервис



First WMS



Член СРО



Разметка



Отбойники



Пластиковая тара



Металлическая мебель LEAN



Промышленное освещение

8 800 250 21 51

mail: fl@1Logistik.ru



www.1Logistik.ru

Филиалы в России и за рубежом

- Москва
- Нижний Новгород
- Казань
- Санкт-Петербург
- Ростов-на-Дону
- Минск