



PT GROUP

Паспорт изделия

**LADA
Largus**


Рейлинг «Комфорт»

Комплектация

- А) Винт М8х20 под шестигранник - 6 шт.
- В) Протектор самоклеящийся - 6 шт.
- С) Рейлинг в сборе - 2 шт.

Требуемые инструменты

Шестигранник на 10мм.

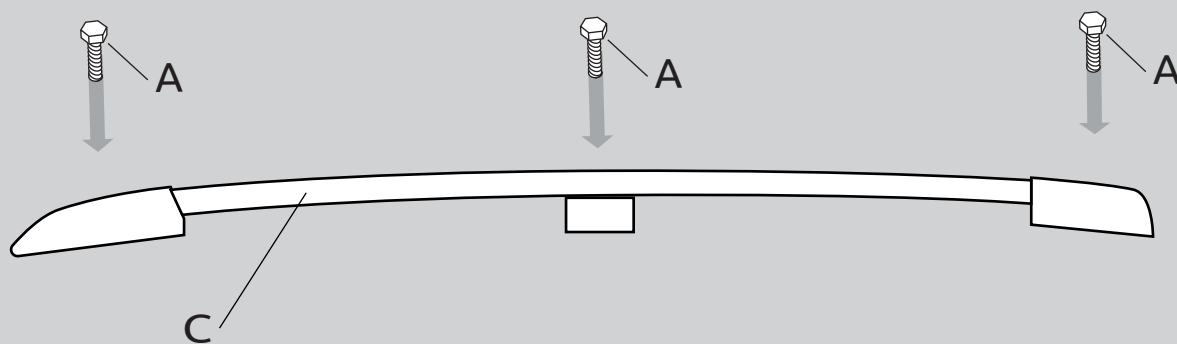

Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.


Требования к безопасной эксплуатации:

- Не превышать допустимую нагрузку (ограничение автопроизводителя до 50 кг.);
- Не использовать изделие для эвакуации автомобиля;
- Не вносить самостоятельные изменения в конструкцию изделия;
- Не обрабатывать кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ООО «ПТ ГРУПП»
адрес: 445000, Самарская обл.
г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А,
строение 1.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____

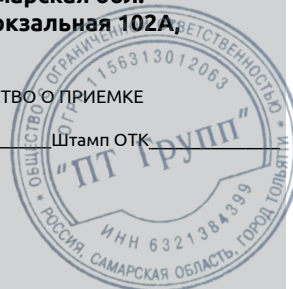

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.

ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом необходимо обезжирить поверхность (раствор изопропилового спирта в воде 1:1) и высушить. При вскрытии пакета с активатором адгезии, не разворачивайте салфетку, чтобы избежать её высыхания. Монтаж производить после полного высыхания праймера, при температуре не ниже 23°C. При монтаже в помещении рекомендуется прогреть двусторонний скотч промышленным феном, не снимая защитной пленки. После монтажа хорошо пригладьте места прилегания двустороннего скотча или прокатайте роликом. Первые сутки после установки избегать контакта двустороннего скотча с влагой!

ШАГ 1

Выкрутите штатные винтовые заглушки из крыши автомобиля.



ШАГ 2

Наклейте вокруг отверстий протекторы из комплекта поставки.



ШАГ 3

Установите рейлинг на крыше совместив крепежные отверстия.

Наживите крепежные винты из комплекта.

Отрегулируйте положение рейлинга.



ШАГ 4

Затяните крепёжные винты и закройте отверстия заглушками из комплекта поставки.

Внимание: затягивать винты рекомендует-ся динамометрическим ключем с нагрузкой не более 1кг.



ШАГ 5

Повторите шаги с 1 по 4 для другой стороны автомобиля.

Установка рейлинга завершена.



телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:
<http://www.youtube.com/user/theptgroup>