



LADA
Largus 2012-



Рейлинг с тремя поперечинами
профильными 1.20 «Усиленный»

Комплектация

- A) Болт М8х20 - 6 шт.
- B) Болт М6х20 - 12 шт.
- C) Шайба М8х20 - 12 шт.
- D) Шайба гроверная М8 - 6 шт.
- E) Шайба гроверная М6 - 12 шт.
- F) Протектор самоклеящийся - 6 шт.
- G) Активатор адгезии (Праймер 3М) - 1 шт.
- H) Уголок для поперечин - 6 шт.
- I) Рейлинг в сборе - 2 шт.
- J) Поперечина в сборе - 3 шт.

Требуемые инструменты

- A) Ключ гаечный на 10 мм,
- B) Ключ гаечный на 13 мм.

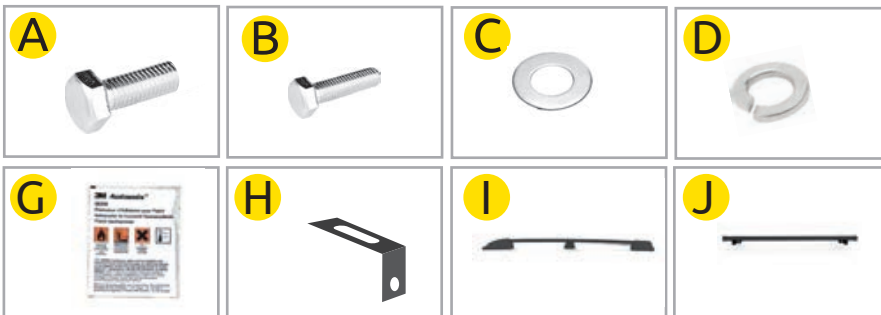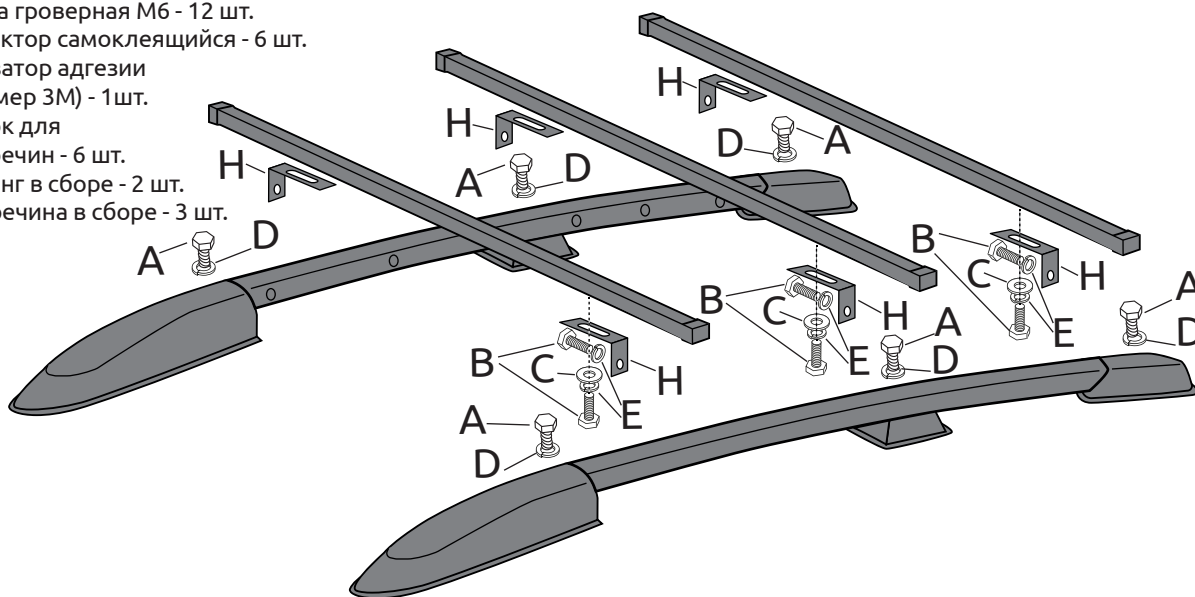

Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- **Не подвергать изделие воздействию влаги первые сутки после установки;**
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Не превышать допустимую нагрузку (ограничение автопроизводителя до 50 кг.);
- Не использовать изделие для эвакуации автомобиля;
- Не вносить самостоятельные изменения в конструкцию изделия;
- Не обрабатывать кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия;

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
 ООО «ПТ ГРУПП»
 адрес: 445000, Самарская обл.
 г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А,
 строение 1.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
 Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом необходимо обезжирить поверхность (раствор изопропилового спирта в воде 1:1) и высушить. При вскрытии пакета с активатором адгезии, не разворачивайте салфетку, чтобы избежать её высыхания. Монтаж производить после полного высыхания праймера, при температуре не ниже 23°C. При монтаже в помещении рекомендуется прогреть двусторонний скотч промышленным феном, не снимая защитной пленки. После монтажа хорошо пригладьте места прилегания двустороннего скотча или прокатайте роликом. Первые сутки после установки избегать контакта двустороннего скотча с влагой!

ШАГ 1.

Выкрутите штатные винтовые заглушки из крыши автомобиля. Наклейте вокруг отверстий протекторы из комплекта поставки.



ШАГ 2.

Установите рейлинг на крыше совместив крепежные отверстия. Наживите крепежные винты из комплекта, сначала средний винт, затем крайние винты. Отрегулируйте положение обтекателей.



ШАГ 3.

Отметьте положение обтекателей маленькими кусочками малярного скотча для нанесения активатора адгезии. После этого снимите рейлинг. Обезжирьте места прилегания обтекателей и по разметке нанесите активатор адгезии из комплекта поставки. Снимите защитную плёнку с двусторонней ленты обтекателей на небольшом участке и загните перпендикулярно линии прилегания.




ШАГ 4.

Вновь установите рейлинг на автомобиль, наживите крепежные винты, сначала средний винт, затем крайние винты. Удалите защитную плёнку двусторонней ленты со среднего обтекателя полностью. Затяните винт среднего обтекателя. Затяните винты в передней и задней части рейлинга.



ШАГ 5.

Выставьте передний и задний обтекатели согласно нанесённой разметке и удалите защитную плёнку двусторонней ленты с обтекателей. Плотнo прижмите обтекатели к крыше автомобиля. Остатки активатора адгезии удалите с помощью бензина «Галоша». Повторите шаги с 1 по 5 для другой стороны автомобиля. Для установки поперечин совместите отверстия кронштейнов поперечин с отверстиями в рейлинге на необходимой ширине и соедините метизами из комплекта поставки.

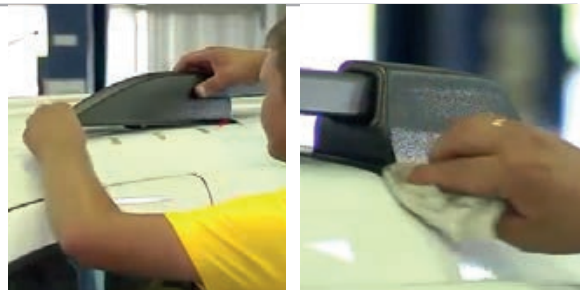

телефон технической службы поддержки
8 (800) 200 77 92
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru