



PT GROUP

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

LADA
XRay 2016-


Рейлинги

Комплектация

- A) Рейлинг левый и правый - 2 шт.
- B) Защитная самоклеящаяся пленка - 8 шт.
- C) Комплект кронштейнов в сборе - 1 компл.
- D) Резиновый уплотнитель - 2 шт.
- E) Винт M6x35 - 2 шт.
- F) Винт M6x50 - 2 шт.
- G) Шайба гроверная M6 - 4 шт.
- H) Ключ шестигранный на 5 мм. - 1 шт.
- I) Герметик автомобильный - 1 шт.
- J) Сверло - 1 шт.
- K) Брусочек - 1 шт.

Требуемые инструменты

- A) Дрель или шуруповерт
- B) Линейка
- B) Маркер
- Г) Скотч малярный.

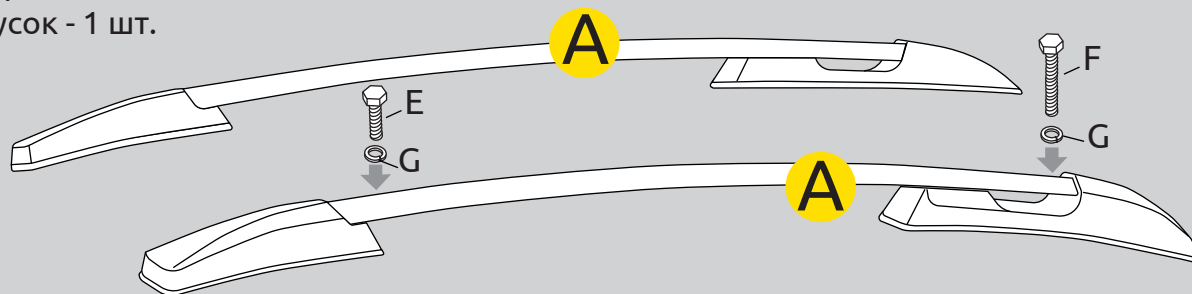

Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твердыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- **Не подвергать изделие воздействию влаги первые сутки после установки;**
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Не превышать допустимую нагрузку (ограничение автопроизводителя до 50 кг.);
- При перевозке длинногабаритных грузов необходима дополнительная фиксация грузов стропами с точками крепления на кузове автомобиля во избежание возникновения подъемной силы;
- С закреплённым грузом ограничение скорости 80 км/ч;
- Не использовать изделие для эвакуации автомобиля;
- Не вносить самостоятельные изменения в конструкцию изделия;
- Не обрабатывать кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО «ПТ ГРУПП»

адрес: 445000, Самарская обл.

г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А,
строение 1.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____

Штамп ОТК _____


СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.


ШАГ 1. Снимите накладку жёлоба автомобиля. Снимите с накладки 2-ю и 3-ю клипсы с каждой стороны. Установите кронштейны. Кронштейны располагаются симметрично центра автомобиля и задвигаются в пазы от центра автомобиля.
Внимание! Кронштейны промаркированы !!!

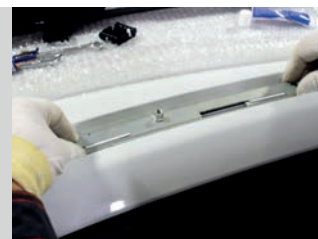


ШАГ 2. Приложите рейлинг и выровняйте кронштейны соосно отверстиям в рейлинге. Наклейте кусочки скотча и нанесите разметку соосно гайкам. Измерьте так же расстояние от внутреннего края жёлоба до гайки и запишите.



ШАГ 3. Приложите накладку жёлоба на место. Отметьте на жёлобе положение гаек согласно ранее нанесенной разметке. Просверлите отверстия в накладке.

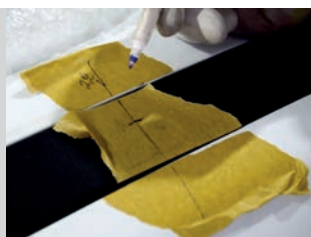

ШАГ 4. Снимите кронштейны. Нанесите на их внутреннюю поверхность герметик. Приклейте защитную пленку на места под кронштейны в жёлобе. Установите кронштейны на свои места.

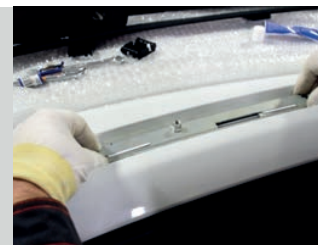

ШАГ 5. Установите накладку на место. Установите рейлинг и закрепите его с помощью винтов из комплекта поставки. Длинный винт устанавливается в задней части.



ШАГ 6. Вставьте уплотнительную резинку в паз рейлинга. Повторите все шаги для другой стороны авто. Установка завершена.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия снимается, если дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, условий эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию без согласования с производителем. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба или имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

телефон технической службы поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru