



**RENAULT  
Logan 2014-**


## Рейлинги «Комфорт»

### Комплектация

- А) Винт М6х16 под шестигранник - 8 шт.
- В) Рейлинг левый и правый - 2 шт.

### Требуемые инструменты

- А) Ключ шестигранный М6.

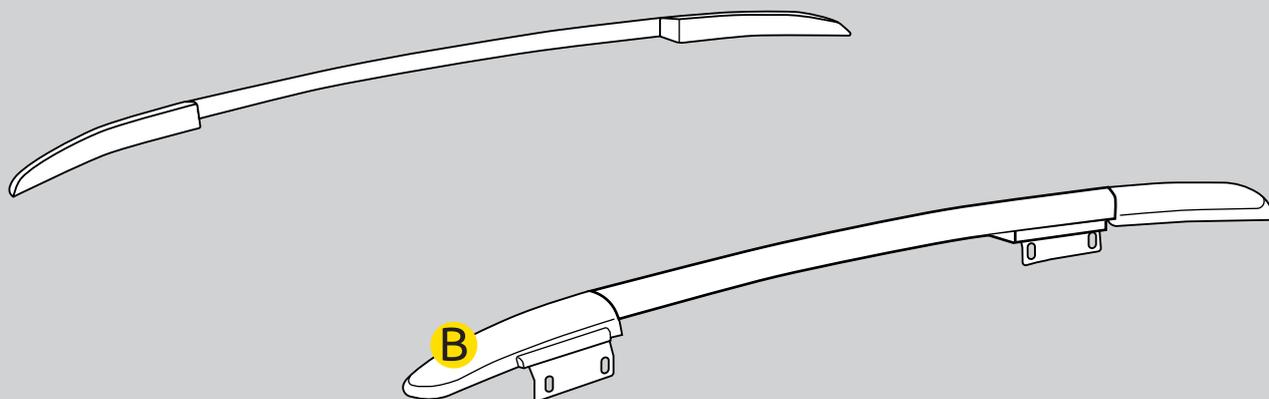

### Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- **Не подвергать изделие воздействию влаги первые сутки после установки;**
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

### Требования к безопасной эксплуатации:

- Не превышать допустимую нагрузку (ограничение автопроизводителя до 50 кг.);
- При перевозке длинногабаритных грузов необходима дополнительная фиксация грузов стропами с точками крепления на кузове автомобиля во избежание возникновения подъёмной силы;
- С закреплённым грузом ограничение скорости 80 км/ч;
- Не использовать изделие для эвакуации автомобиля;
- Не вносить самостоятельные изменения в конструкцию изделия;
- Не обрабатывать кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**ООО «ПТ ГРУПП»**  
адрес: 445000, Самарская обл.  
г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А,  
строение 1.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ


Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.  
Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.



#### ШАГ 1.

Откройте двери и снимите уплотнитель с желоба автомобиля.  
Приложите рейлинг и выровняйте отверстия в кронштейнах рейлинга соосно отверстиям в крыше автомобиля.  
Наживите винты из комплекта поставки.

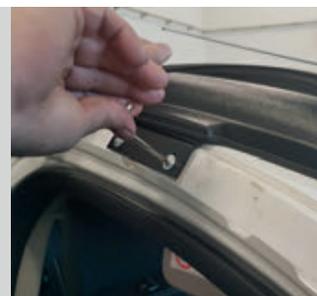

#### ШАГ 2.

Выровняйте рейлинг обеспечив минимальный зазор между пластиковыми обтекателями рейлинга и крышей автомобиля.  
Затяните все винты.



#### ШАГ 3.

Установите уплотнитель жёлоба на место.



#### ШАГ 4.

Установка рейлинга с другой стороны автомобиля осуществляется аналогично.  
Установка завершена.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия снимается, если дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, условий эксплуатации, а так же внесении изменений и доработок в конструкцию без согласования с производителем. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба или имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

**телефон технической службы поддержки**  
**8 (800) 555 20 90**  
(звонок по россии бесплатный)

[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)