

Скамейка 00-01

Инструкция по сборке

Для изготовления скамейки необходимо выбрать сухие и ровные доски шириной 120-150 мм, толщиной 35-50 мм., в количестве 4 шт.

1. Отмерить длину доски 1350 мм и ровно отрезать (в этой модели скамейки допускается длина доски до 1550мм).
2. Доски необходимо обработать рубанком, наждачной бумагой или УШМ с насадкой из металлической щетки, для устранения неровностей, заусенец и заноз на поверхности досок.
3. Покрываем доски выбранным вами покрытием (краской, лаком или иным покрытием защищающим доски от воздействия окружающей среды) и дать им высохнуть согласно инструкции покрытия.
4. Две доски разметить как указано на Рисунке 1 и просверлить отверстия сверлом по дереву диаметром 8мм. (эти доски будут устанавливаться по краям скамейки).
5. Две доски разметить как указано на Рисунке 2 и просверлить отверстия сверлом по дереву диаметром 8мм. (эти доски будут устанавливаться по центру скамейки).
6. Скрепить ножки 00-01 и перекладину 1210 болтами №1 и гайками.
7. Установить доски на соответствующие своим положениям места и скрепить их болтами №2 и гайками.
8. Наслаждайтесь результатом своего, труда сидя на красивой и надежной скамейке.

Комплектация

№	Наименование	Параметры	Количество	Примечание
1	Ножки	00-01	2	
2	Перекладина	1210	1	
3	Болт №1	M8x80	4	DIN603
4	Болт №2	M8x90	12	DIN603
5	Гайка	M8	16	DIN985
6	Заглушка	60x30	4	
7	Сверло по дереву	Ø 8	1	



Пример изображения скамейки в собранном виде.

Отметка ОТК: _____

Упаковщик: _____

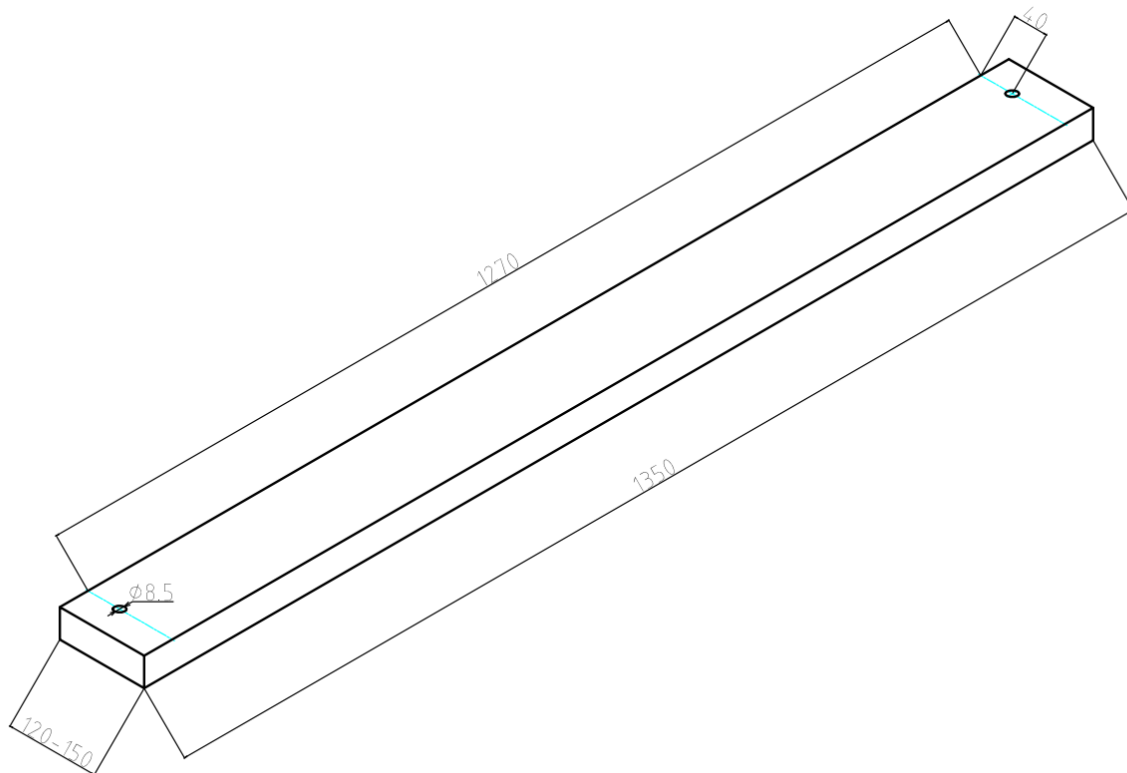


Рисунок 1.

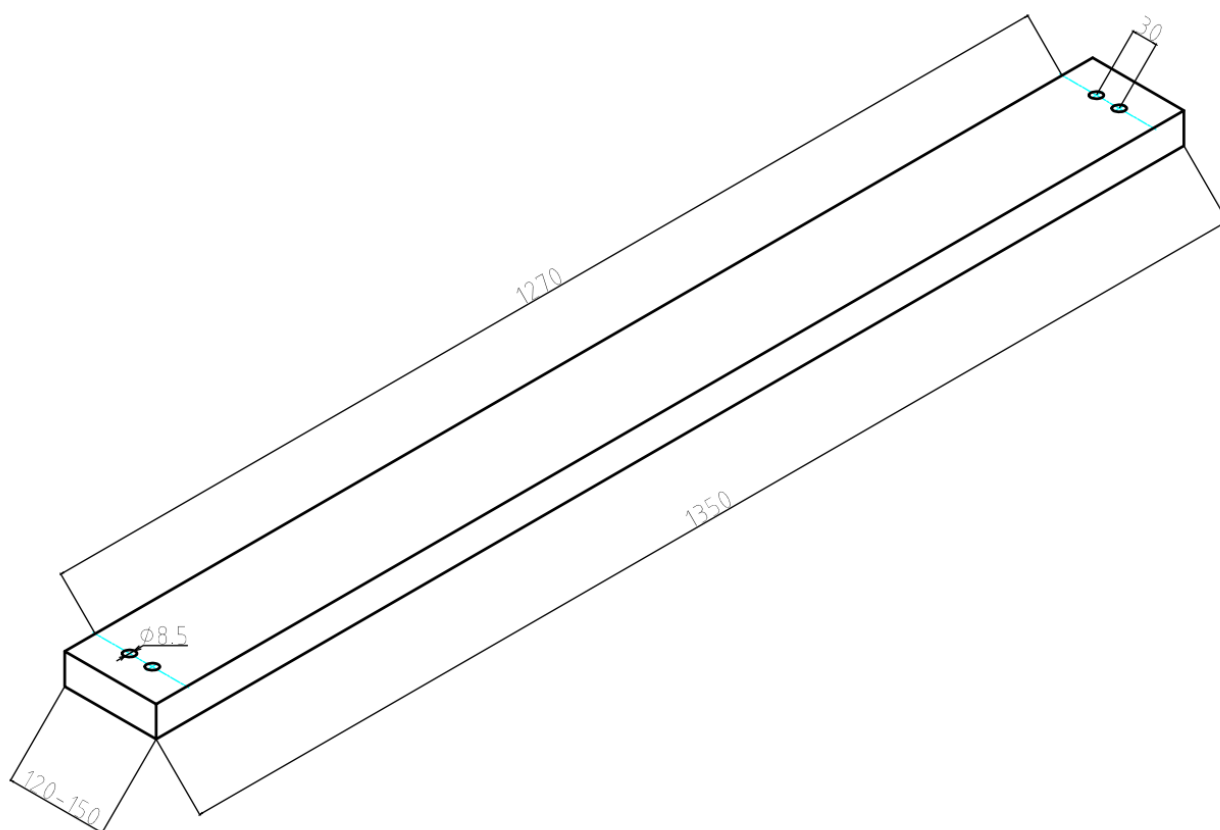


Рисунок 2