

Скамейка 04-01

Инструкция по сборке

Для изготовления скамейки необходимо выбрать сухие и ровные доски шириной 120-125мм, толщиной 35-50 мм. длиной до 1350мм, в количестве 6 шт. и две доски шириной 65-80мм толщиной 35-50 мм. длиной до 600мм, в количестве 2 шт.

1. Доски (шириной 120-125мм) отмерить длиной 1350 мм и ровно отрезать 6 шт.
2. Доски (шириной 65-80 мм) отмерить длиной 600 мм и ровно отрезать 2 шт.
3. Доски необходимо обработать рубанком, наждачной бумагой или УШМ с насадкой из металлической щетки, для устранения неровностей, заусенец и заноз на поверхности досок.
4. Покрываем доски выбранным вами покрытием (краской, лаком или иным покрытием защищающим доски от воздействия окружающей среды) и дать им высохнуть согласно инструкции покрытия.
5. Шесть досок разметить, как указано на Рисунке 1 и просверлить отверстия сверлом по дереву диаметром 8мм. (эти доски будут устанавливаться на спинку и сиденье скамейки).
6. Две доски разметить, как указано на Рисунке 2 и просверлить отверстия сверлом по дереву диаметром 8мм. (эти доски будут устанавливаться на подлокотники скамейки).
7. Скрепить ножки 04-01 и перекладину 1210 болтами №1 и гайками.
8. Установить доски на соответствующие своим положениям места и скрепить их болтами №2 и гайками.
9. Наслаждайтесь результатом своего, труда сидя на красивой и надежной скамейке.

Комплектация

№	Наименование	Параметры	Количество	Примечание
1	Ножки	04-01	2	
2	Перекладина	1210	1	
3	Болт №1	M8x80	4	DIN603
4	Болт №2	M8x90	28	DIN603
5	Гайка	M8	32	DIN985
6	Сверло по дереву	Ø 8	1	



Пример изображения скамейки в собранном виде.

Отметка ОТК: _____

Упаковщик: _____

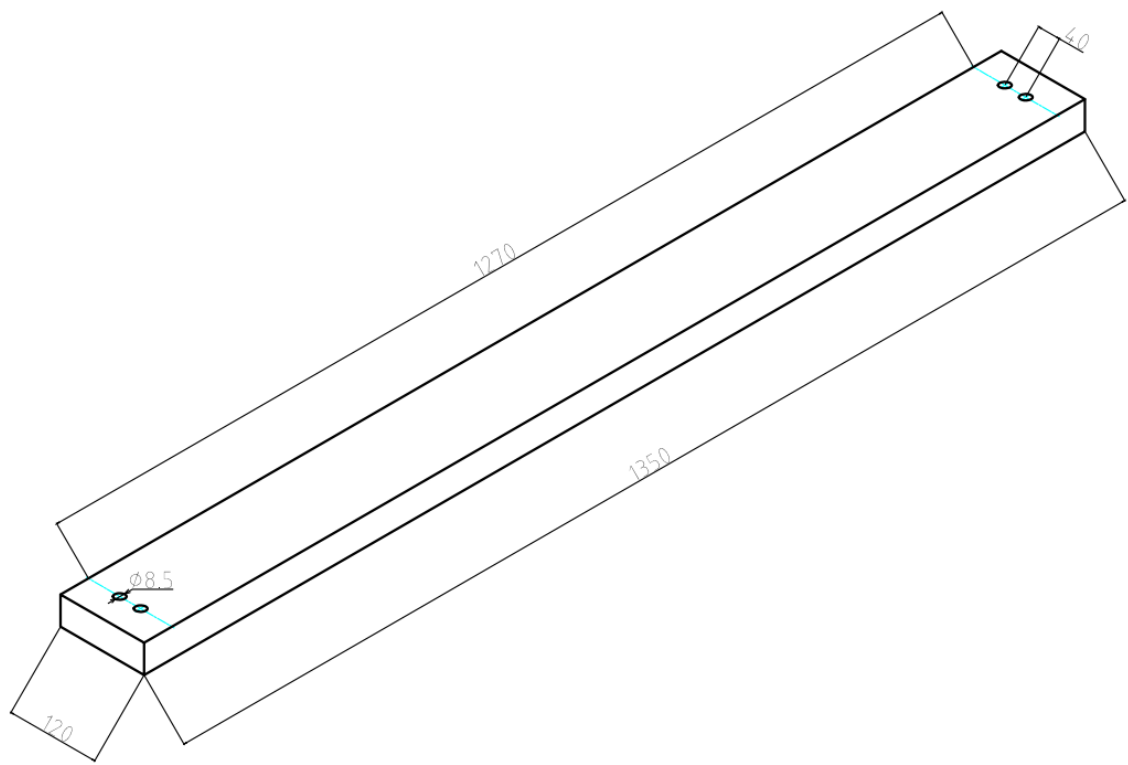


Рисунок 1.

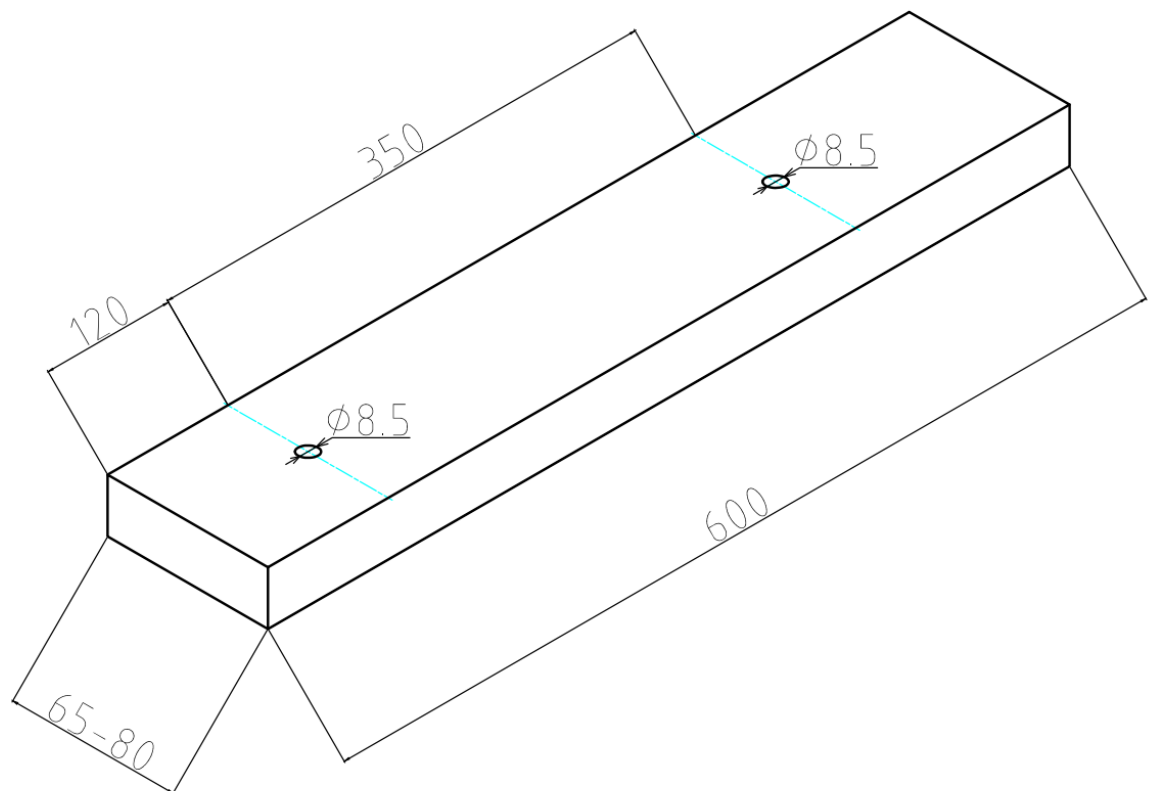


Рисунок 2