

Скамейка 02-01

Инструкция по сборке

Для изготовления скамейки необходимо выбрать сухие и ровные доски шириной 120-125мм, толщиной 35-50 мм. длиной до 1400мм, в количестве 6 шт.

1. Отмерить длину доски 1350 мм и ровно отрезать 6 шт.
2. Доски необходимо обработать рубанком, наждачной бумагой или УШМ с насадкой из металлической щетки, для устранения неровностей, заусенец и заноз на поверхности досок.
3. Покрываем доски выбранным вами покрытием (краской, лаком или иным покрытием защищающим доски от воздействия окружающей среды) и дать им высохнуть согласно инструкции покрытия.
4. Пять досок разметить, как указано на Рисунке 1 и просверлить отверстия сверлом по дереву диаметром 8мм. (эти доски будут устанавливаться на сиденье и спинку скамейки).
5. Одну доску разметить, как указано на Рисунке 2 и просверлить отверстия сверлом по дереву диаметром 8мм. (эта доска будет устанавливаться на край сиденья скамейки).
6. Скрепить ножки 02-01 и перекладину 1210 болтами №1 и гайками.
7. Установить доски на соответствующие своим положениям места и скрепить их болтами №2 и гайками.
8. Наслаждайтесь результатом своего, труда сидя на красивой и надежной скамейке.

Комплектация

№	Наименование	Параметры	Количество	Примечание
1	Ножки	02-01	2	
2	Перекладина	1210	1	
3	Болт №1	M8x80	4	DIN603
4	Болт №2	M8x90	24	DIN603
5	Гайка	M8	28	DIN985
6	Заглушка	60x30	6	
7	Сверло по дереву	Ø 8	1	



Пример изображения скамейки в собранном виде.

Отметка ОТК: _____

Упаковщик: _____

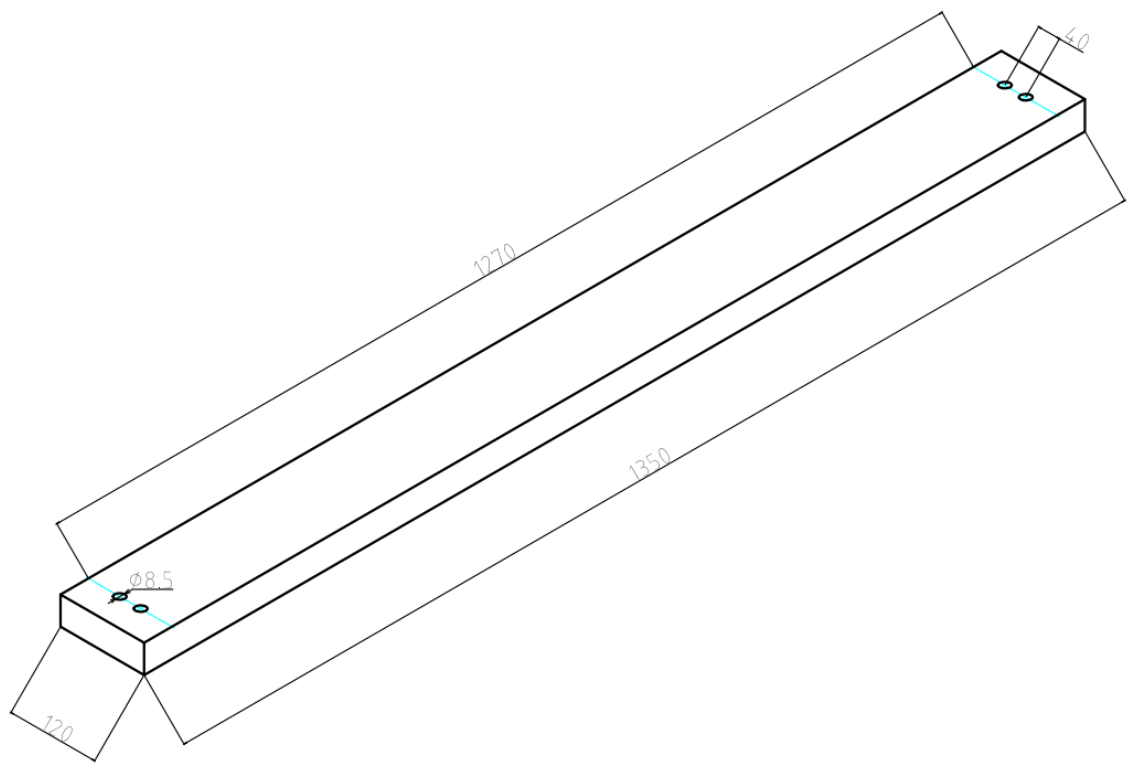


Рисунок 1.

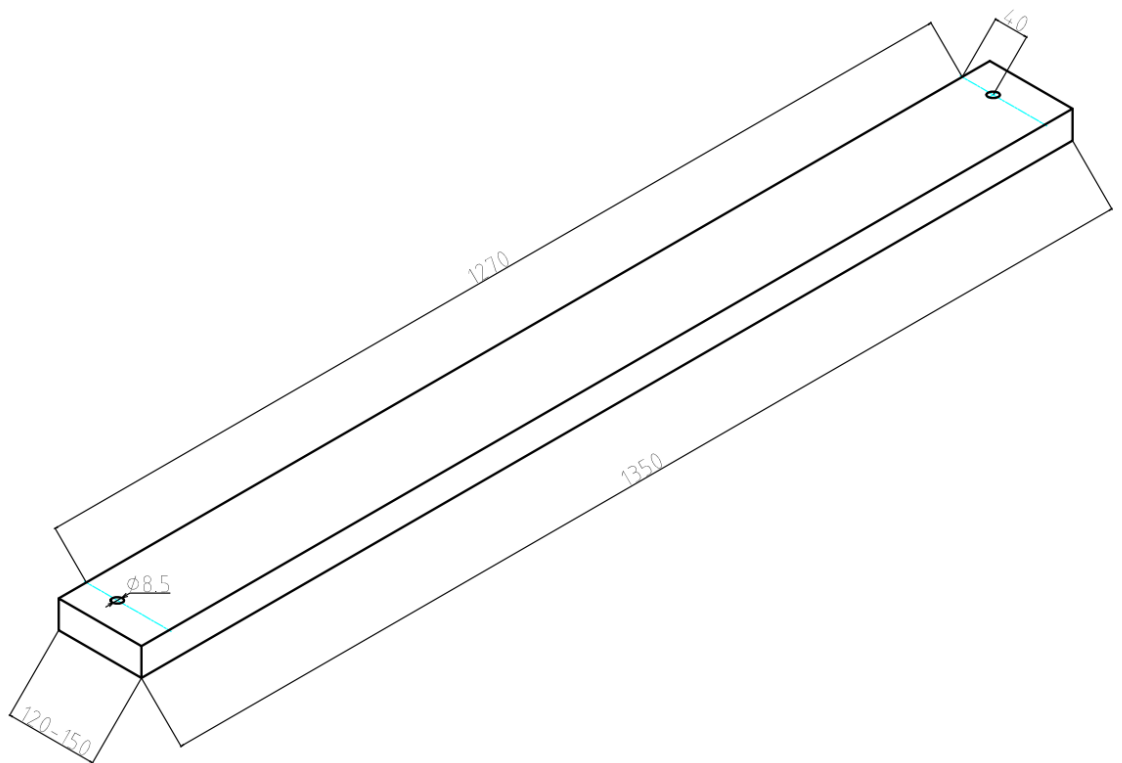


Рисунок 2