Стул 00-01

Инструкция по сборке

Для изготовления стула необходимо выбрать сухие и ровные доски шириной 120-125 мм, толщиной 35-50 мм., в количестве 4 шт.

- 1. Отмерить длину доски 450 мм и ровно отрезать 4шт.
- 2. Доски необходимо обработать рубанком, наждачной бумагой или УШМ с насадкой из металлической щетки, для устранения неровностей, заусенец и заноз на поверхности лосок.
- 3. Покрываем доски выбранным вами покрытием (краской, лаком или иным покрытием защищающим доски от воздействия окружающей среды) и дать им высохнуть согласно инструкции покрытия.
- 4. Две доски разметить как указано на Рисунке 1 и просверлить отверстия сверлом по дереву диаметром 8мм. (эти доски будут устанавливаться по краям скамейки).
- 5. Две доски разметить как указано на Рисунке 2 и просверлить отверстия сверлом по дереву диаметром 8мм. (эти доски будут устанавливаться по центру скамейки).
- 6. Скрепить ножки 00-01 и перекладину 310 болтами №1 и гайками.
- 7. Установить доски на соответствующие своим положениям места и скрепить их болтами №2 и гайками.
- 8. Наслаждайтесь результатом своего, трудя сидя на красивой и надежной скамейке.

Комплектация

| № | Наименование | Параметры | Количество | Примечание |
|---|------------------|-----------|------------|------------|
| 1 | Ножки | 00-01 | 2 | |
| 2 | Перекладина | 310 | 1 | |
| 3 | Болт №1 | M8x80 | 4 | DIN603 |
| 4 | Болт №2 | M8x90 | 12 | DIN603 |
| 5 | Гайка | M8 | 16 | DIN985 |
| 6 | Заглушка | 60x30 | 4 | |
| 7 | Сверло по дереву | Ø 8 | 1 | |



Пример изображения стула в собранном виде.

| Отметка ОТК:_ | |
|---------------|--|
| | |
| Упаковщик: | |

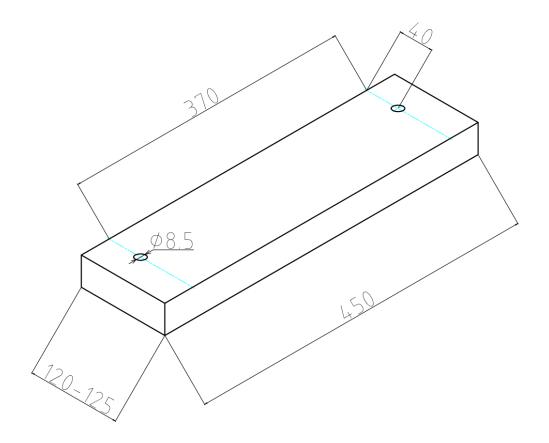


Рисунок 1.

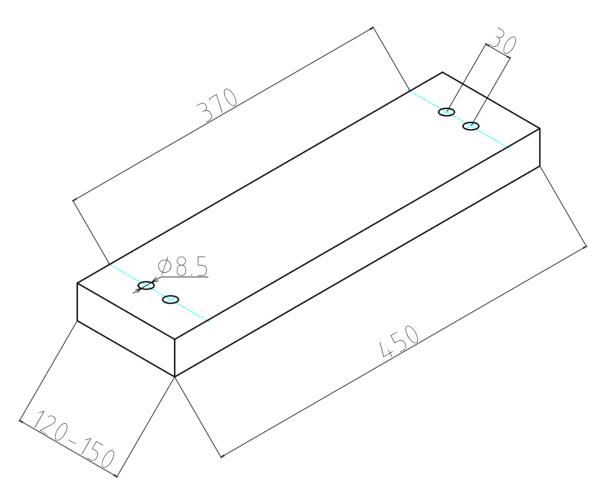


Рисунок 2