


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 098488.....	2 шт.	Винт М6х16.....	2 шт.
Болт-шарнир S10.....	2 шт.	Шайба 6.....	6 шт.
Болт-шарнир S12.....	2 шт.	Руководство по установке....	1 шт.

Схема установки

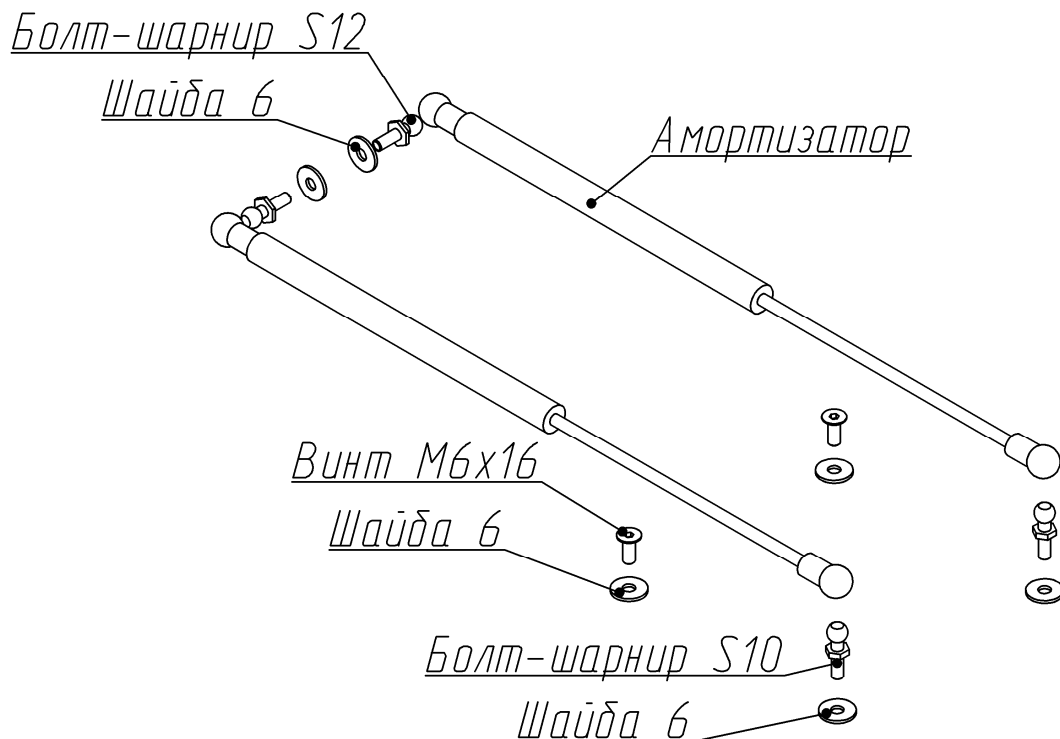

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Lada Largus I (2012-2020)

Renault Logan I (2004-2015);

I рестайлинг (2009-2015)

Артикул: A.ST.4701.1




УСТАНОВКА




1. Торцевой головкой №10 открутить болт крепления крыла, (Рис.1).




2. Установить болт-шарнир S10 с шайбой 6. Затянуть болт-шарнир S10 высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2).

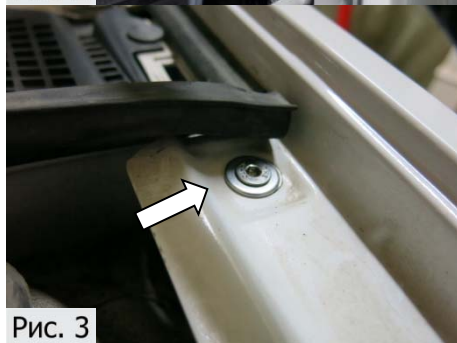

3. Заменить второй болт крепления крыла (ближний к лобовому стеклу) на винт М6х16 с шайбой 6. Затянуть винт М6х16 вставкой-битой HEX4мм с усилием 9 Нм, (Рис.3).

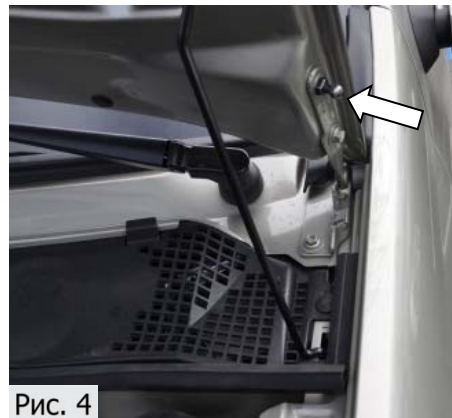

4. Торцевой головкой №10 выкрутить верхний болт крепления капота. Установить вместо него болт-шарнир S12 с шайбой 6. Затянуть болт-шарнир торцевой головкой №12 с усилием 9 Нм, (Рис.4.)

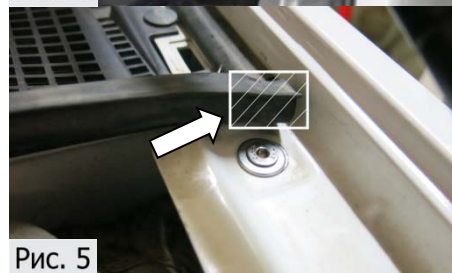

5. Отрезать поперечный уплотнитель жабо по 25 мм с обоих торцов, (Рис.5).



6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!