


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 581033.....2 шт.	Болт-шарнир.....2 шт.
Кронштейн2 шт.	Болт М6х20.....2 шт.
Планка закладная.....2 шт.	Шайба 6.....4 шт.
Проставка.....2 шт.	Руководство по установке...1 шт.

Схема установки

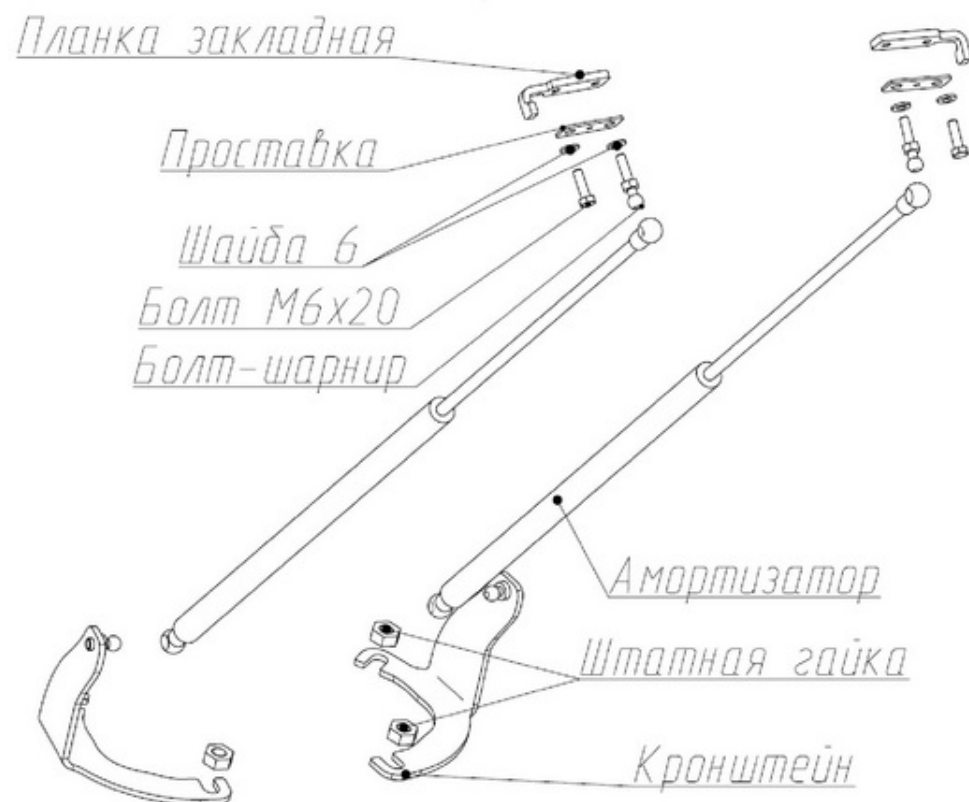

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Subaru Forester V (2018-)


Артикул: A.ST.5403.1



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ



1. Торцевой головкой №14 открутить две гайки крепления опоры передней подвески. Установить кронштейн. Затянуть штатные гайки торцевой головкой №14 с усилием, предписанным заводом-изготовителем автомобиля, (Рис.1).

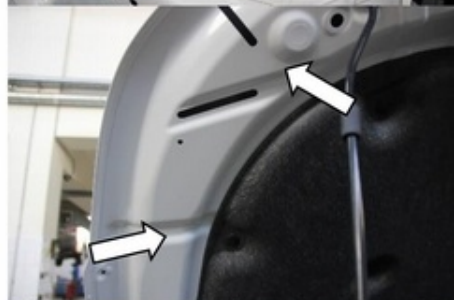

2. Установка болт-шарнира будет производиться в указанное технологическое отверстие в усилителе капота, (Рис.2).



3. Завести планку закладную в отверстие в усилителе капота, (Рис.3).



4. Расположить закладную согласно Рис.4.



Рис.4

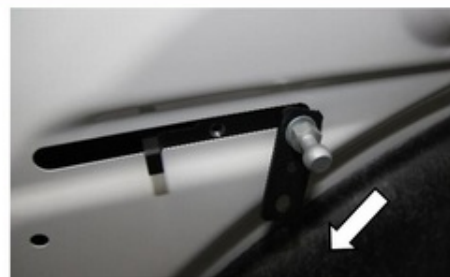


Рис.5

Рис.6

5. Вкрутить в планку закладную болт-шарнир с шайбой 6 через проставку, (Рис.5).

6. Во второе резьбовое отверстие вкрутить болт М6х20 с шайбой 6. Сместить планку закладную до упора вправо (в сторону центра капота). Равномерно затянуть болт-шарнир и болт М6х20 торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.6).

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.7).

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями, а также отсутствие касания амортизаторов и элементов кузова. При необходимости отрегулировать зазоры.

Рис.7

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!

WWW.RIVALAUTO.COM