
## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

## **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Амортизатор 7409232 шт.	Винт М8х301 шт.
Кронштейн крыла1 шт.	Закладная спецгайка1 шт.
Болт-шарнир М63 шт.	Шайба 6 3 шт.
Закладная гайка2 шт.	Инструкция по установке1 шт.

#### Схема установки

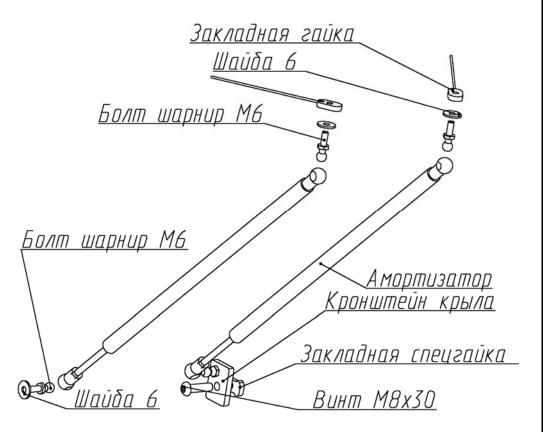

# Руководство по установке

Амортизаторы капота

Toyota Hilux VII (2005-2011);

VII рестайлинг (2011-2015)

Артикул: A.ST.5704.1



WWW.RIVALAUTO.COM

### РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Рис. 2


#### **УСТАНОВКА**



- 1. Установить кронштейн крыла в квадратное отверстие, как показано на рисунке (Рис.1). Накрутить закладную спецгайку на винт М8х30 на 5-7 оборотов. Завести в квадратное отверстие закладную спецгайку. Совместив паз в кронштейне крыла с закладной спецгайкой,
- 2. Затянуть винт шестигранником 5 с усилием 12 Нм (рис.2).

- 3. Закрутить болт-шарнир М6 с шайбой 6 в штатное резьбовое отверстие на крыле (рис.3). Затянуть торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм.
- 4.Удалить пластиковый пистон крепления обшивки **Б**. Завести закладную гайку в усилителе капота в отверстие **A**. Совместить резьбовое отверстие на закладной гайке с отверстием **Б**. (рис.4).



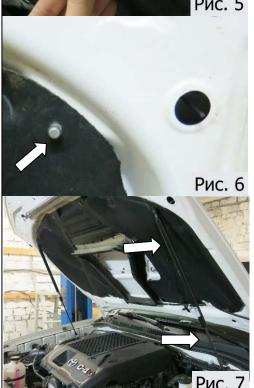

- 5. Закрутить болт-шарнир M6 с шайбой M6.
- 6. Затянуть торцевой головкой №10 с усилием 9 Hm (рис.5). (рис.6).
- 7. По аналогичной схеме установить в капот болт-шарнир, с другой стороны.
- 8. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).
- 9. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).
- 10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!

WWW.RIVALAUTO.COM

